


Terminál zařízení Talkman® nerozpoznává slova správně.

1. Umístěte mikrofon ke koutku úst. Značka na ramínku musí směřovat k ústům. Zkontrolujte, zda je mikrofon opatřen ochranou proti větru.
2. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava správně připojena k terminálu.
3. Stisknutím tlačítka operátora nahrajte vzorek hluku.
4. Ujistěte se, že v odpovědi na výzvu používáte správné výrazy. Chcete-li zjistit, která slova jsou povolena, vyslovte příkaz „Talkman - nápověda.“

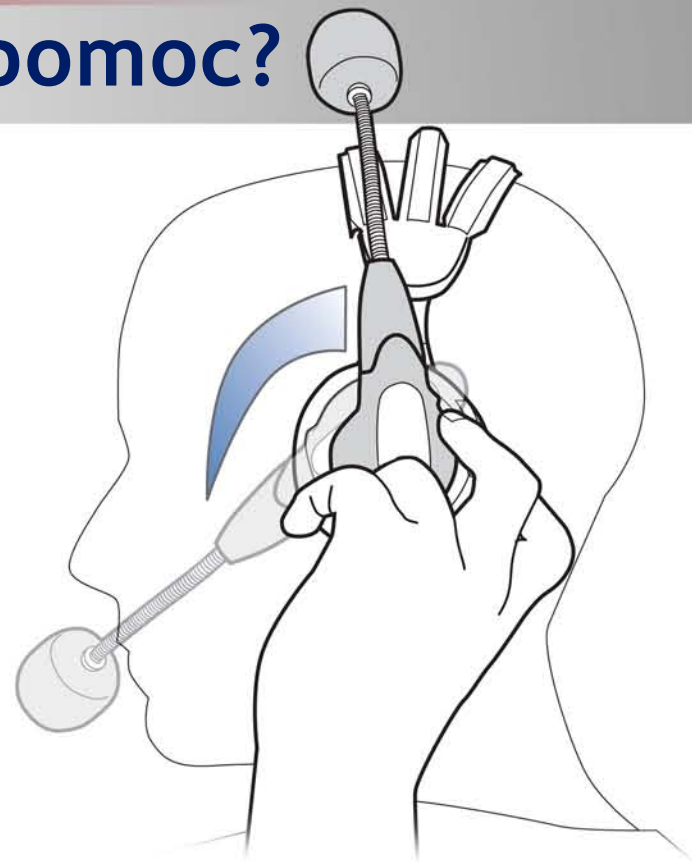


Ozvalo se upozornění na nízký stav nabití baterie.

Baterii co nejdříve vyměňte.

Terminál neregistruje vyslovená slova..

1. Umístěte mikrofon ke koutku úst. Značka na ramínku musí směřovat k ústům.
2. Vylovte platné slovo, např. Talkman. Slovo Talkman je vždy platné. (Rozpozná-li terminál slovo Talkman, vyslovte příkaz „pokračovat.“ Terminál zopakuje aktuální výzvu.)
3. Zkontrolujte, zda je k terminálu správně připojena náhlavní souprava.
4. Vypněte terminál a opět jej zapněte.
5. Použijte jinou náhlavní soupravu.

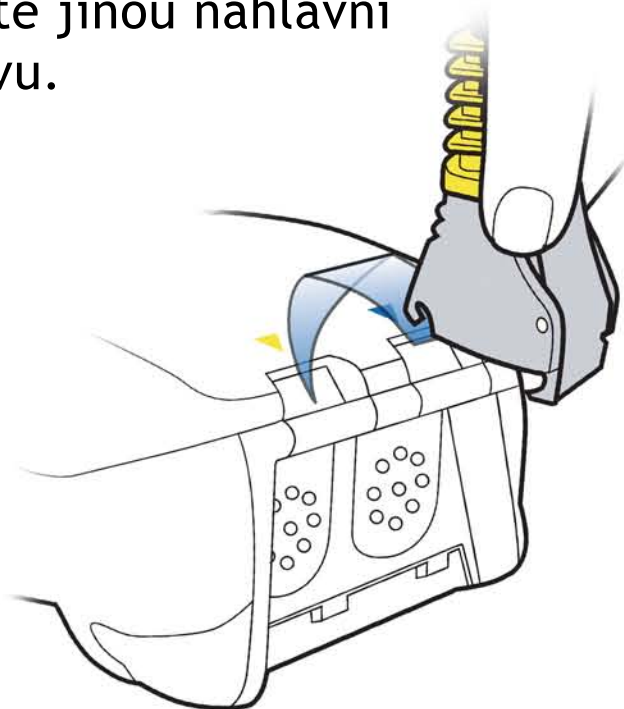

Terminál stále pípá.

1. Několik minut počkejte. Terminál pravděpodobně hovoří se sítí.
2. Přesuňte se na místo s dobrým signálem.

Terminál se stále vypíná.

1. Zkontrolujte, zda je správně připojena baterie.
2. Vyměňte baterii.

Terminálu není rozumět.

Vyslovte příkaz „Talkman - pokračovat.“ Terminál zopakuje aktuální výzvu.

V náhlavní soupravě není nic slyšet.

1. Zkontrolujte, zda je v terminálu úplně nabitá baterie..
2. Připojte náhlavní soupravu k terminálu, který zaručeně funguje..
3. Použijte jinou náhlavní soupravu.
4. Vypněte terminál a opět jej zapněte.