

1. Tryk på operatørknappen.
Terminalen siger "Den aktuelle operatør er <operatørens navn>. Vælg menupunkt".

2. Tryk på + eller -, indtil du hører det ønskede menupunkt.
Hvis du vil skifte operatør, hastighed, stemmeleje eller opgave, skal du trykke på knappen + eller -, indtil terminalen siger "Skift operatør", "Skift hastighed", "Skift stemmeleje" eller "Skift opgave".

3. Tryk på operatørknappen.

4. Tryk på knappen + eller - for at høre valgmulighederne.

- Tryk på + eller - for at rulle gennem listen over operatører eller opgaver.
- Tryk på + for at sætte tempoet op eller på - for at sætte tempoet ned.
- Tryk på + for at gøre stemmen højere eller på - for at gøre den lavere.
- Tryk på + for at skifte opgave.

5. Tryk på operatørknappen for at gemme den nye indstilling.




1. Fjern Talkman®-terminalen fra opladeren.

Kontroller, at terminalens lysindikator blinker grønt, og at opladerens lysindikator er grøn, hvilket betyder, at batteriet er fuldt opladet.



2. Sæt etuiet på terminalen.


3. Sæt klemmen fast på bæltet, og spænd bæltet fast om livet. Hvis du arbejder i en fryser, skal du bære terminalen under jakken.

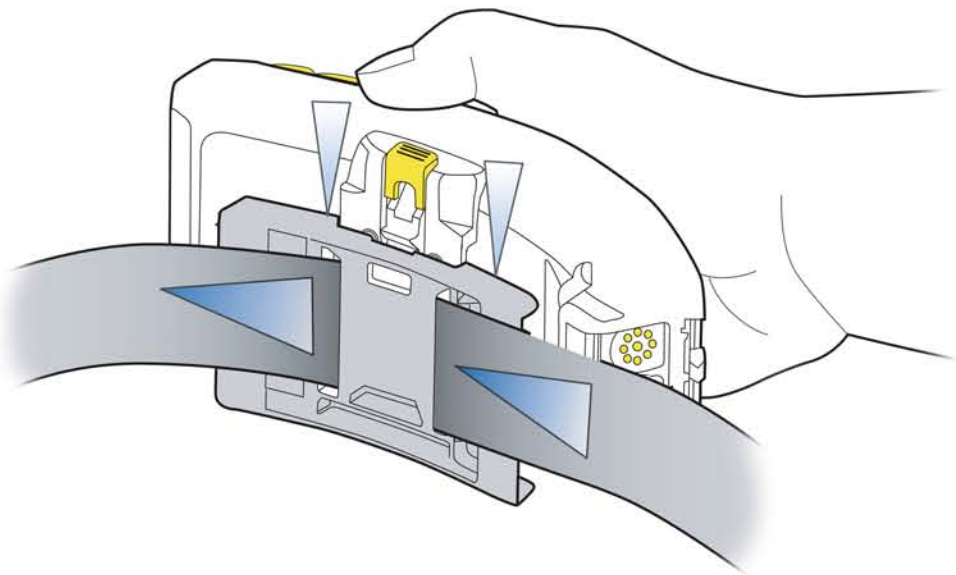


4. Sæt terminalen fast i bælteklemmen. Fastgør terminalen, så stikkene vender bagud, og knapperne vender opad.

5. Kontroller, at bøjningsbeskyttelsen har samme farve som den trekant, der findes over forbindelsesporten. Hold stikket, så frigørelsesgrebet vender nedad. Drej stikket, og indsæt den øverste del af stikket i den øverste indgang på den tilsvarende port. Skub stikket hen mod terminalen, indtil frigørelsesgrebet klikker på plads i stikket.

Tag altid fat i stikket - ikke i selve kablet.

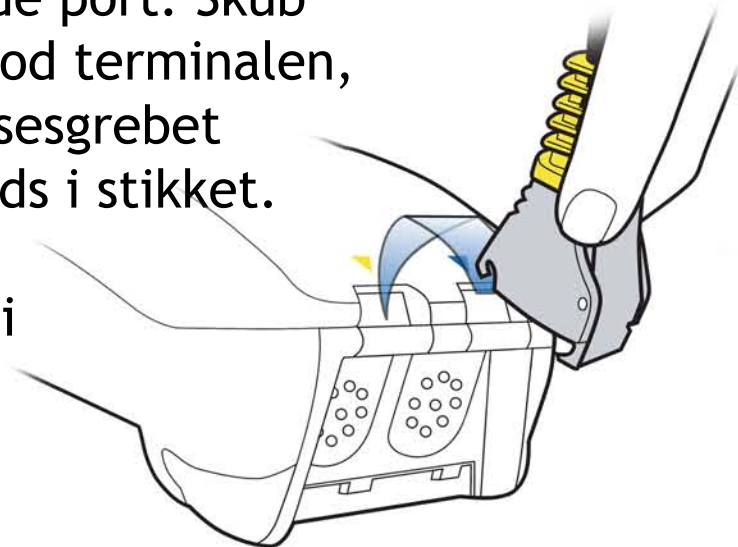

6. Tag headsettet på. Placer mikrofonen ved hjørnet af munden, så symbolet på bommen vender ind mod din mund. Sørg for, at mikrofonen er dækket af en vindhætte. Fastgør den ene klemme på indersiden af din krave og den anden klemme på terminalens etui.

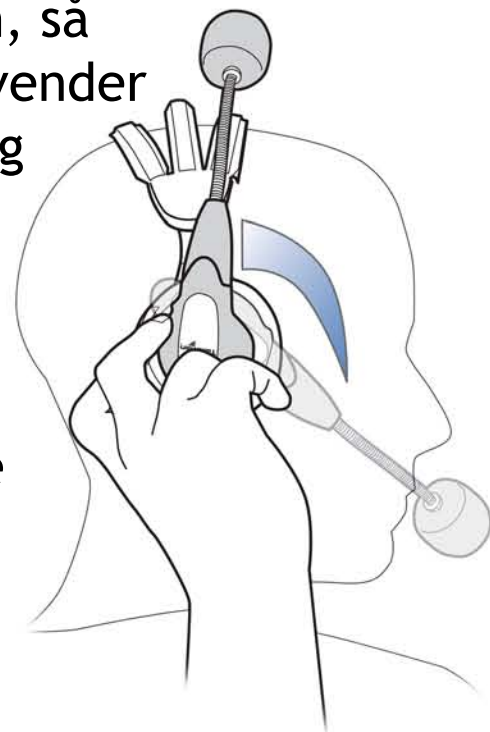

7. Tænd terminalen.

8. Reguler lydstyrken, hvis det er nødvendigt.


9. Sørg for, at du bruger dine egne skabeloner. Tryk på operatørknappen. Tryk på + eller -, indtil terminalen siger "Skift operatør". Tryk derefter på operatørknappen. Tryk på + eller -, indtil du hører dit navn. Tryk på operatørknappen for at vælge dit navn.

1. Tryk på og hold den gule Afspil/Afbryd-knap nede, indtil lysindikatoren lyser rødt. Efter et par sekunder siger terminalen "Strømmen afbrydes". Herefter slukkes terminalen og dens lysindikator.




Sluk ikke terminalen, hvis lysindikatoren blinker rødt, medmindre den har blinket rødt i flere minutter. Hvis du slukker den, er terminalen muligvis ikke klar til brug, når du tænder den igen.

2. Tryk på terminalens udløserknap til klemmen til højre for tastaturet. Løft terminalen opad og væk fra bælteklemmen.

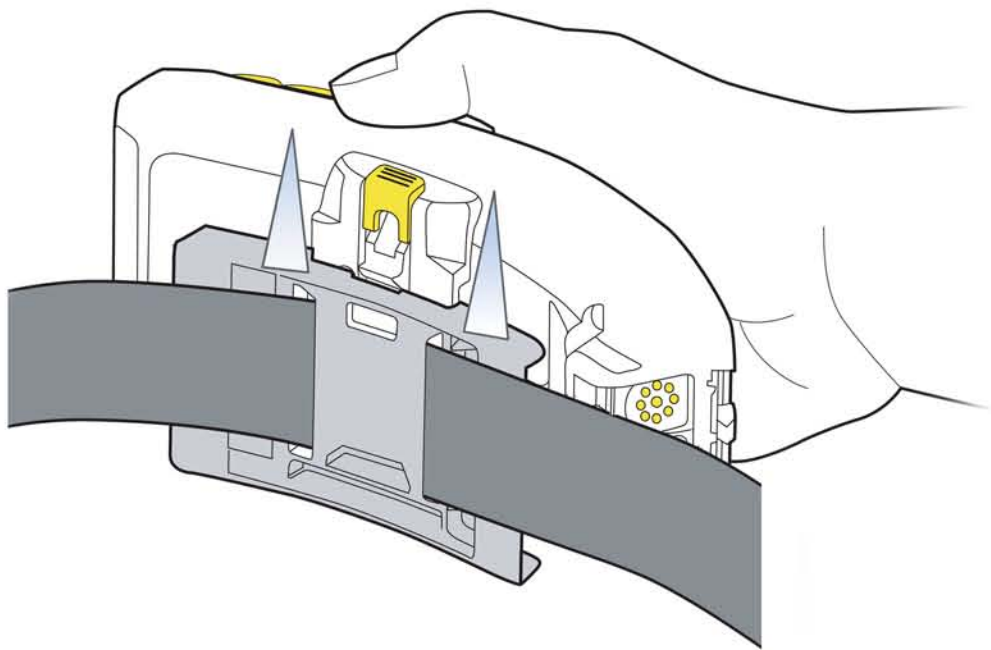

3. Tag fat i stikket, ikke kablet, og tryk på frigørelsesgrebet. Drej bunden af stikket væk fra terminalen. Løft stikket opad og væk fra terminalen. Fjern ledningen til headsettet fra dit tøj. Drej mikrofonens bom opad, og fjern headsettet fra dit hoved.

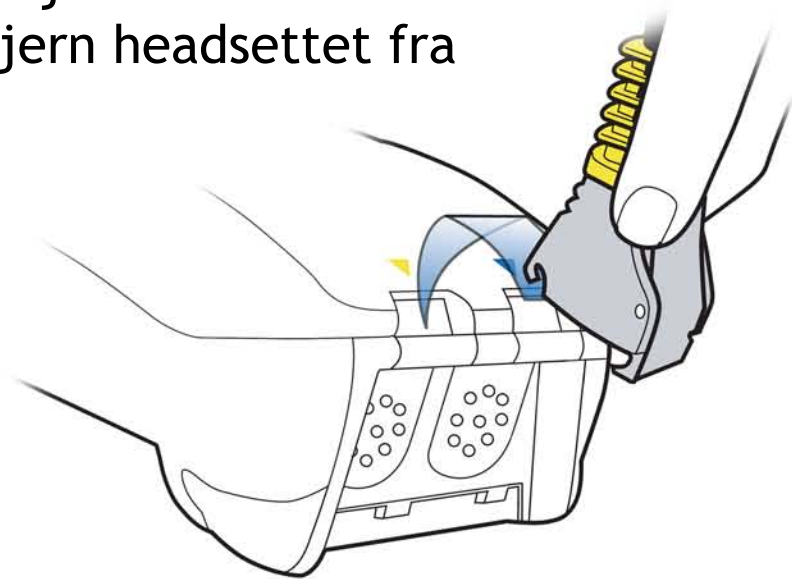

4. Undlad at fjerne etuiet.

5. Placer terminalen i en af opladerens indgange ved hjælp knapperne til venstre.

Fjern ikke batteriet fra terminalen, når du placerer terminalen i en oplader.

Efter at du har placeret den i opladeren, skal du kontrollere, at terminalens lysindikator tænder og blinker grønt.





1. Sluk Talkman®-terminalen.

Hvis du fortsætter, inden terminalen er helt slukket, vil du miste eventuelle data, der er blevet indsamlet. Vent altid, indtil lysindikatoren er slukket.



2. Løft terminalens etui af toppen af terminalen.

3. Tryk på frigørelsesknappen til batteriet, indtil toppen af batteriet frigøres fra batterirummet.



4. Placer det brugte batteri i en oplader som vist.

Lysindikatoren øverst til venstre begynder at lyse rødt.

Når et batteri er fuldt opladet, lyser begge lysindikatorer konstant grønt.



5. Ret batteriets kontakter ind efter batterirummets kontakter. Tryk batteriet nedad, indtil det klikker på plads. Sørg for, at det sidder godt fast og ikke kan fjernes uden at trykke på frigørelsesknappen til batteriet.

Træk den øverste del af terminalens etui tilbage på plads.

Advarsel! Undgå at trække i kablet eller bøje stikket, når du fjerner kablet fra enheden. Hvis du gør dette, beskadiges kablet og stikket, og garantien til enheden bliver ugyldig.

