


### Min Talkman®-terminal genkender ikke mine ord korrekt.

1. Placer mikrofonen ved hjørnet af munden, så symbolet på bommen vender ind mod din mund. Sørg for, at mikrofonen er dækket af en vindhætte.
2. Kontroller, at headsettet er korrekt sluttet til terminalen.
3. Sørg for at bruge gyldige ord som svar på meddelelsen. Sig "Talkman hjælp" for at finde ud af, hvilke ord der kan udtales.
4. Tryk på operatørknappen for at foretage en støjprøve.

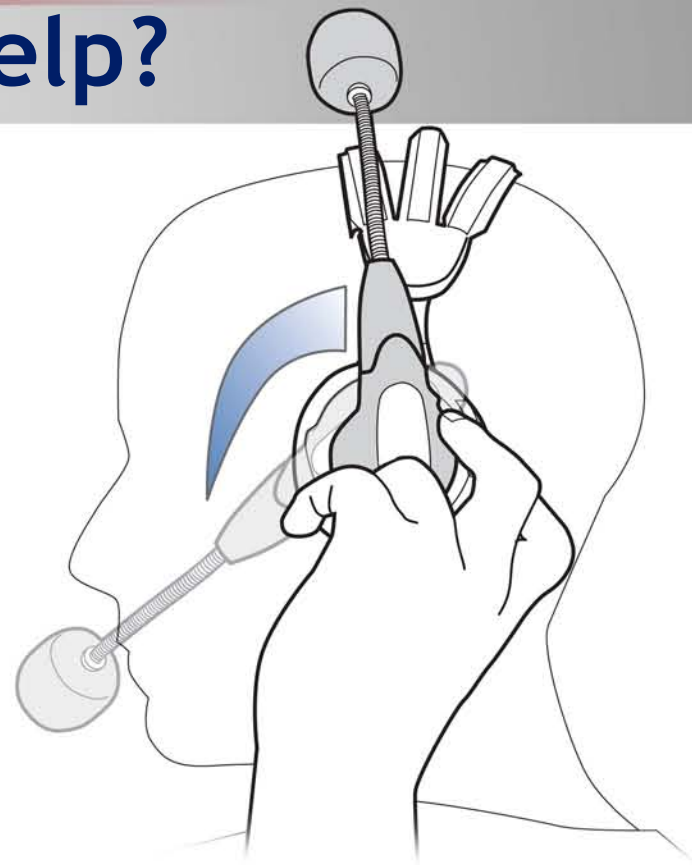


### Jeg kan høre en advarsel om lavt batteriniveau.

Udskift batteriet så hurtigt som muligt.

### Min terminal kan ikke høre mig.

1. Placer mikrofonen ved hjørnet af munden, så symbolet på bommen vender ind mod din mund.
2. Kontroller, at headsettet er korrekt sluttet til terminalen.
3. Sluk terminalen, og tænd den igen.
4. Prøv at bruge et andet headsettet.

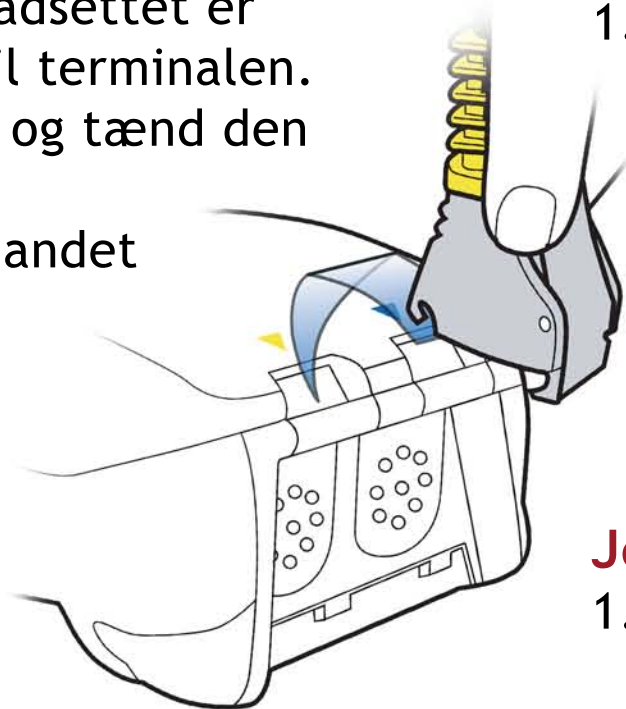

### Min terminal bliver ved med at bippe.

1. Vent et øjeblik. Det kan være, at terminalen blot kommunikerer med netværket.
2. Bevæg dig til et område, hvor du ved, at der er god radiodækning.

### Min terminal bliver ved med at lukke nedf.

1. Kontroller, at batteriet er sat korrekt i terminalen.
2. Udskift batteriet.

**Jeg forstår ikke, hvad min terminal siger.**  
Du kan få gentaget den aktuelle meddelelse ved at sige "Talkman gentag".

### Min terminal hører ord, som jeg ikke har sagt.

1. Placer mikrofonen ved hjørnet af munden, så symbolet på bommen vender ind mod din mund.
2. Tryk på operatørknappen for at foretage en støjprøve.
3. Hvis du ikke ønsker, at terminalen skal kunne høre dig, skal du sætte terminalen i dvaletilstand.

### Jeg kan ikke høre noget i headsettet.

1. Kontroller, at terminalens batteri er fuldt opladet.
2. Kontroller, at headsettet er korrekt sluttet til terminalen.
3. Prøv at bruge headsettet på en anden terminal, som du ved, at der ikke er problemer med.
4. Prøv et andet headsettet.
5. Sluk terminalen, og tænd den igen.