


START EN VAGT – KLARGØR BÆLTE


1. Åbn bælte

Frigør Velcro®
... og tag bæltet
ud af bæltespændet

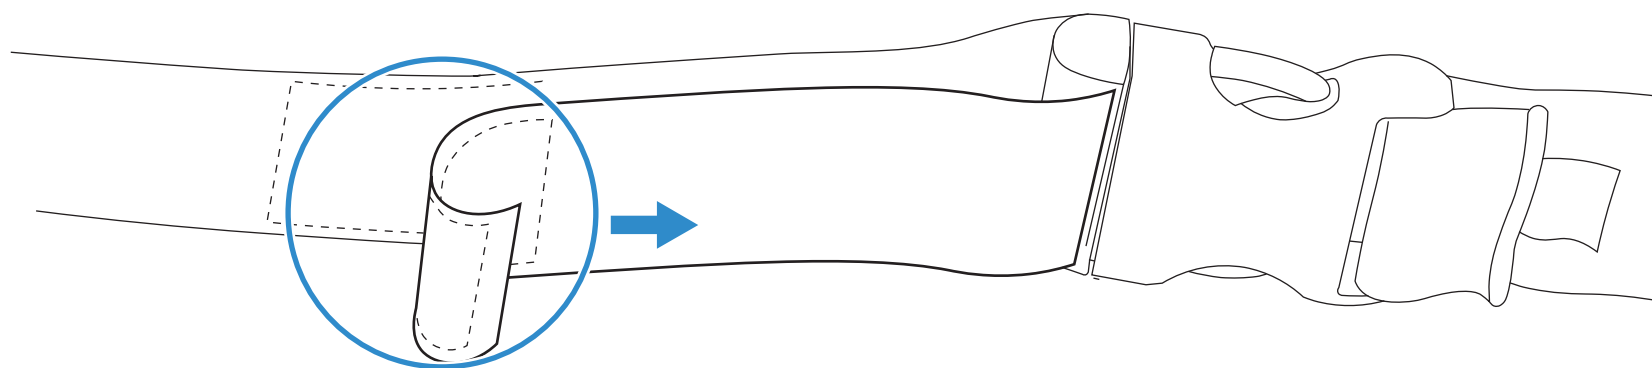


2. Før bæltet gennem hylstret

Talkman A730 hylster
ELLER Talkman A710/A720 hylster

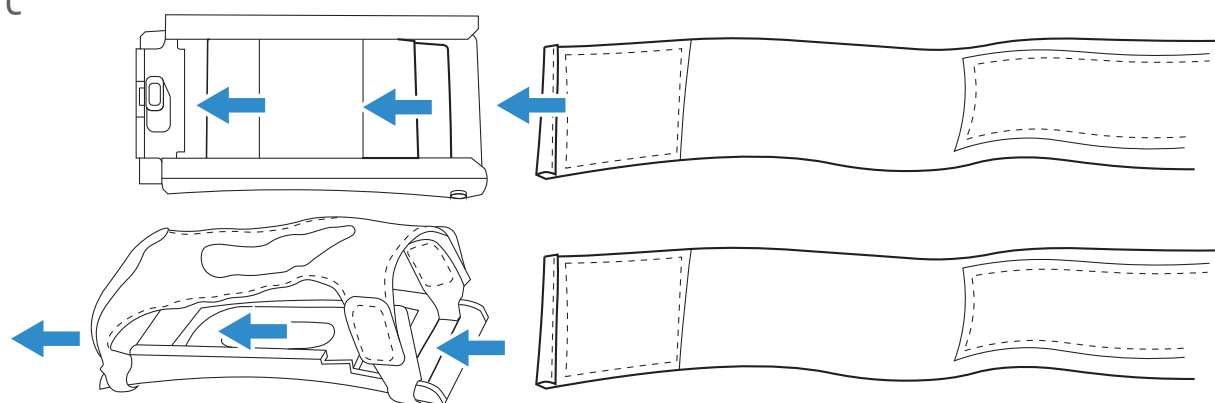


3. Luk bælte

Før bæltet tilbage gennem bæltespændet
...og luk Velcro

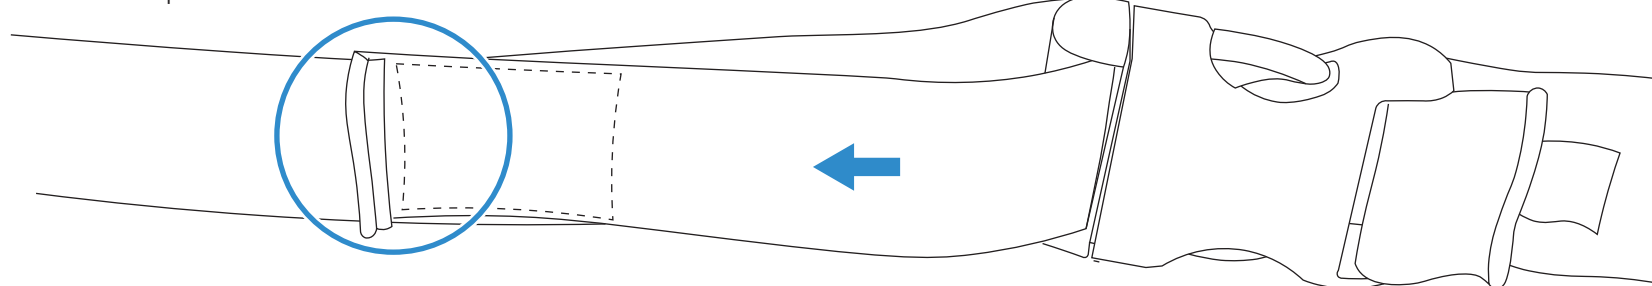


4. Tag bæltet på

Frigør bæltespænderne, tag bæltet rundt
om livet, og klik bæltespænderne sammen

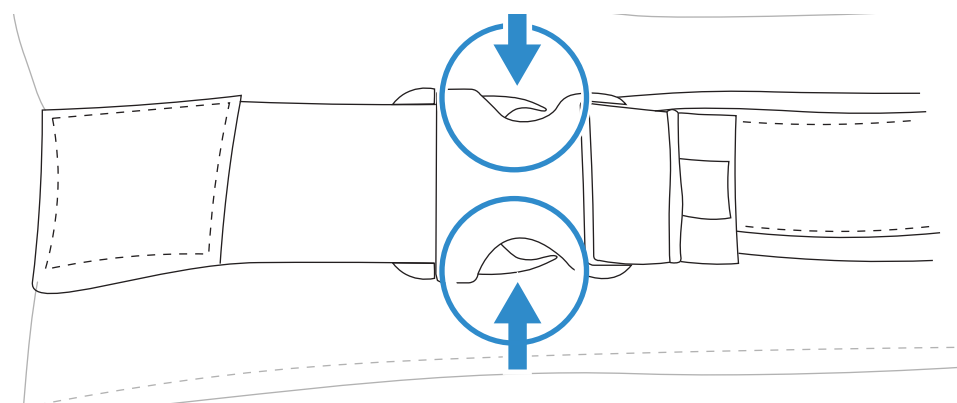


5. Skub enhed ind i hylster

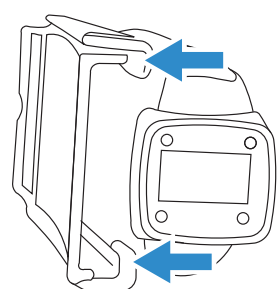

Talkman A730

Sæt enhedens skinner i hylstrets
riller, og skub, indtil den klikker

ELLER

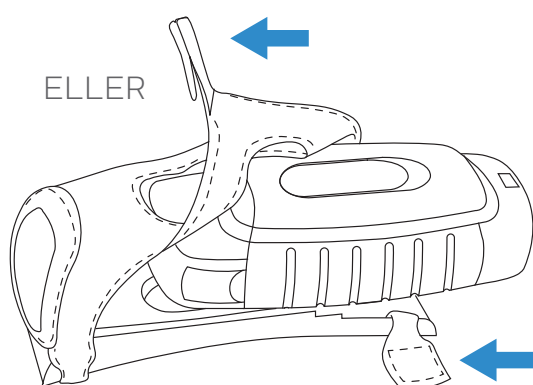


Talkman A710 eller A720


Placer Velcro korrekt, skub en-
heden ind, og fastgør Velcro

START EN VAGT – TRÅDET HEADSET


6. Vælg enhed

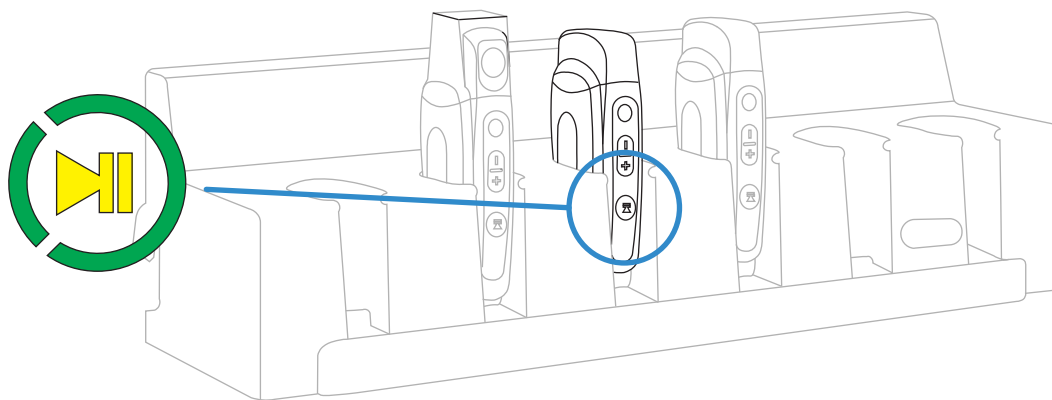


7. Tag headset på, og indstil mikrofon

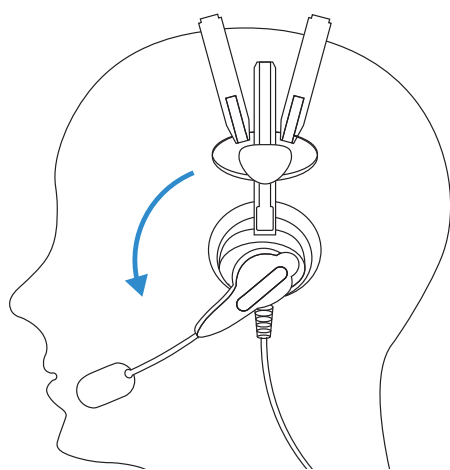


2 cm (1") fra
hjørnet af mund

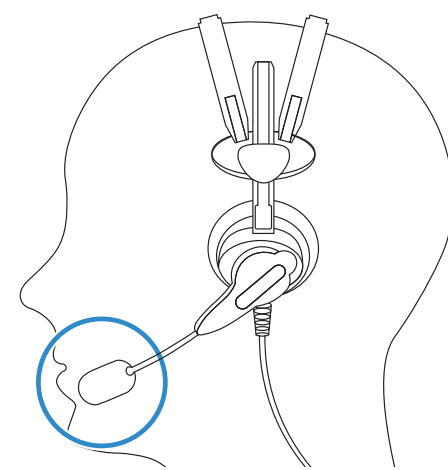


8. Fastgør kabelholderen

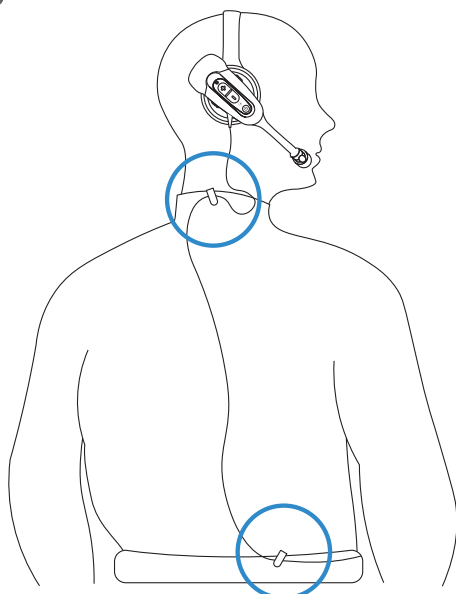

9. Match portfarverne

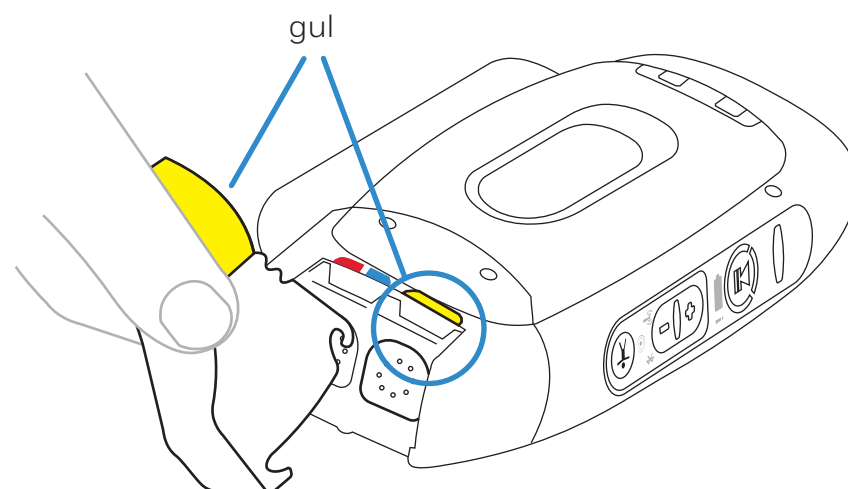


10. Drej forbindelsesstik hen mod enheden, til det klikker

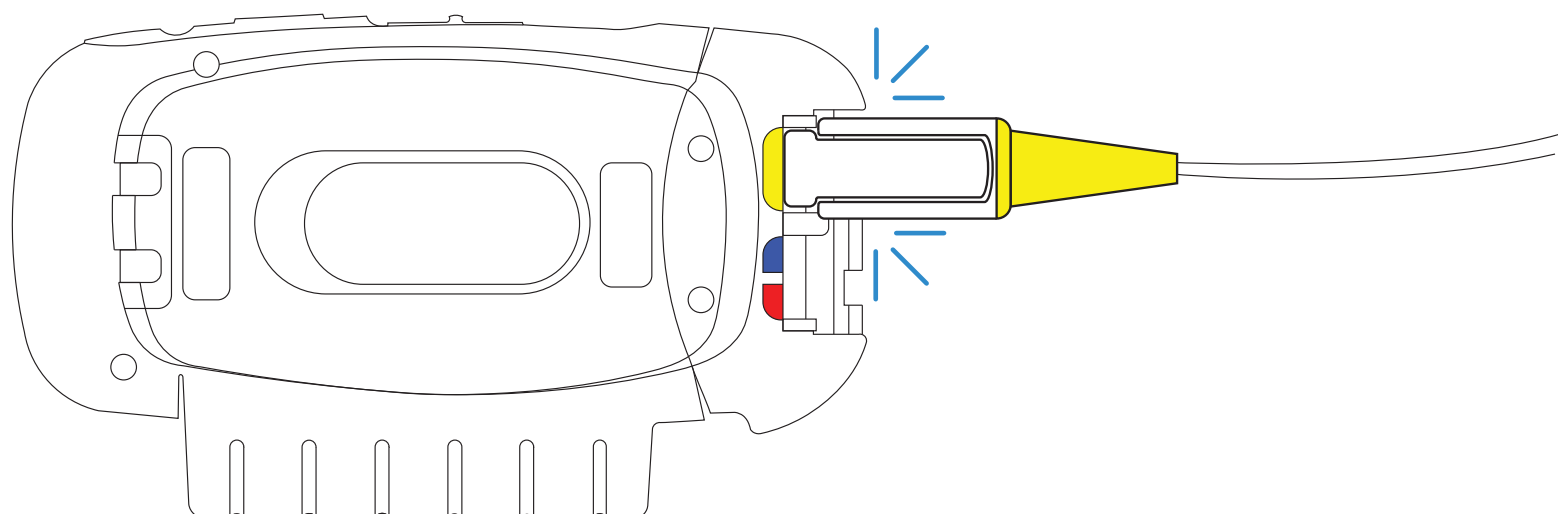


START EN VAGT – LOG PÅ

11. Tænd for enheden

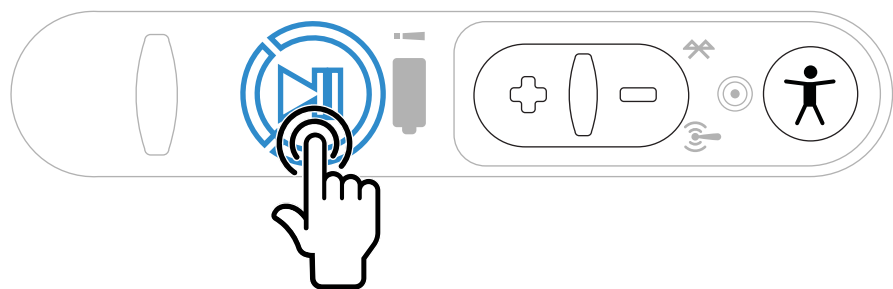


12. Tryk på Operatør

Bekræft operatørnavn

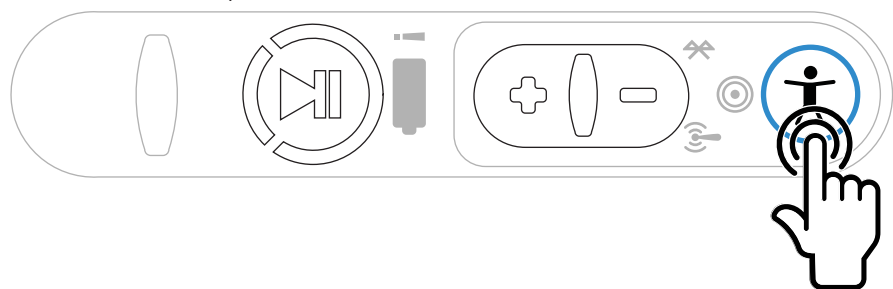


13. Tryk på Play/Pause

Tænd for enheden

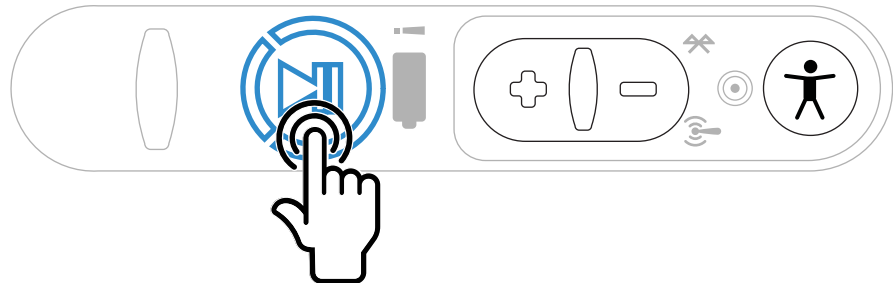


14. Foretag en lydtest

0, 1, 2 Klar

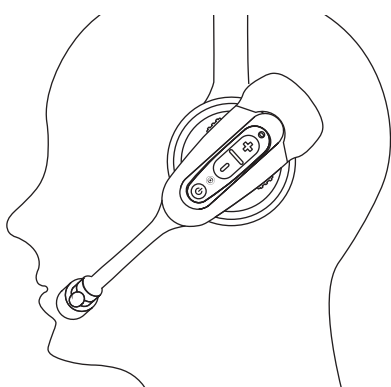


Skift operatør ved behov


Tryk på Operatørknap

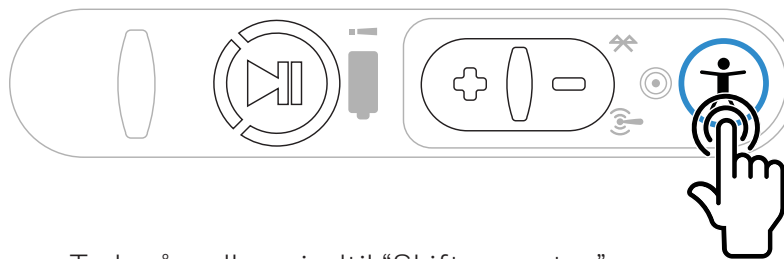

Tryk på + eller – indtil "Skift operatør"

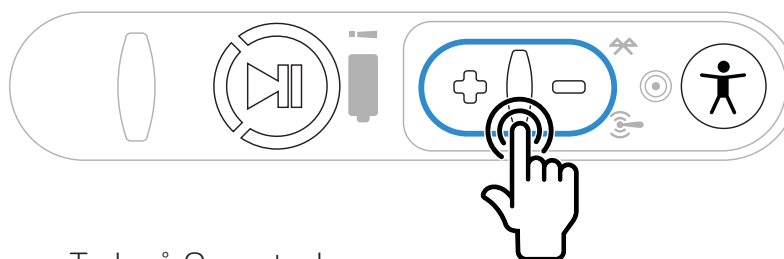


Tryk på Operatørknap

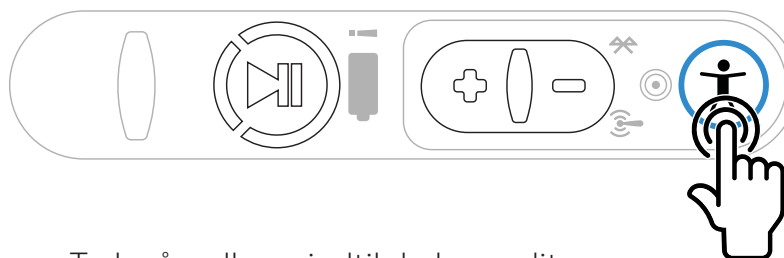


Tryk på + eller –, indtil du hører dit navn



Tryk på Operatørknap

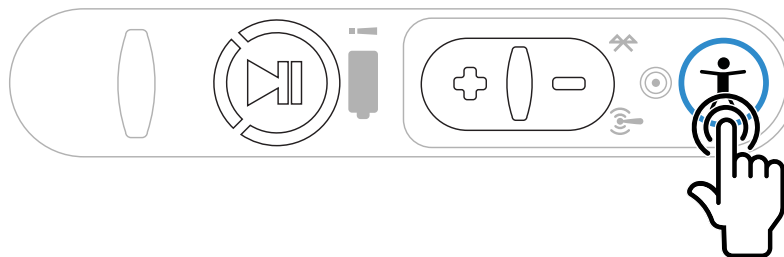


16. Sig og bekræft adgangskode

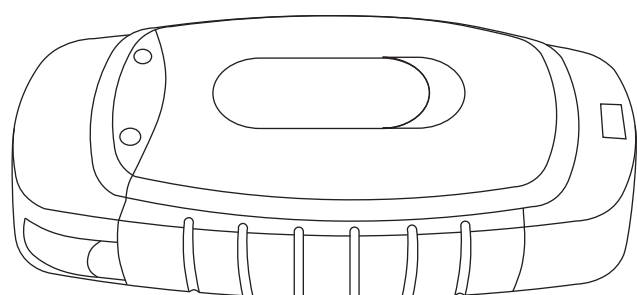

Adgangskode?

korrekt?


Ja.

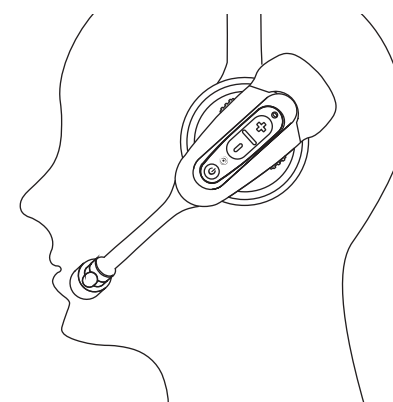

AFSLUT EN VAGT - TRÅDET HEADSET


1. Sluk for enhed

Tryk og hold Play/Pause nede, indtil LED roterer med rødt

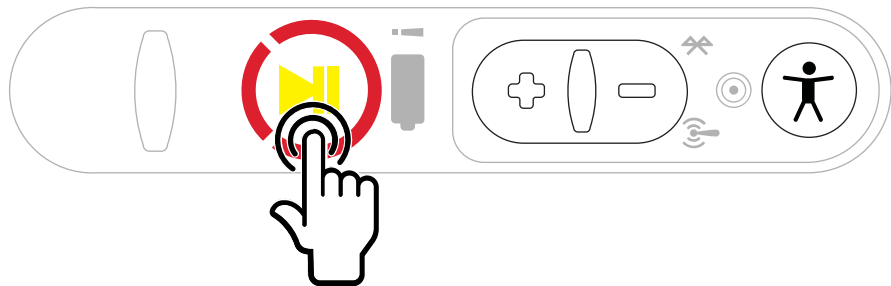


2. Fjern forbindelsesstik

Tag fat om forbindelsesstik, drej bunden af forbindelsesstik ud af enheden, og løft op

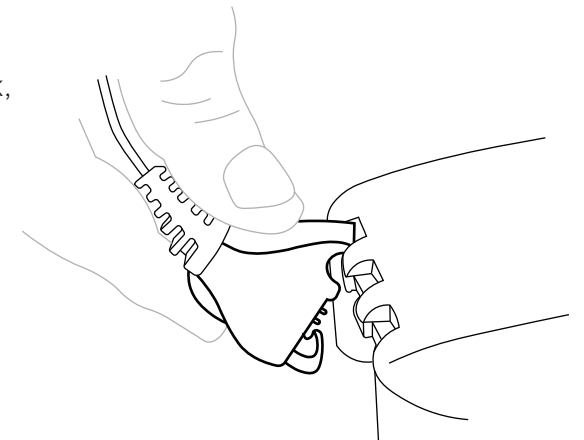


3. Skub ud af hylster

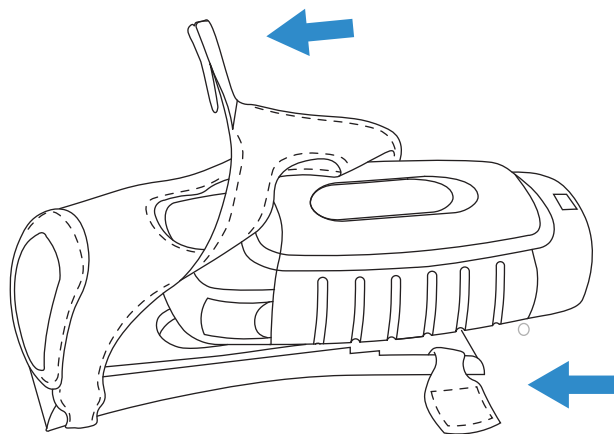


Åbn Velcro®, og skub enhed ud

4. Isæt i holder


Isæt enhed, så knapperne vender udad, og Operatørknappen er øverst

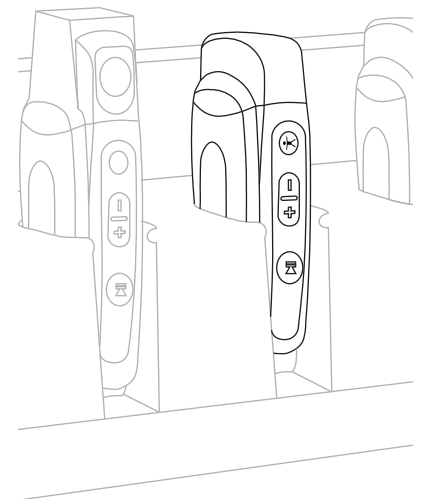

5. Afmonter kabelholdere

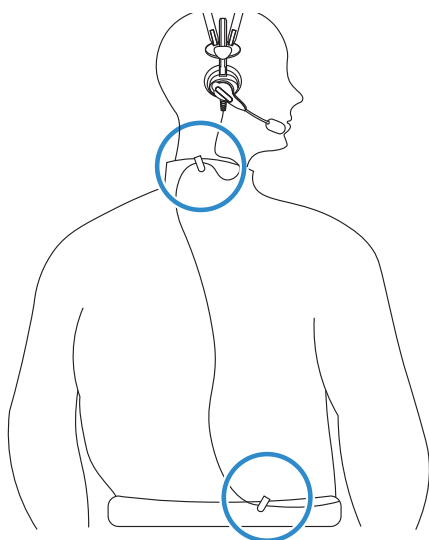


6. Fjern headset

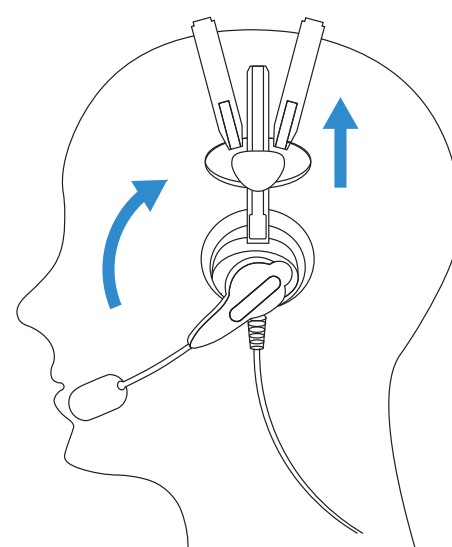


7. Fjern bælte

Frigør bæltespænder

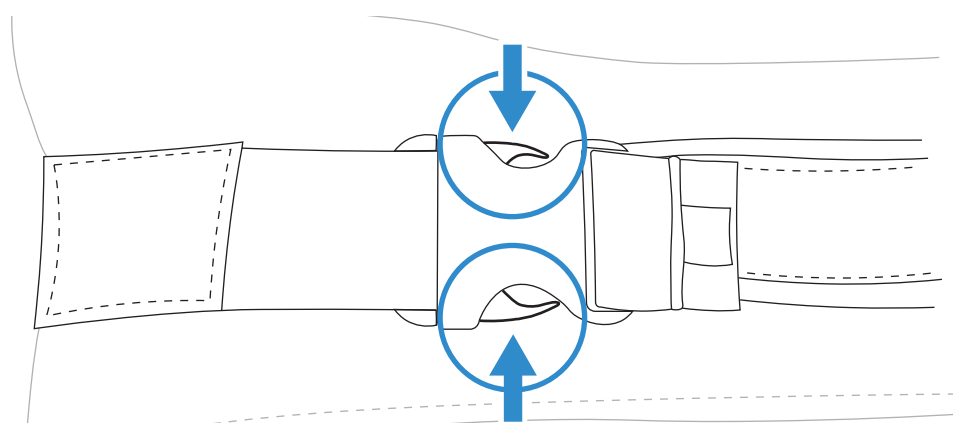


SKIFT BATTERI


1. Skub knap til frigørelse af batteri væk fra batteriet

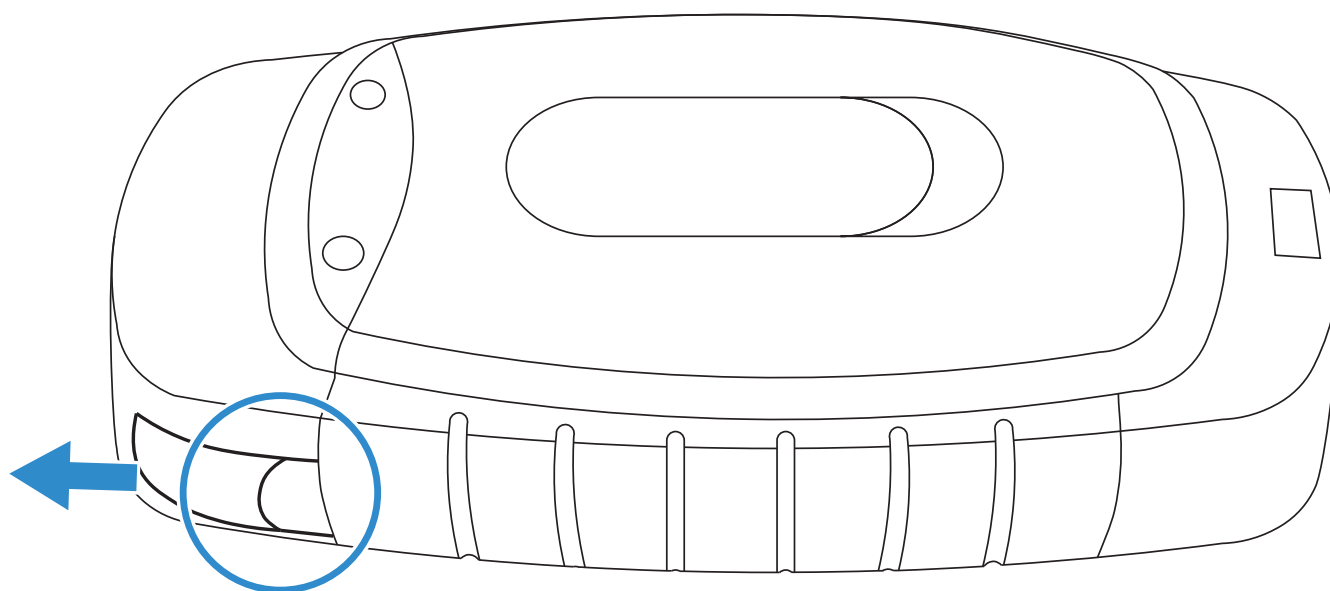


2. Løft batteriet ud

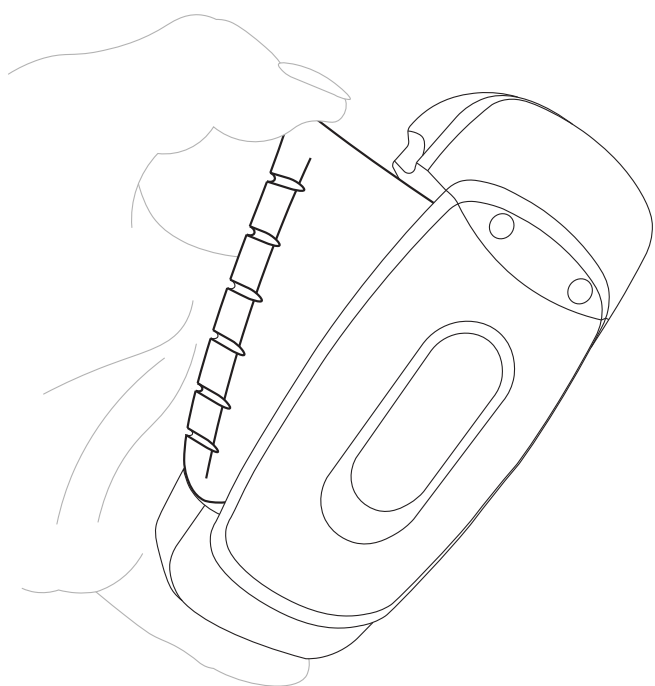

3. Placer i en tom holder

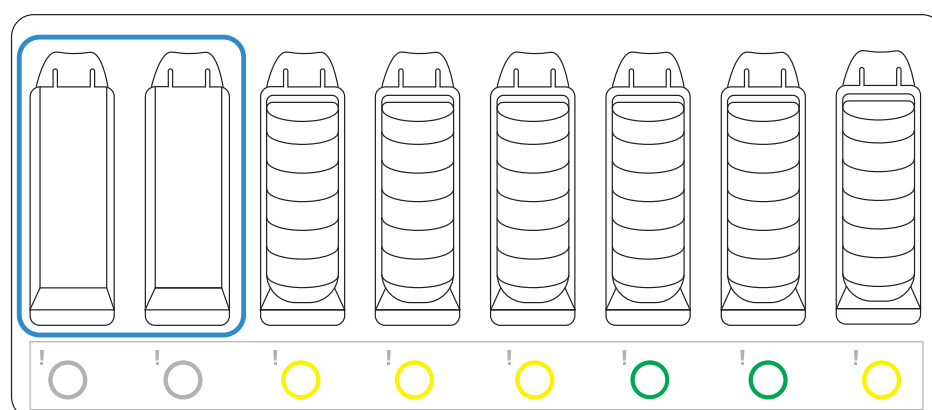

4. Tag et opladt batteri

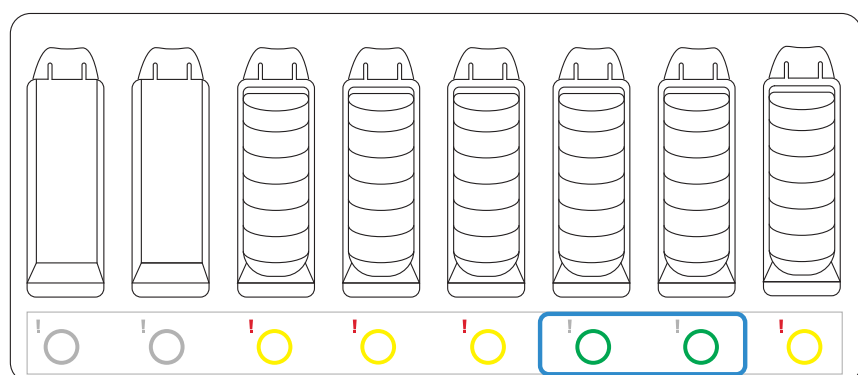


5. Isæt enden med stikben forrest




ENHEDS TILSTANDSINDIKATORER


1. Enheds tilstandsindikator – ude af enhedsoplader

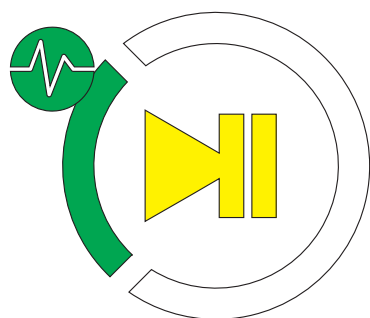



lille område grønt
& blinker
i dvale

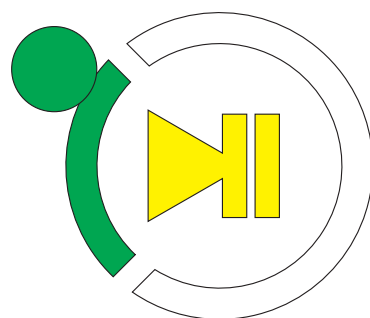


lille område grønt
& lyser konstant
tændt

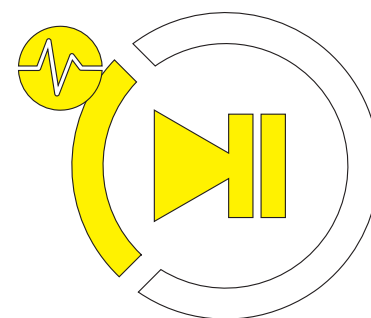

lille område gult
& blinker
ingen opgave indlæst

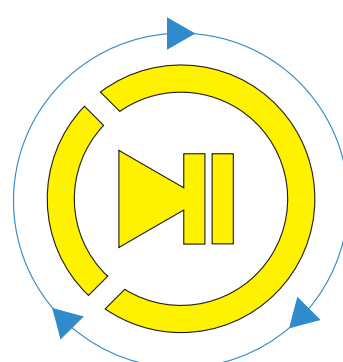
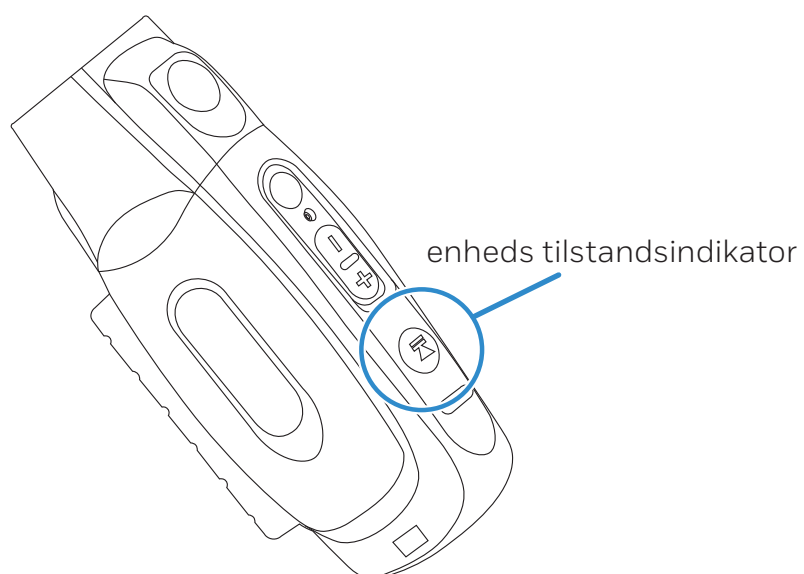


hele ringen gul & roterer
indlæser eller starter

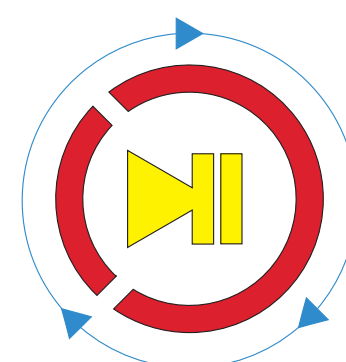


hele ringen rød
& roterer
**indlæser software eller
lukker ned**


2. Enheds tilstandsindikator – i enhedsoplader

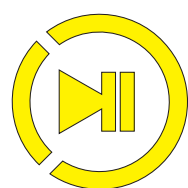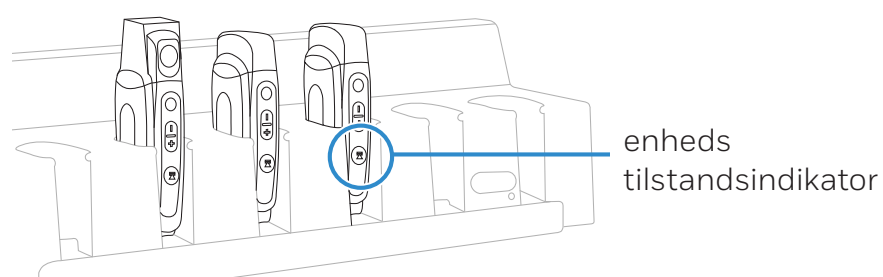

oplader


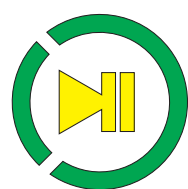


opladning fuldført

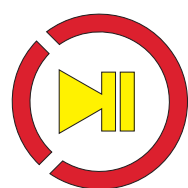


opladningsfejl


3. TouchConfig™

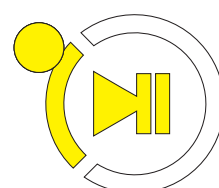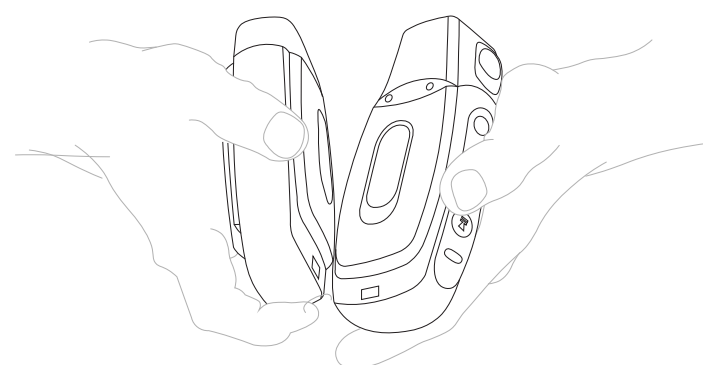

lille område gult & lyser konstant
sendertilstand

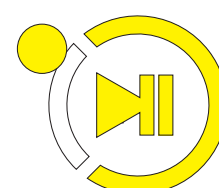

stort område gult & lyser konstant
modtagertilstand

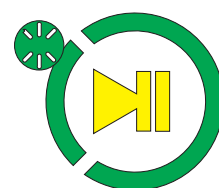


hele ringen blinker hurtigt
TouchConfig fuldført


INDSTILLINGER

TIP. Tryk på Play/Pause knappen når som helst for at annullere handlingen.


1. Gå ind i menu

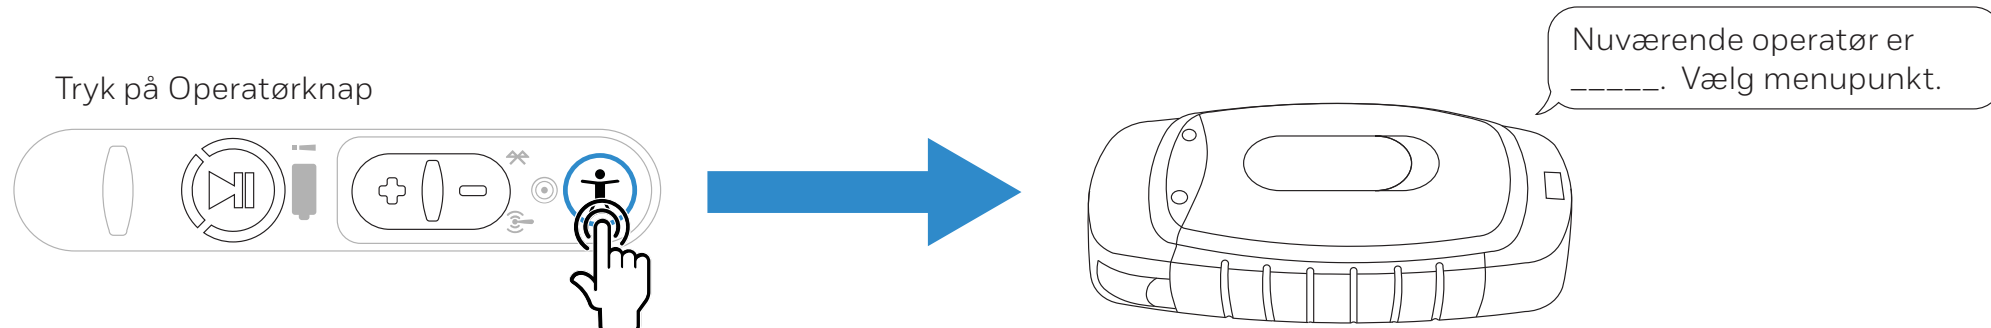


2. Tryk på + eller – knappen til det ønskede menupunkt

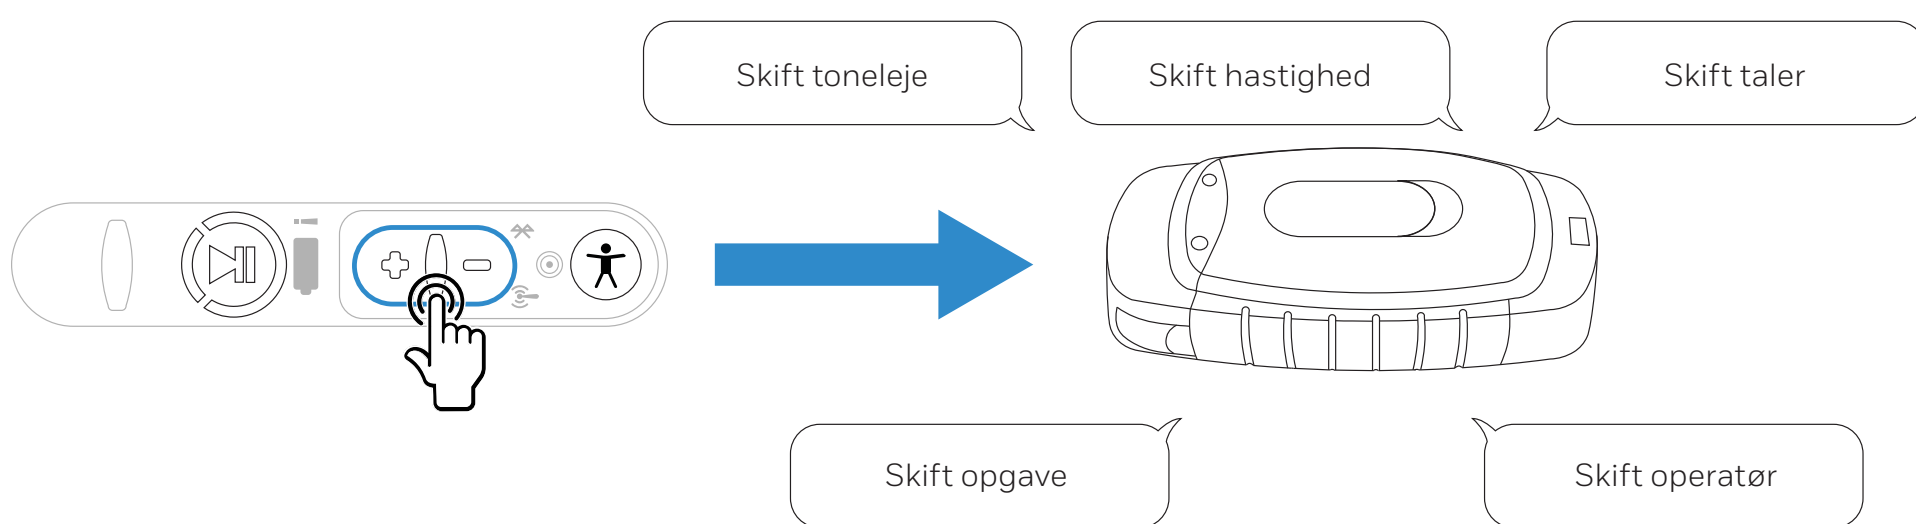

3. Tryk på Operatørknapp for at vælge menupunkt

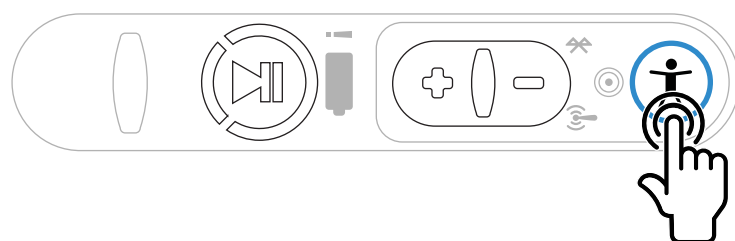

4. Tryk på + eller – indtil funktionen er indstillet

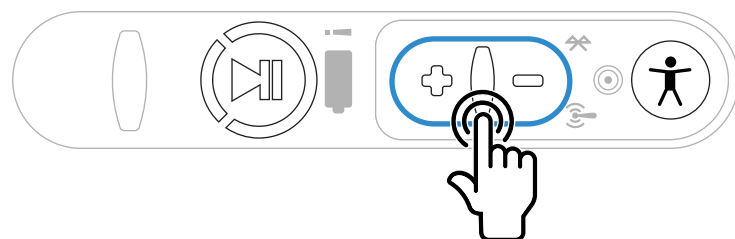

5. Tryk på Operatørknapp for at bekræfte

