


SCHICHTBEGINN - GURT VORBEREITEN


1. Gurt öffnen

Klettverschluss öffnen
...und Gurt aus
Schnalle ziehen

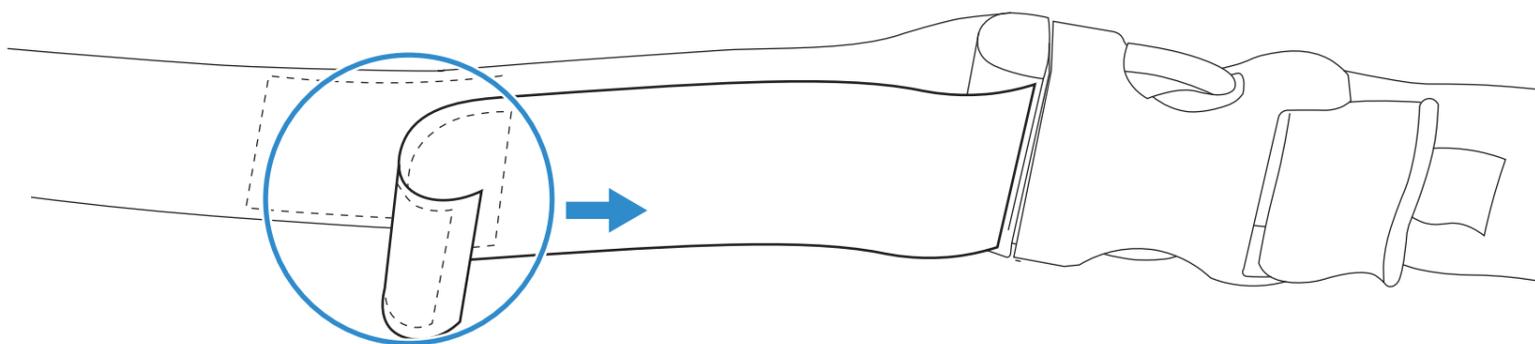


2. Geräte-Holster auf den Gurt ziehen

Talkman A730-Holster
ODER
Talkman A710/A720-Holster

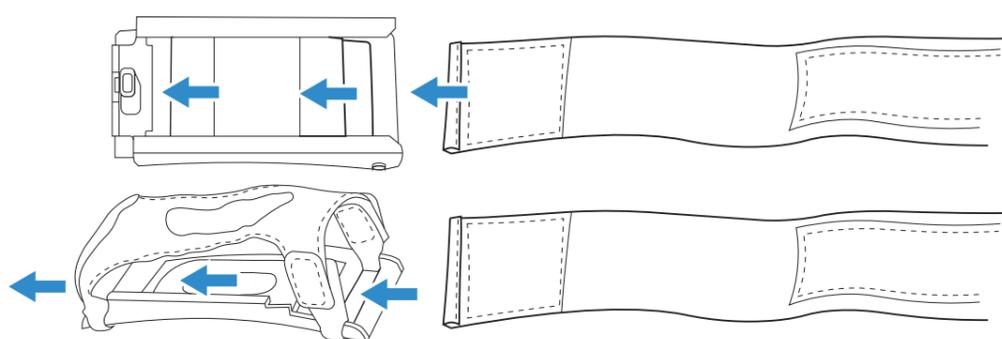


3. Gurt schließen

Gurt wieder durch
die Schnalle ziehen
...und Klettverschluss
schließen

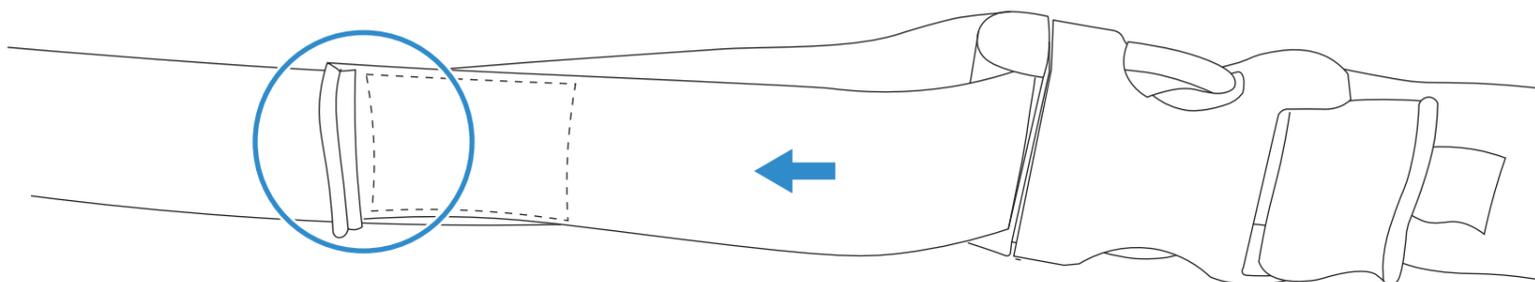


4. Gurt anlegen

Schnalle öffnen, Gurt um die Taille legen
und Schnalle schließen

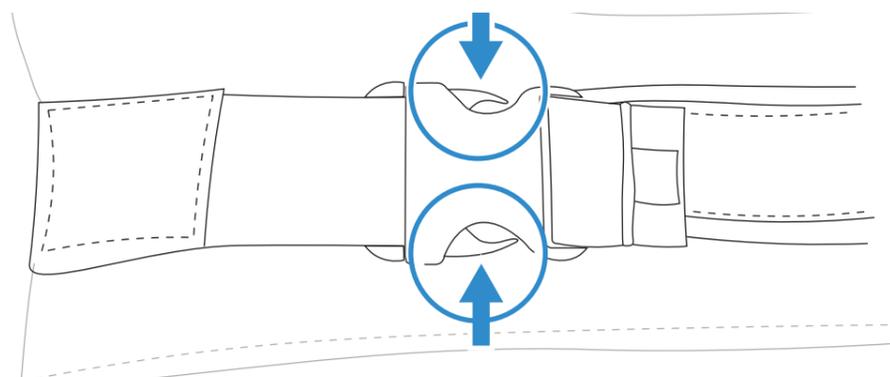


5. Gerät in Holster schieben

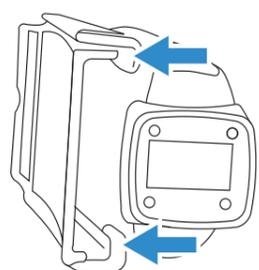

Talkman A730

Führungen des Gerätes in
Holster einpassen und bis zum
Einrasten schieben

ODER

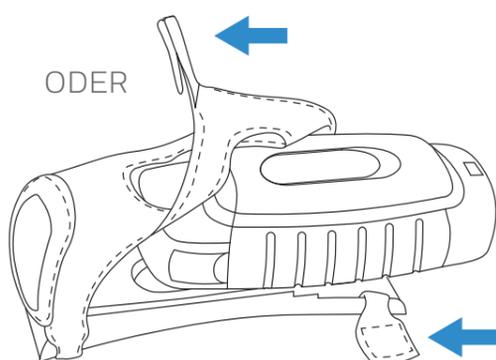


Talkman A710 or A720


Klettverschluss öffnen,
Gerät einschieben
und Klettverschluss schließen

SCHICHTBEGINN – KABELGEBUNDENES HEADSET


6. Gerät auswählen

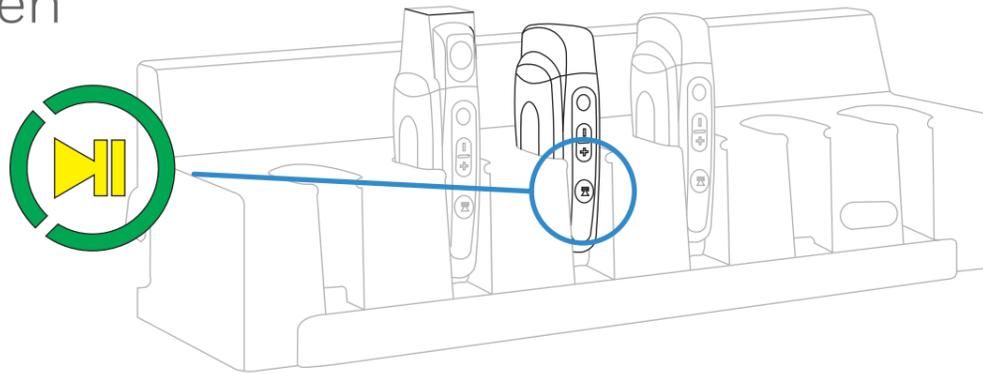


7. Headset aufsetzen und Mikrofon positionieren

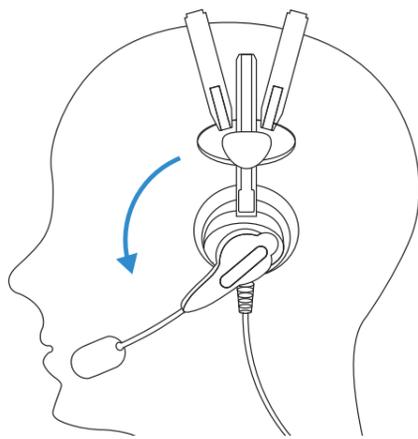


2 cm vom
Mundwinkel

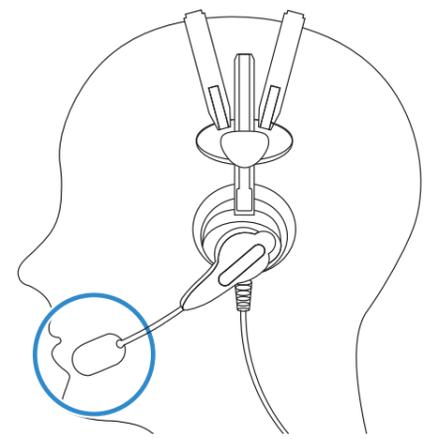


8. Kabelklammern befestigen

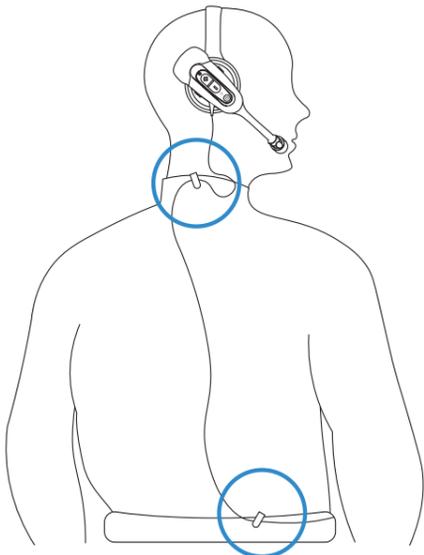

9. Anschlüsse mit gleichen Farben verbinden

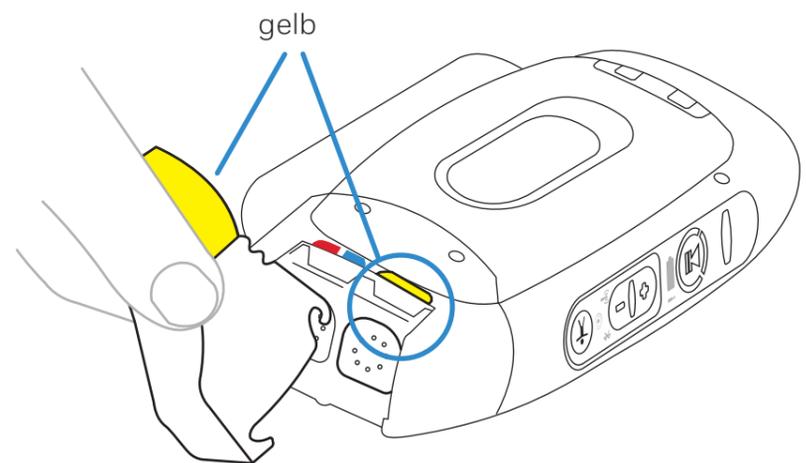


10. Stecker zum Gerät kippen bis er einrastet

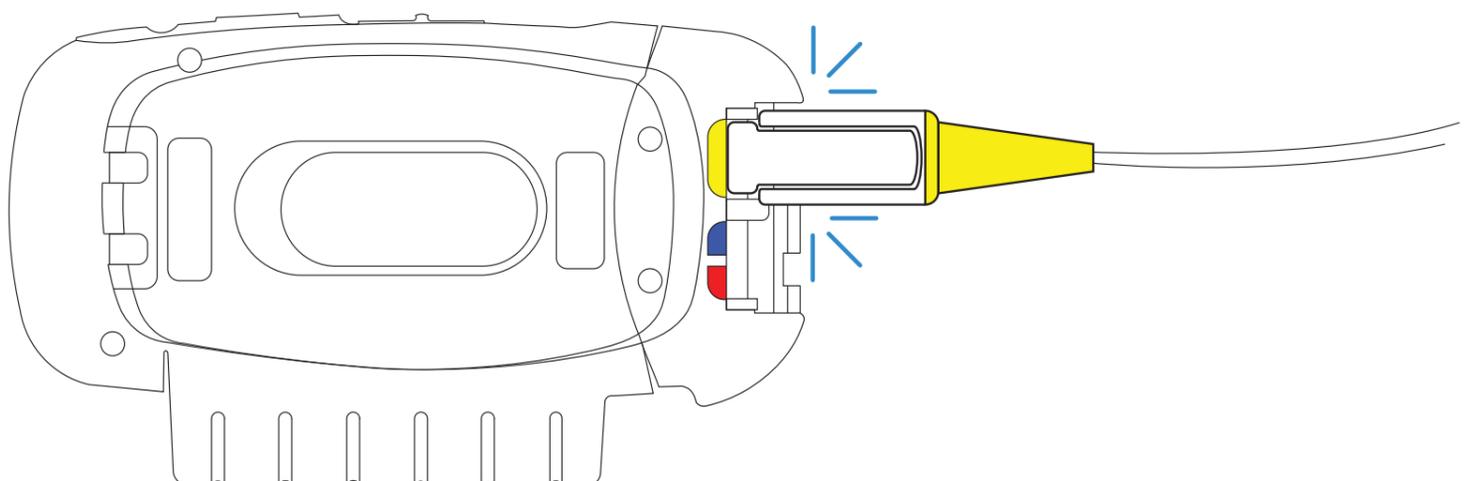


SCHICHTBEGINN – ANMELDEN

11. Gerät einschalten

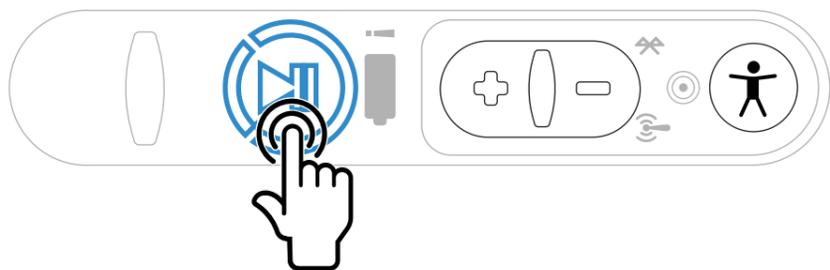


12. Bediener-Taste drücken

Name des Bedieners bestätigen

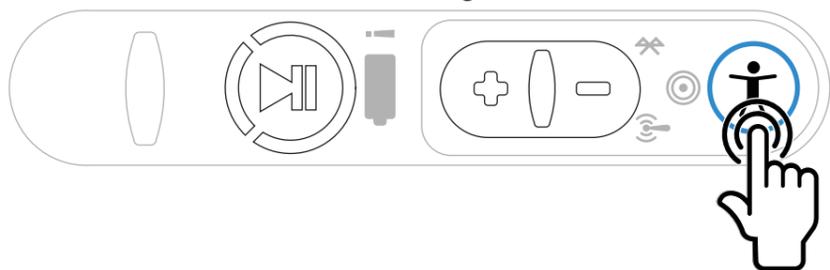


13. Play/Pause drücken

Gerät einschalten

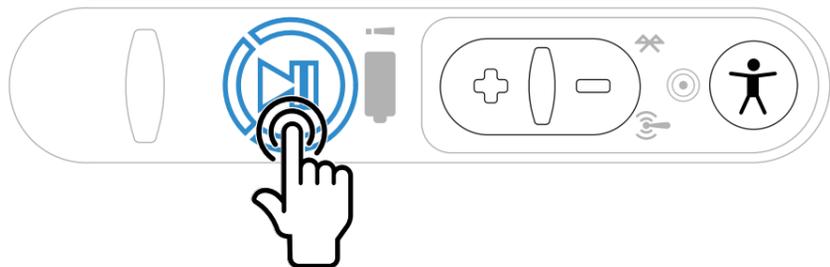


14. Geräuschprobe durchführen

0, 1, 2 Bereit

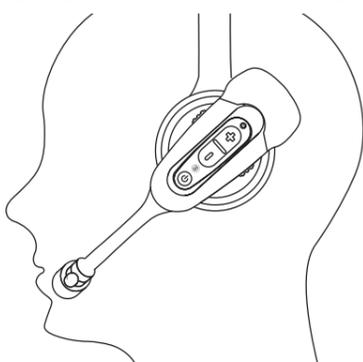


Wenn nötig, Bediener ändern


Bediener-Taste drücken

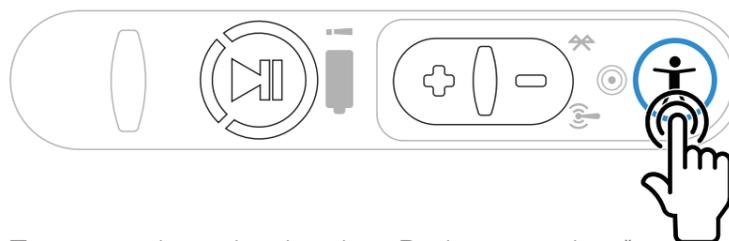

Tasten + oder - drücken bis „Bediener ändern“

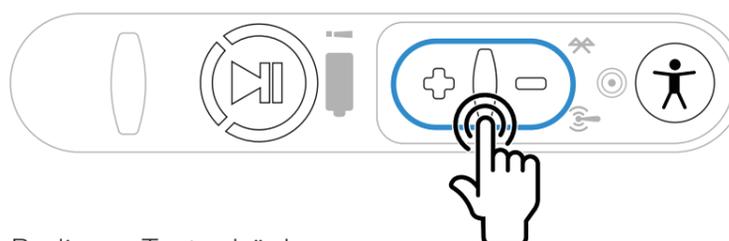


Bediener-Taste drücken

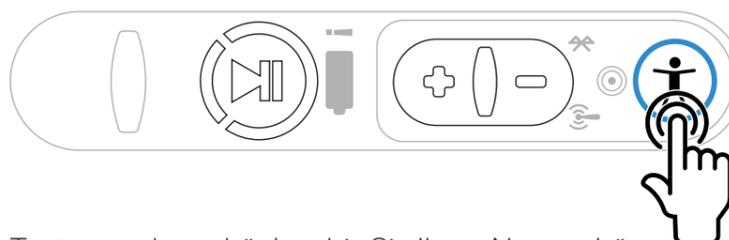

Tasten + oder - drücken bis Sie Ihren Namen hören




Bediener-Taste drücken

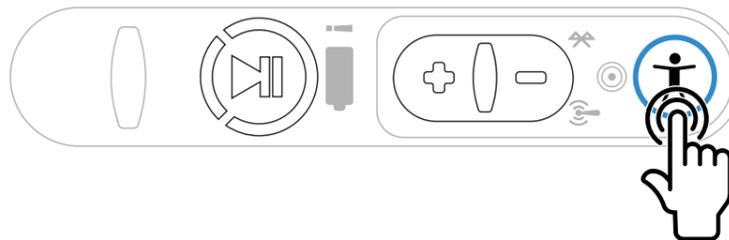


15. Bereitschaft bestätigen

Bereit

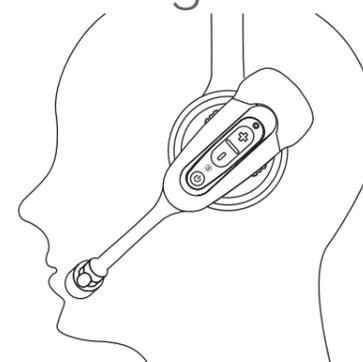


16. Say and confirm password

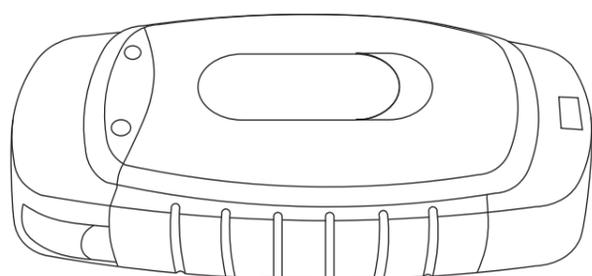

Passwort?

Korrekt?


Ja

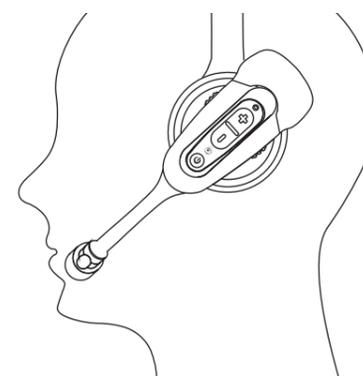


FUNKTIONEN EINSTELLEN

TIPP. Play/Pause immer dann drücken, wenn eine Aktion abgebrochen werden soll.


1. Menü aufrufen

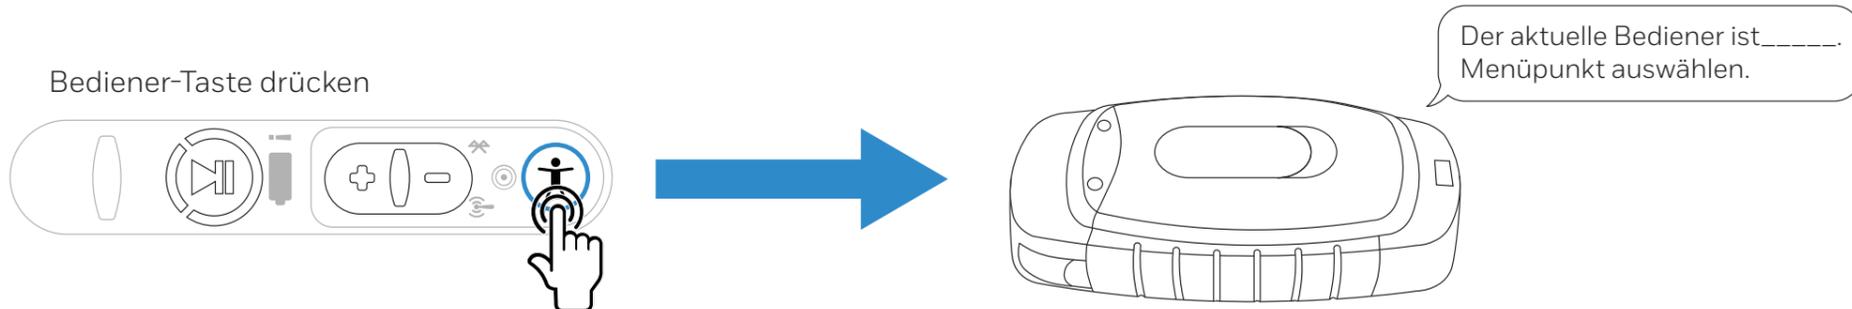


2. Mit den Tasten + oder – bis zum gewünschten Menüpunkt navigieren

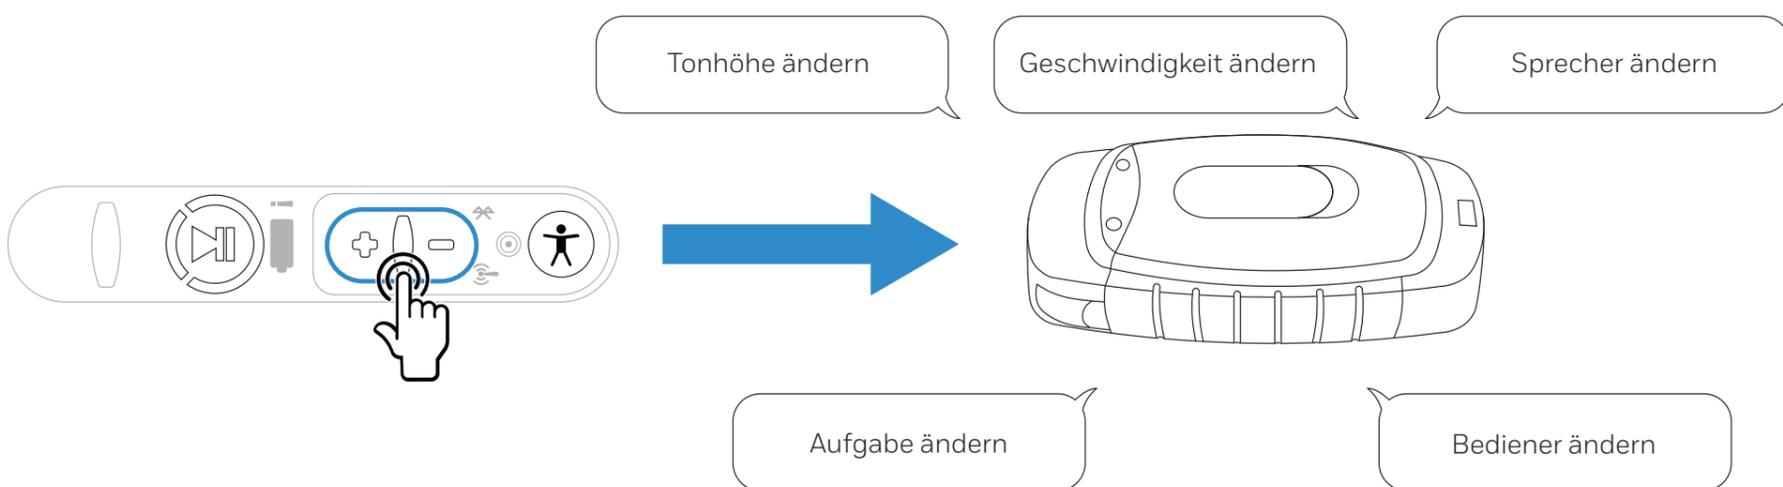


3. Bediener-Taste drücken, um Menüpunkt auszuwählen

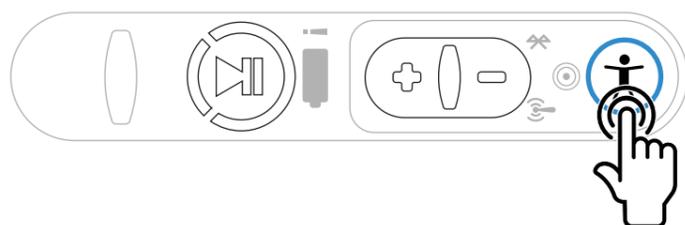

4. Tasten + oder – drücken, bis die Funktion eingestellt ist

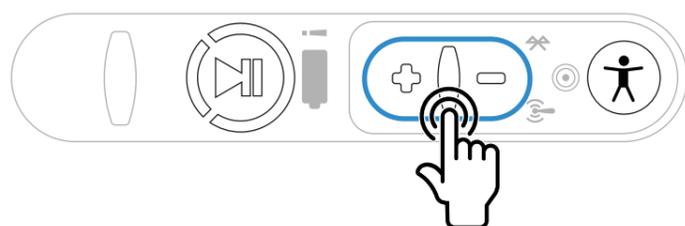


5. Zum Bestätigen die Bediener-Taste drücken

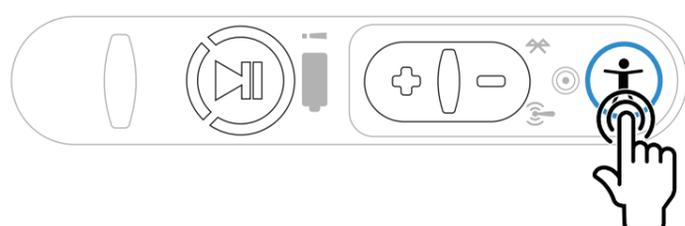


ANZEIGE DES GERÄTESTATUS


1. Anzeige des Gerätestatus – außerhalb des Ladegerätes

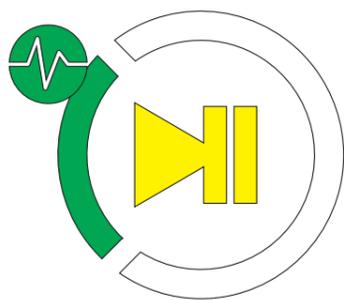


kleines Segment pulsiert grün
Ruhezustand

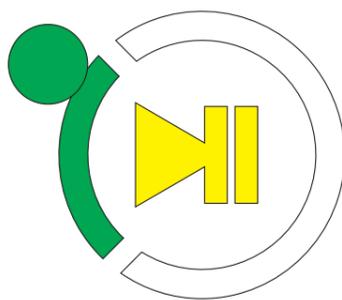


kleines Segment durchgehend grün
Angeschaltet

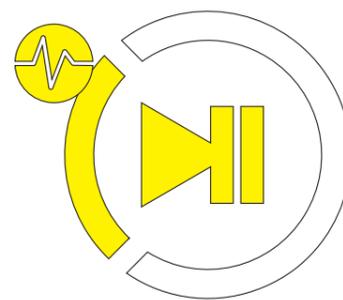

kleines Segment pulsiert gelb
keine Aufgabe geladen

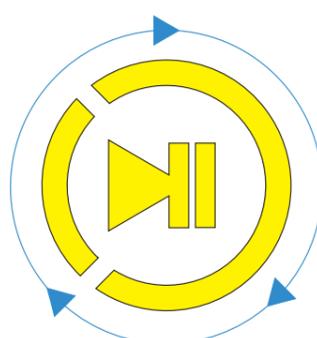


ganzer Ring rotiert gelb
lädt oder startet

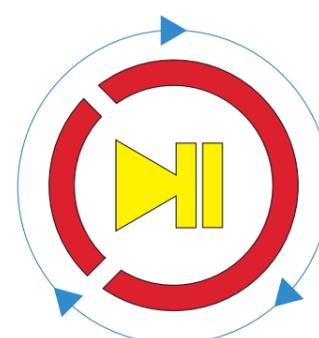

ganzer Ring rotiert rot
lädt Software oder fährt herunter

2. Anzeige des Gerätestatus – im Ladegerät

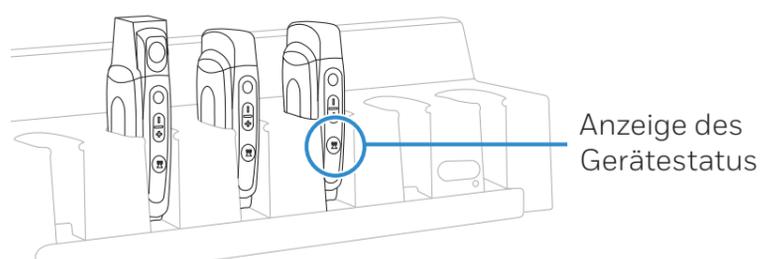

Ladevorgang läuft





Ladevorgang abgeschlossen



Fehler beim Laden


3. TouchConfig™

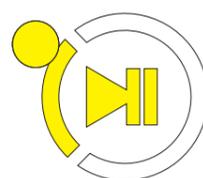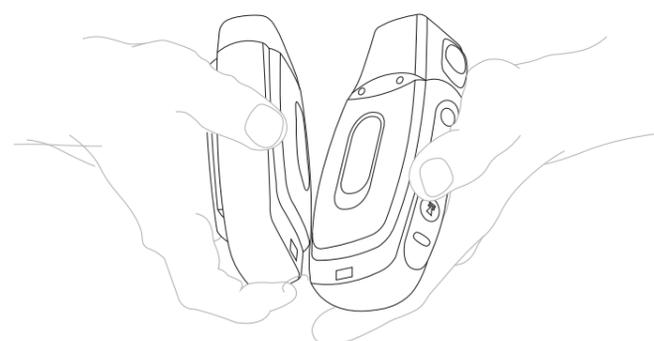

kleines Segment durchgehend gelb
Sender-Modus




großes Segment durchgehend gelb
Empfänger-Modus

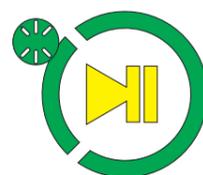

ganzer Ring blinkt schnell
TouchConfig erfolgreich

AKKU WECHSELN


1. Hebel zum Entsperren des Akkus vom Akku wegschieben

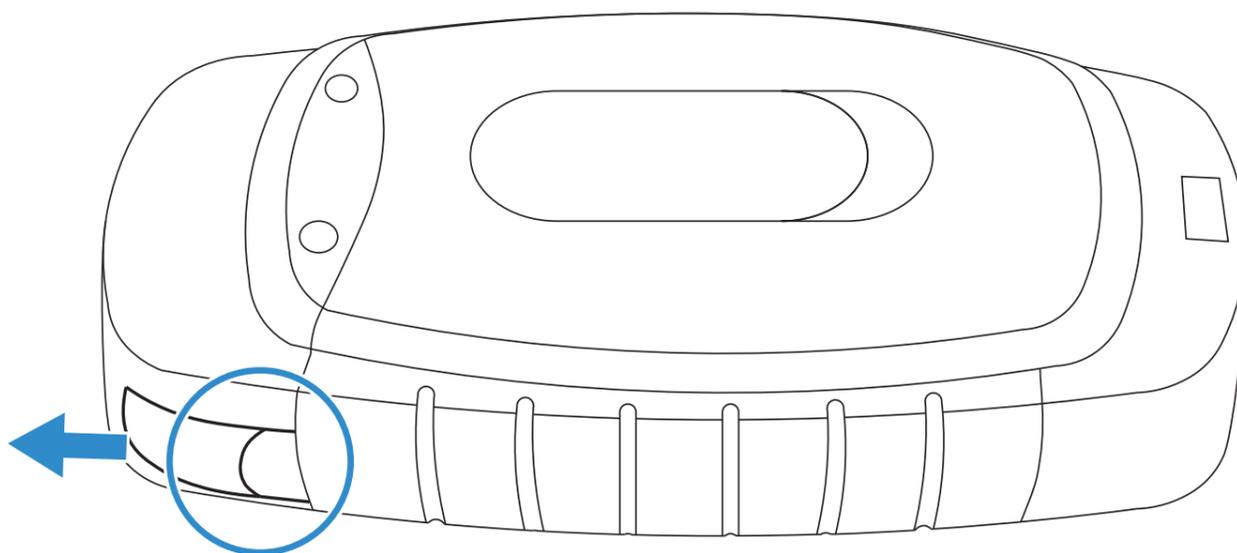



2. Akku herausheben



3. In leeren Schacht stellen

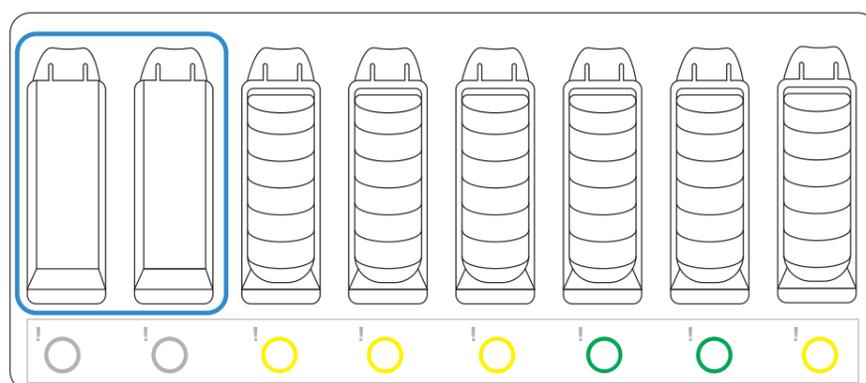


4. Geladenen Akku entnehmen

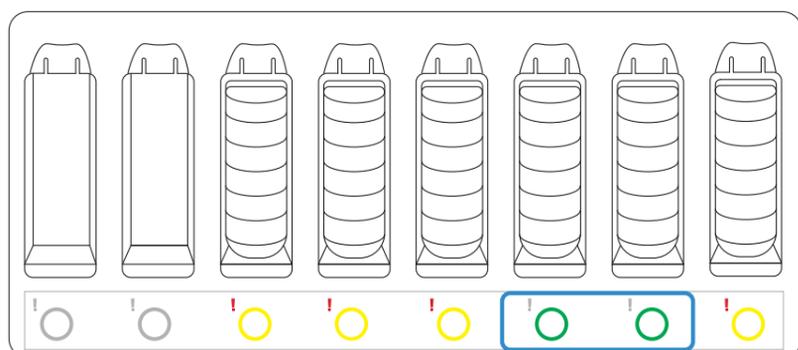

5. Mit dem Kontakt zuerst einsetzen


Schieben bis Akku einrastet

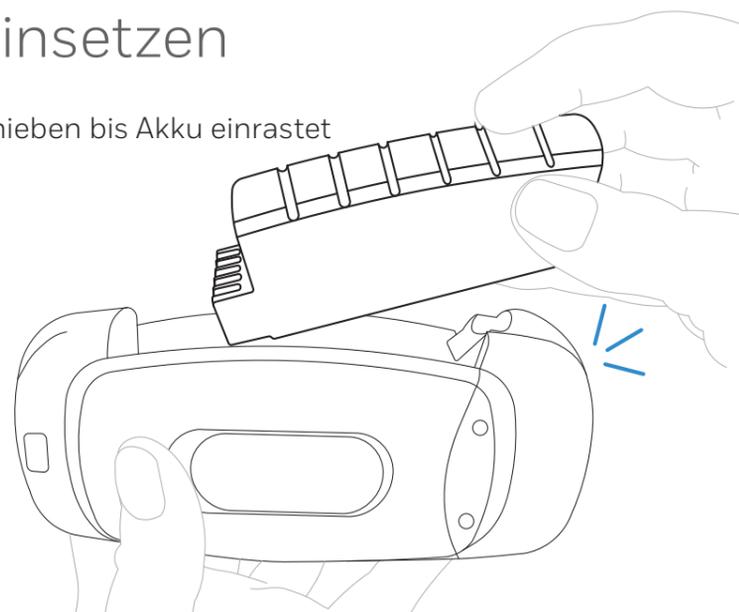

SCHICHTENDE – KABELGEBUNDENES HEADSET


1. Gerät abschalten

Play/Pause gedrückt halten
bis LED rot rotiert

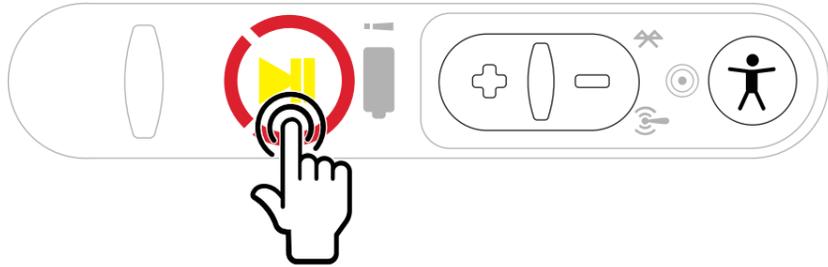


2. Stecker ziehen

Stecker greifen,
Unterseite vom Gerät
weg kippen und nach
oben ziehen

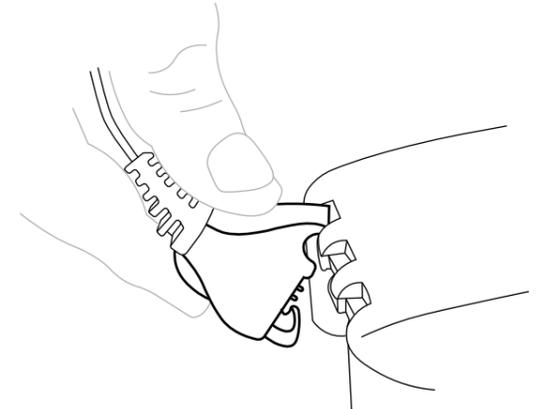


3. Aus dem Holster ziehen

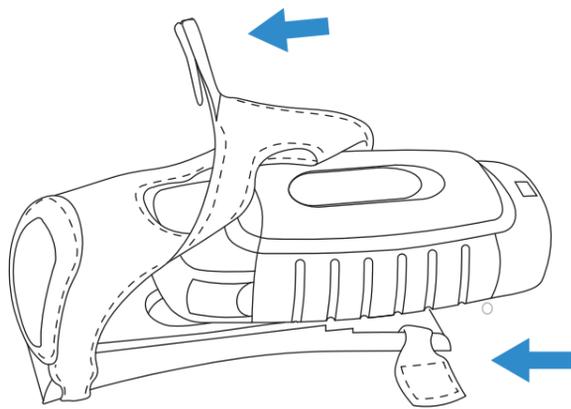


Klettverschluss
öffnen und Gerät
herausziehen

4. In Schacht stellen


Gerät mit den Kontroll-
Tasten nach vorne und
der Bediener-Taste nach
oben in den Schacht stellen

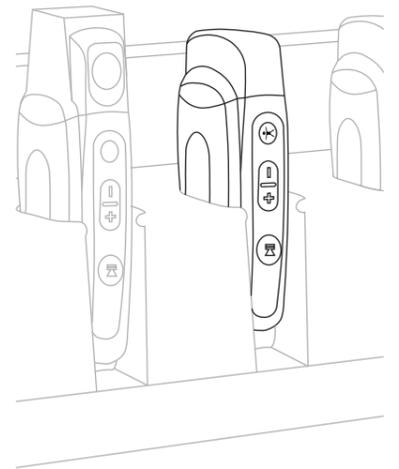

5. Kabelklammern abnehmen

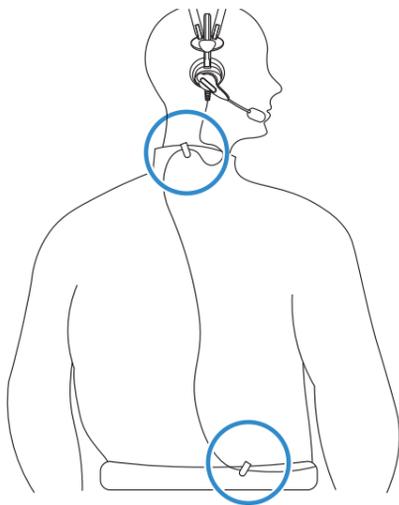

6. Headset abnehmen

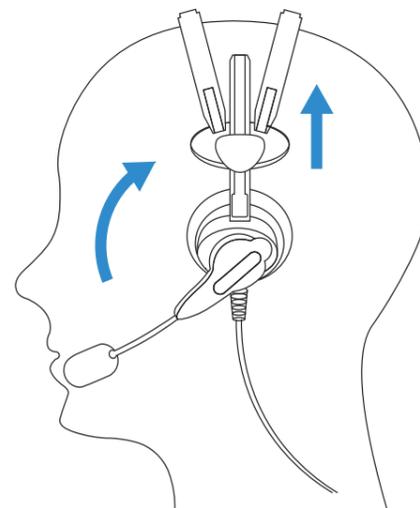

7. Gurt abnehmen

Schnalle öffnen

