


SCHICHTBEGINN - GURT VORBEREITEN


1. Gurt öffnen

Klettverschluss öffnen
...und Gurt aus
Schnalle ziehen

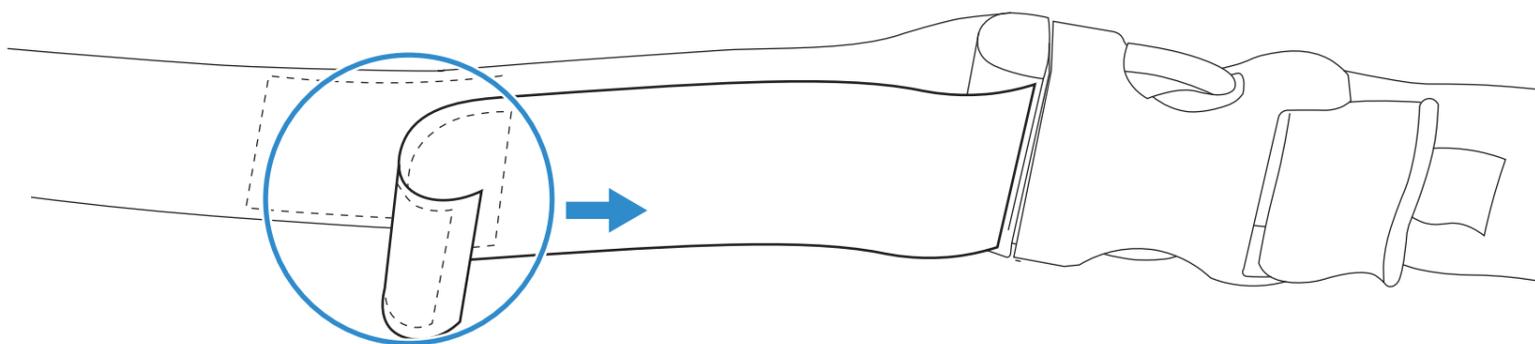


2. Geräte-Holster auf den Gurt ziehen

Talkman A730-Holster
ODER
Talkman A710/A720-Holster

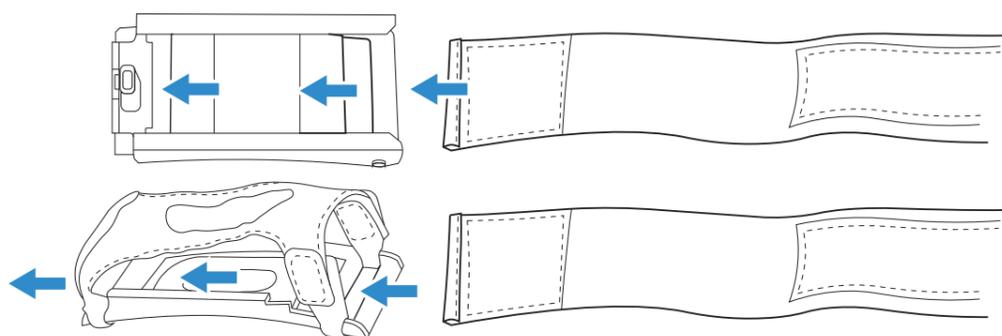


3. Gurt schließen

Gurt wieder durch
die Schnalle ziehen
...und Klettverschluss
schließen

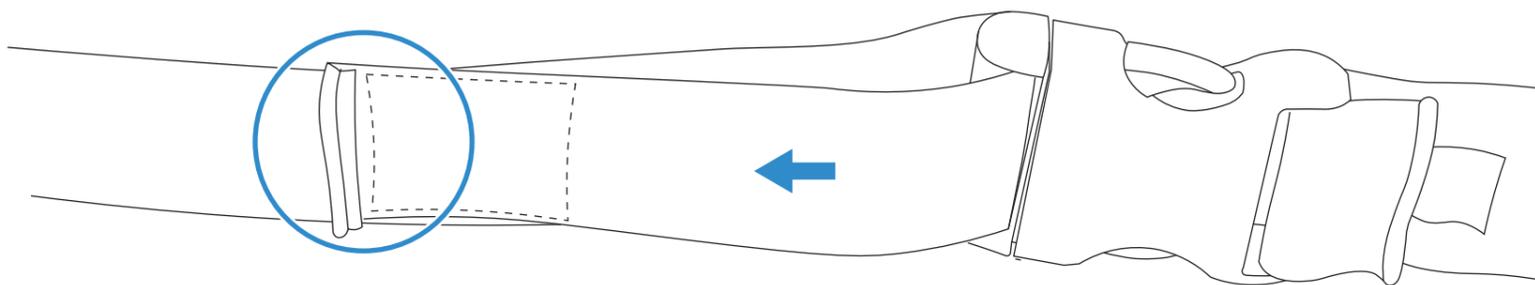


4. Gurt anlegen

Schnalle öffnen, Gurt um die Taille legen
und Schnalle schließen

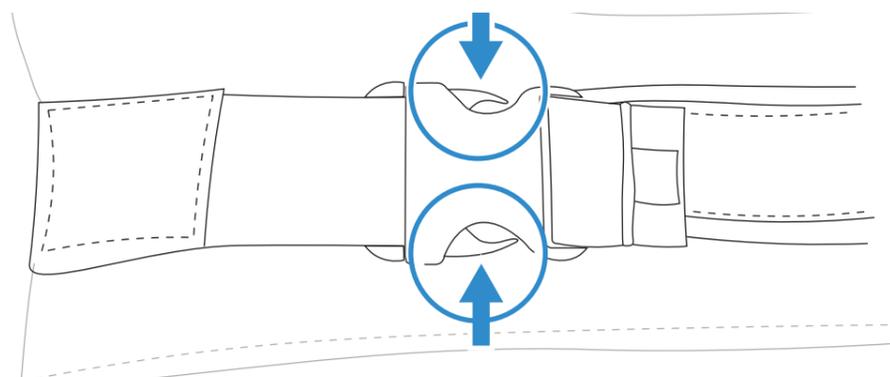


5. Gerät in Holster schieben

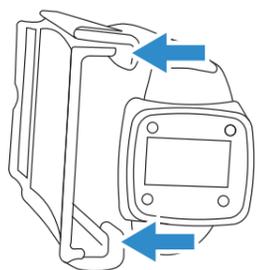

Talkman A730

Führungen des Gerätes in
Holster einpassen und bis zum
Einrasten schieben

ODER

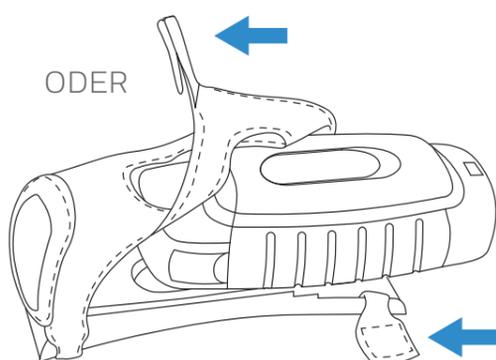


Talkman A710 or A720


Klettverschluss öffnen,
Gerät einschieben
und Klettverschluss schließen

SCHICHTBEGINN – KABELLOSES HEADSET


6. Gerät auswählen

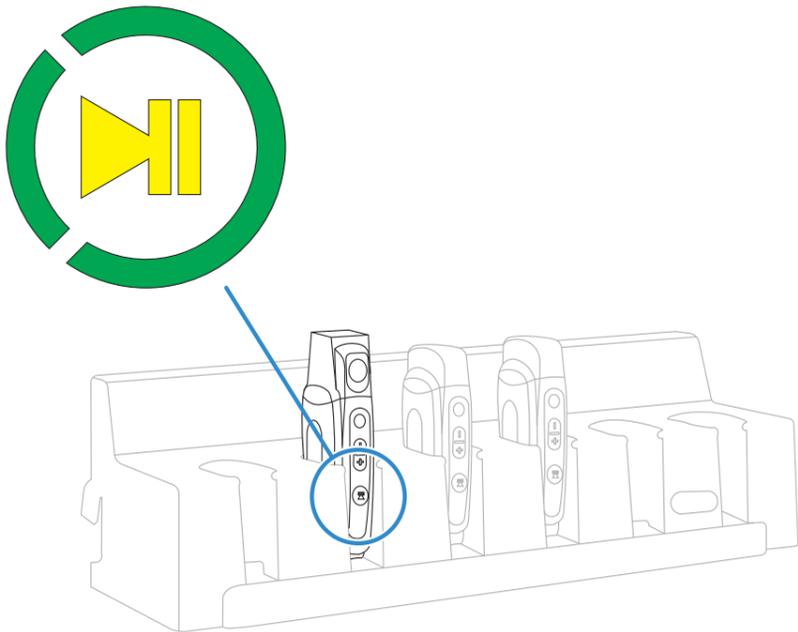

7. SRX2 einschalten

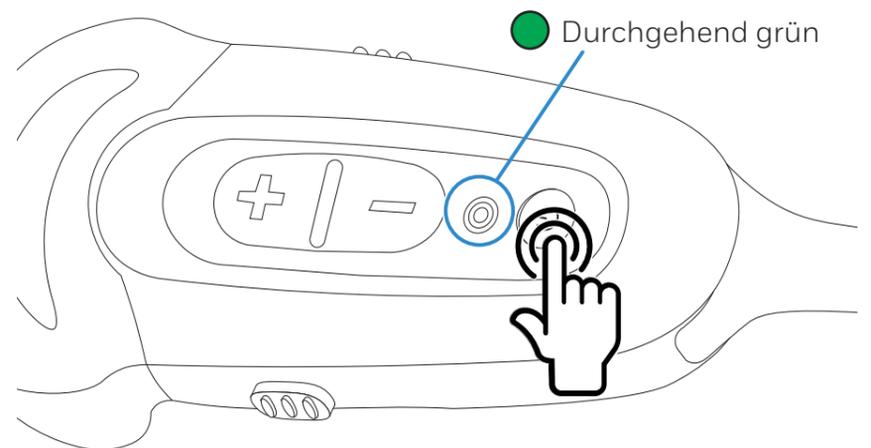

8. Gerät mit dem elektronischen Modul am © Symbol berühren

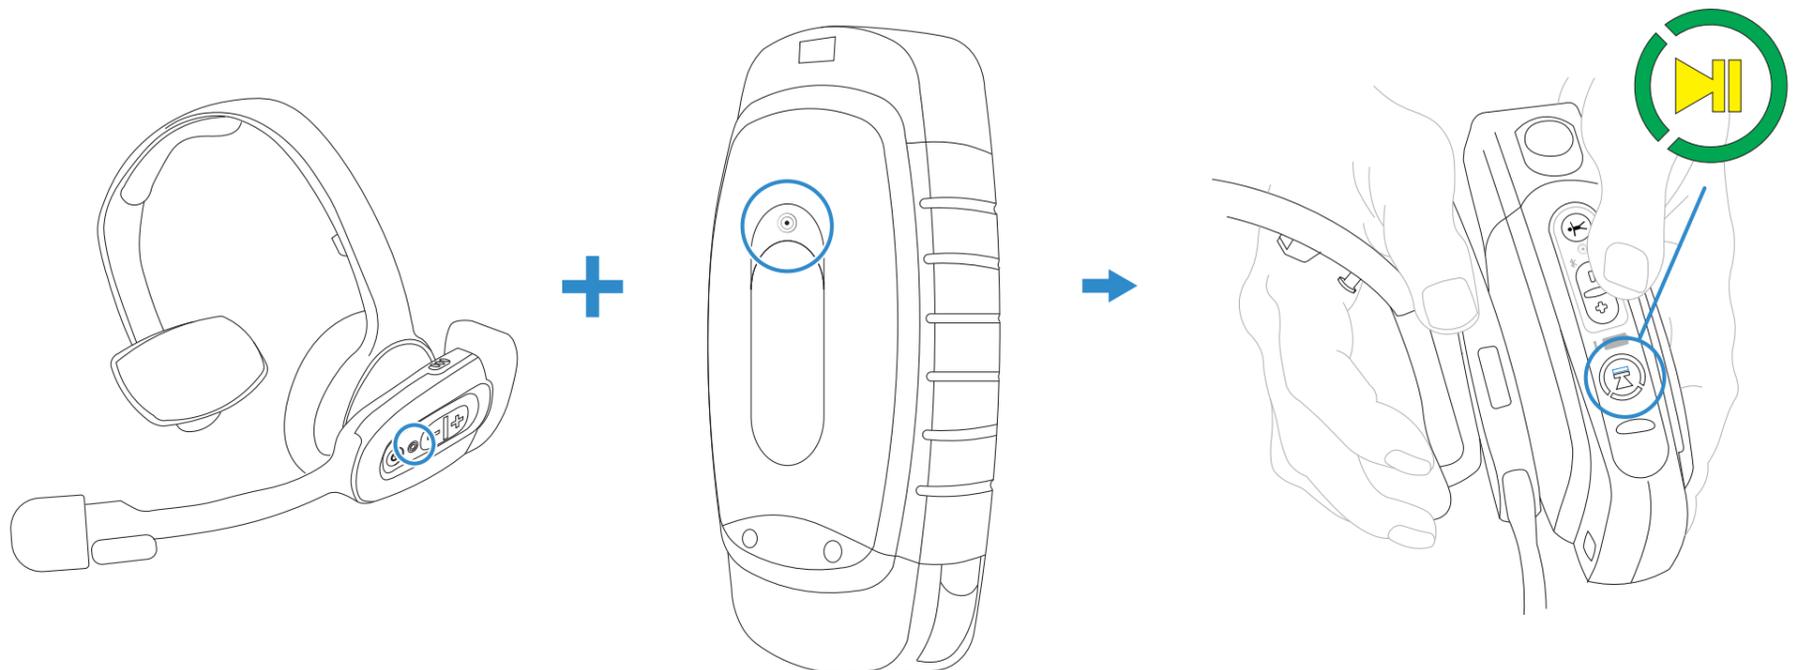


9. Headset aufsetzen und Mikrofon positionieren




SCHICHTBEGINN – KABELLOSES HEADSET


6. Gerät auswählen

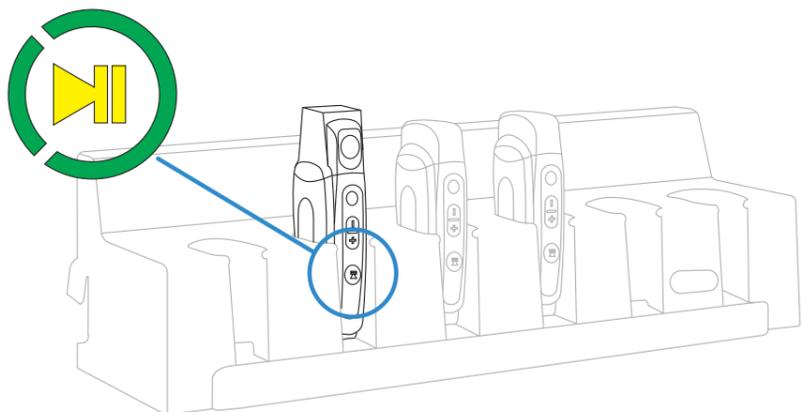


7. SRX2 einschalten

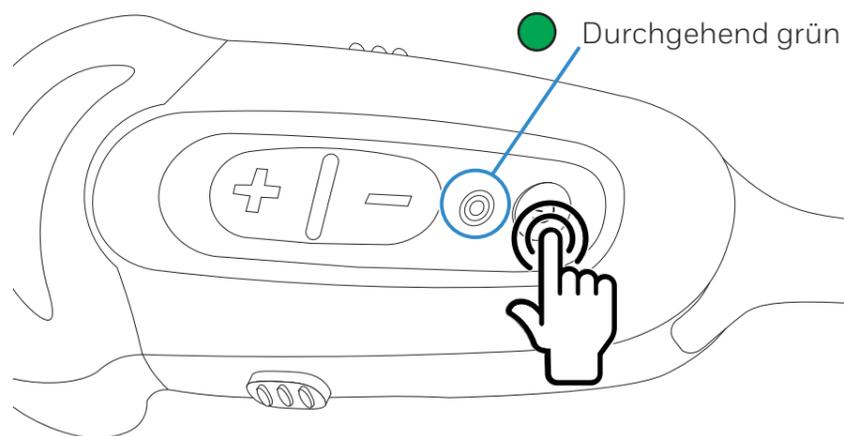

8. Gerät mit dem Kopfbügel am Symbol berühren

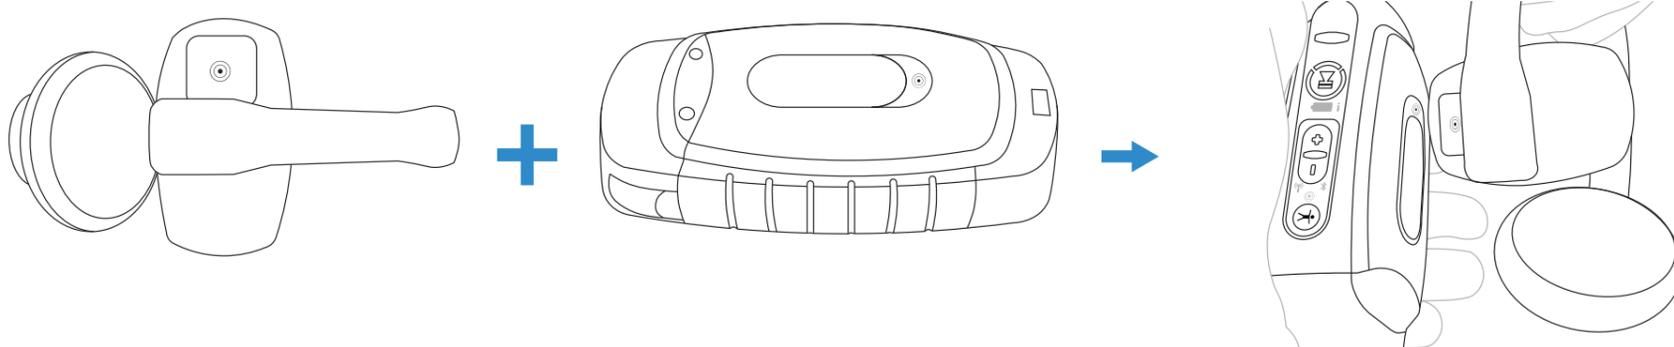

9. Gerät mit dem elektronischen Modul am Symbol berühren

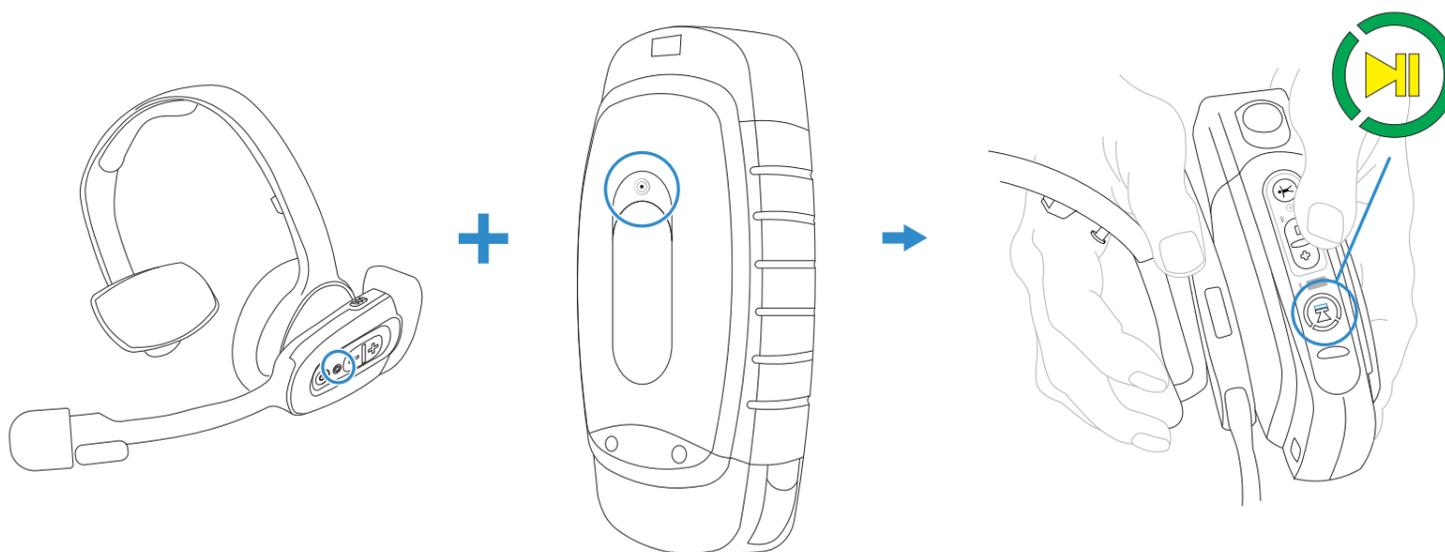


10. Headset aufsetzen und Mikrofon positionieren




SCHICHTBEGINN – ANMELDEN

11. Gerät einschalten

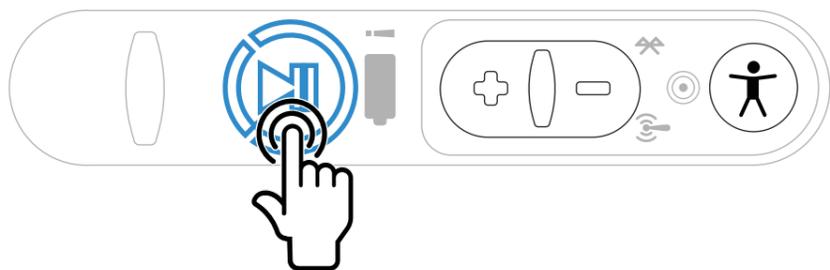


12. Bediener-Taste drücken

Name des Bedieners bestätigen

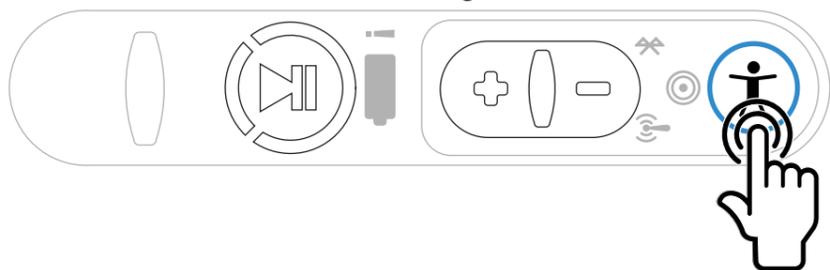

13. Play/Pause drücken

Gerät einschalten

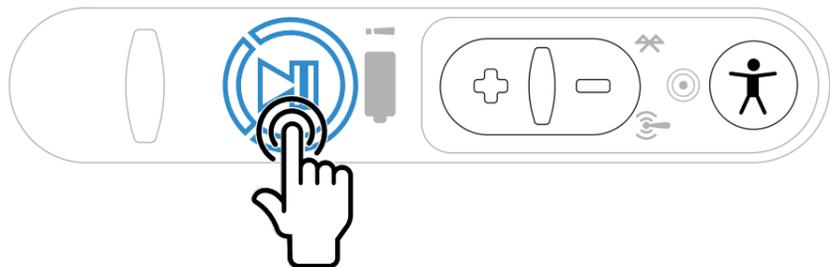


14. Geräuschprobe durchführen

0, 1, 2 Bereit




Wenn nötig, Bediener ändern


Bediener-Taste drücken

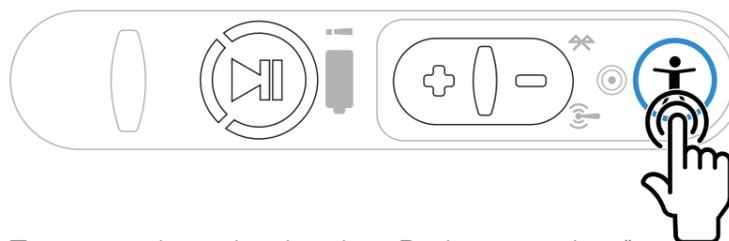

Tasten + oder – drücken bis „Bediener ändern“

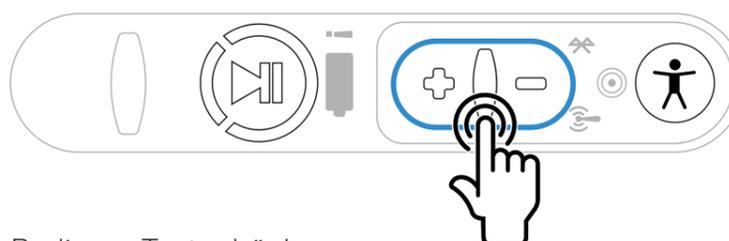


Bediener-Taste drücken

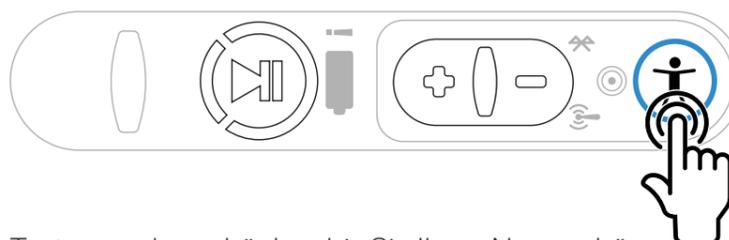

Tasten + oder – drücken bis Sie Ihren Namen hören




Bediener-Taste drücken

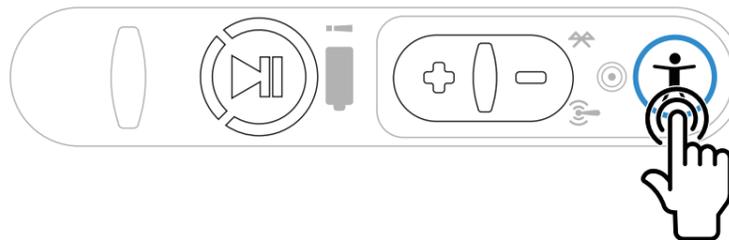


15. Bereitschaft bestätigen

Bereit

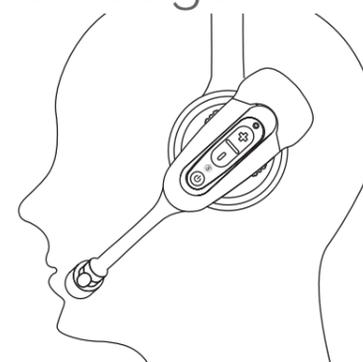


16. Say and confirm password

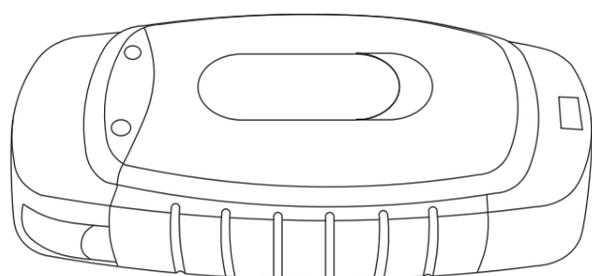

Passwort?

Korrekt?

Ja


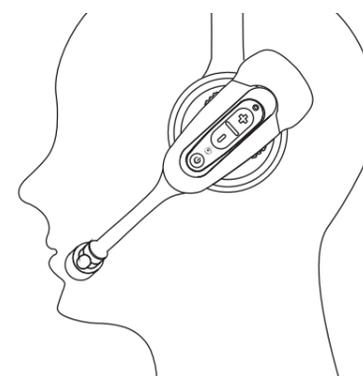


FUNKTIONEN EINSTELLEN

TIPP. Play/Pause immer dann drücken, wenn eine Aktion abgebrochen werden soll.

1. Menü aufrufen

Bediener-Taste drücken

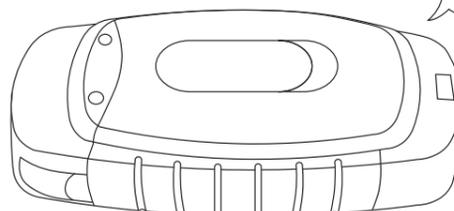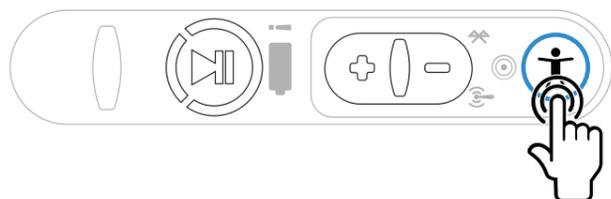



Der aktuelle Bediener ist_____. Menüpunkt auswählen.

2. Mit den Tasten + oder – bis zum gewünschten Menüpunkt navigieren

Tonhöhe ändern

Geschwindigkeit ändern


Sprecher ändern

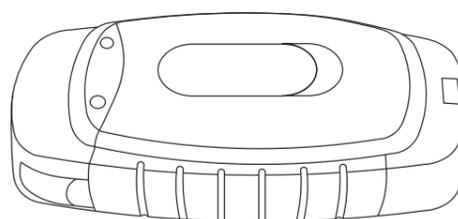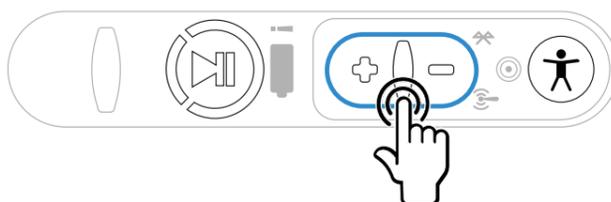


Aufgabe ändern

Bediener ändern


3. Bediener-Taste drücken, um Menüpunkt auszuwählen

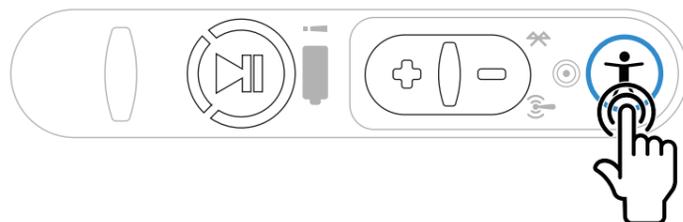

4. Tasten + oder – drücken, bis die Funktion eingestellt ist

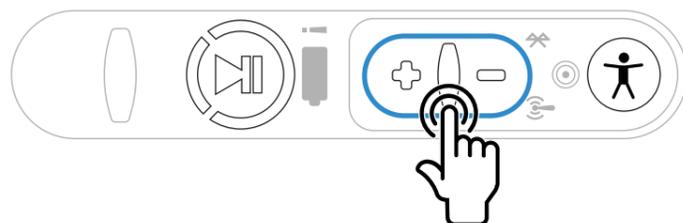


5. Zum Bestätigen die Bediener-Taste drücken

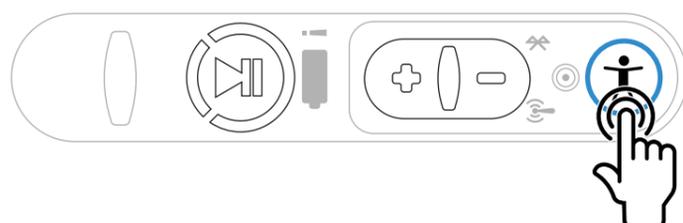


ANZEIGE DES GERÄTESTATUS


1. Anzeige des Gerätestatus – außerhalb des Ladegerätes

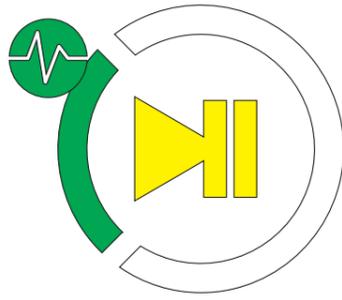


kleines Segment pulsiert grün
Ruhezustand

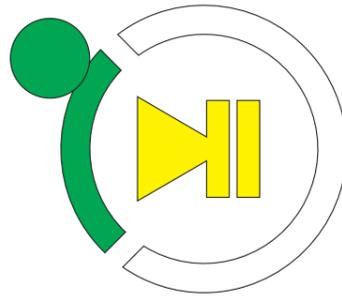


kleines Segment durchgehend grün
Angeschaltet

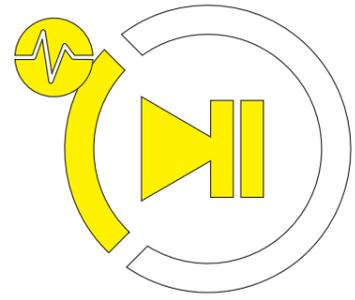

kleines Segment pulsiert gelb
keine Aufgabe geladen

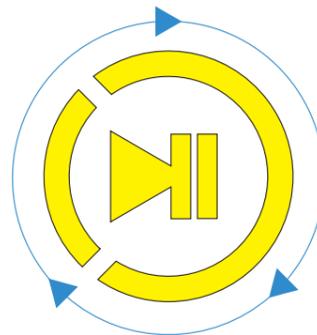


ganzer Ring rotiert gelb
lädt oder startet

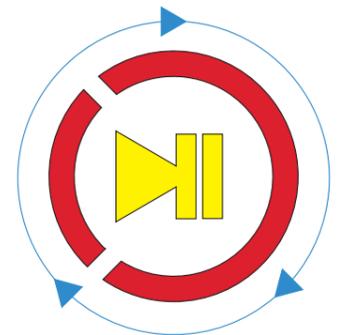

ganzer Ring rotiert rot
lädt Software oder fährt herunter

2. Anzeige des Gerätestatus – im Ladegerät

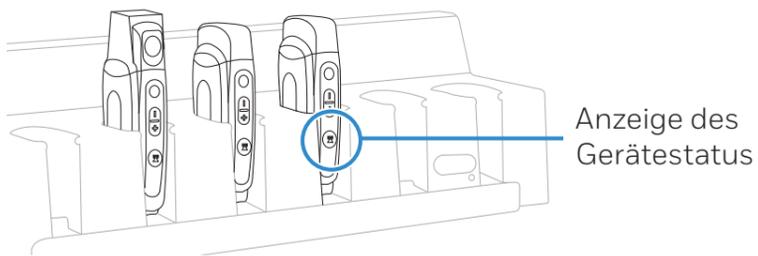

Ladevorgang läuft





Ladevorgang abgeschlossen




Fehler beim Laden


3. TouchConfig™

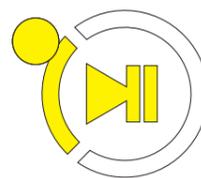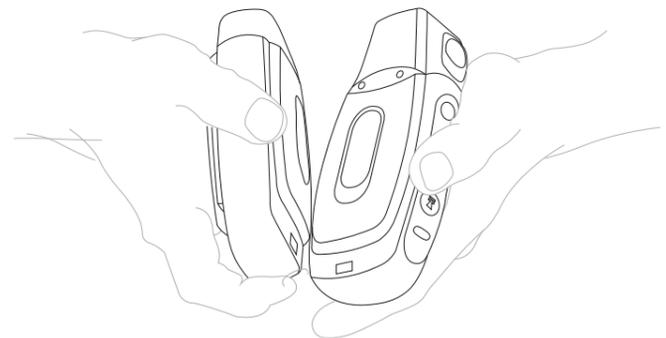

kleines Segment durchgehend gelb
Sender-Modus

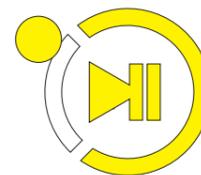


großes Segment durchgehend gelb
Empfänger-Modus

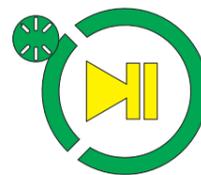


ganzer Ring blinkt schnell
TouchConfig erfolgreich

AKKU WECHSELN


1. Hebel zum Entsperren des Akkus vom Akku wegschieben

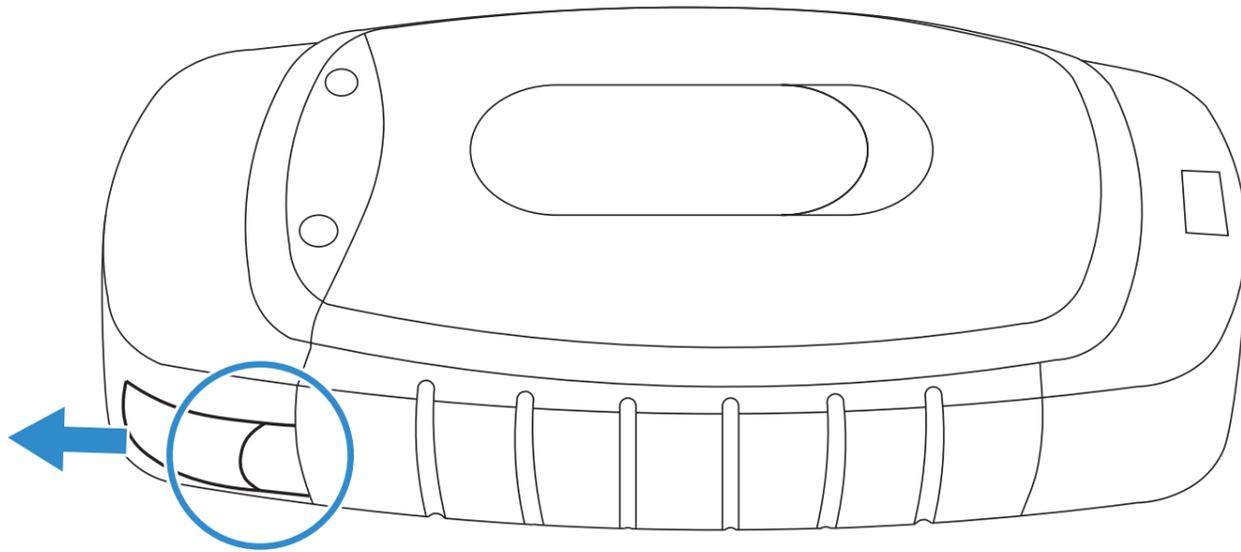



2. Akku herausheben

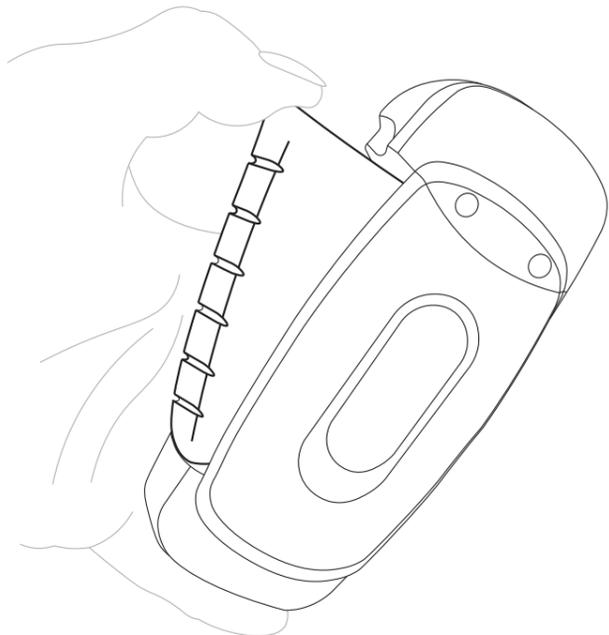

3. In leeren Schacht stellen

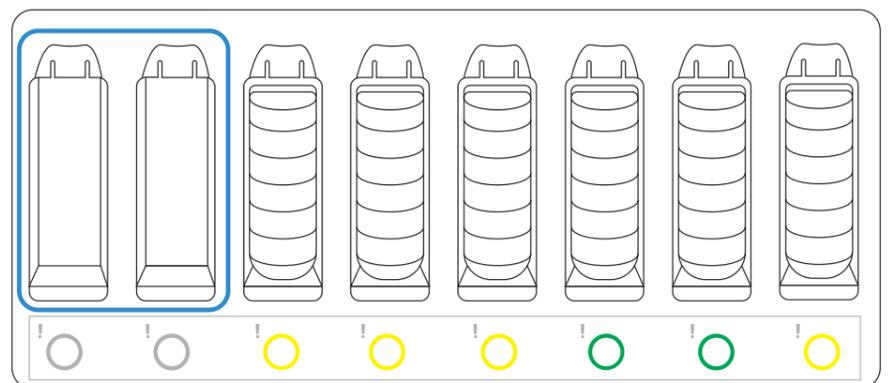


4. Geladenen Akku entnehmen

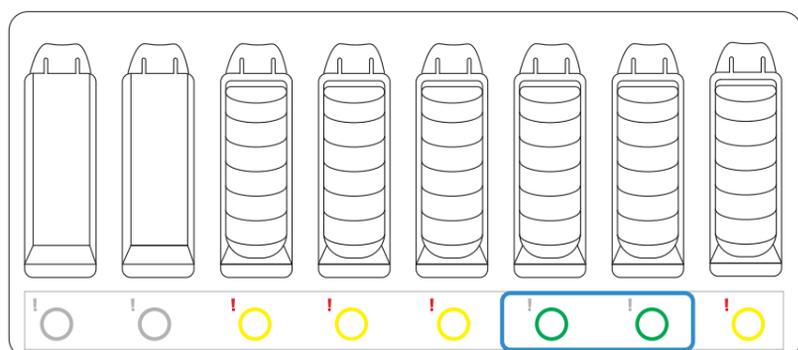

5. Mit dem Kontakt zuerst einsetzen


Schieben bis Akku einrastet

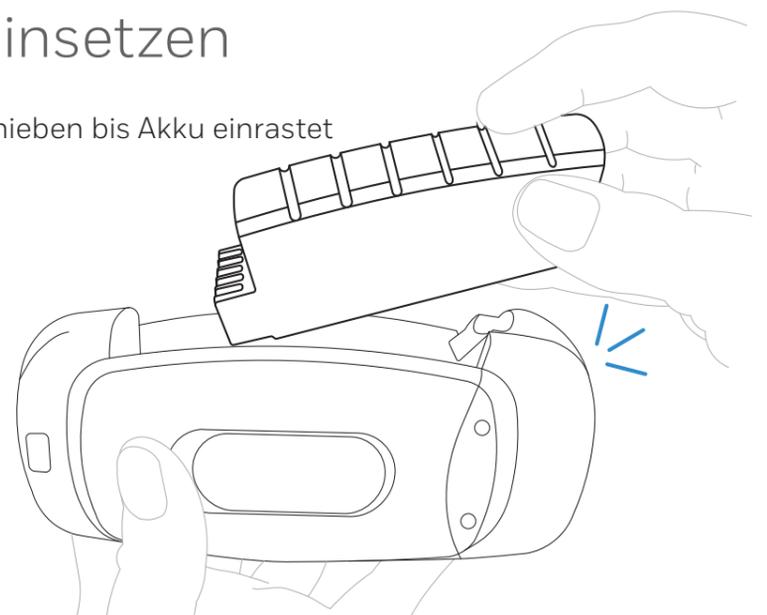


SCHICHTENDE – KABELLOSES HEADSET

1. Gerät abschalten

Play/Pause
gedrückt halten
bis LED rot rotiert

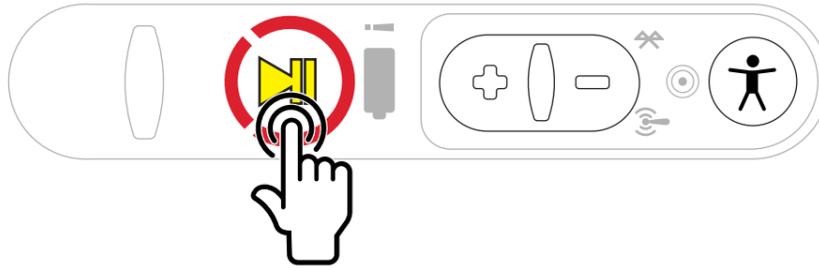


2. Gerät aus Holster ziehen

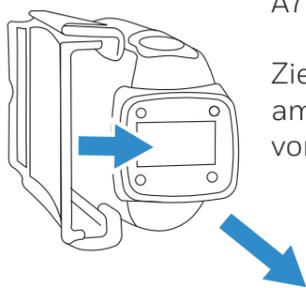

A730

Ziehen Sie das Gerät
am Clip entlang
von sich weg

or

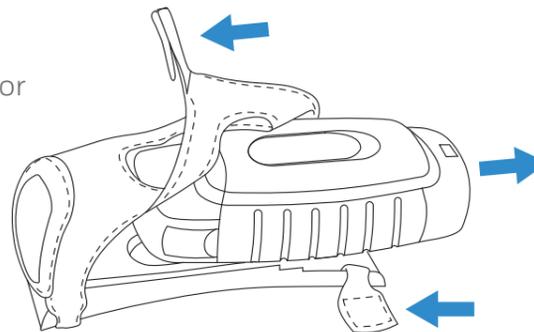


A710 or A720


Klettverschluss öffnen
und Gerät herausziehen

3. In den Schacht stellen

Gerät mit den Kontroll-Tasten
nach vorne und der Bediener-Taste
nach oben in den Schacht stellen

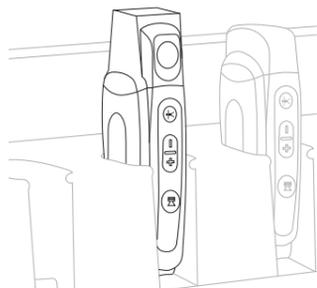


4. Headset abschalten

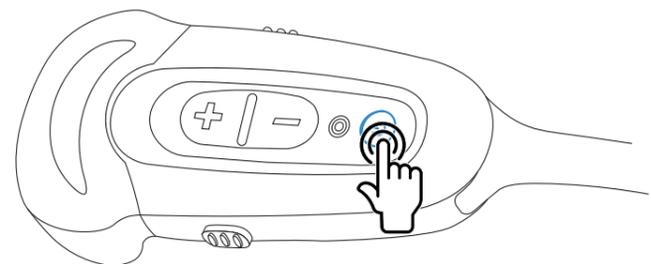


5. Akku herausnehmen

Hebel zum Entsperren
des Akkus drücken

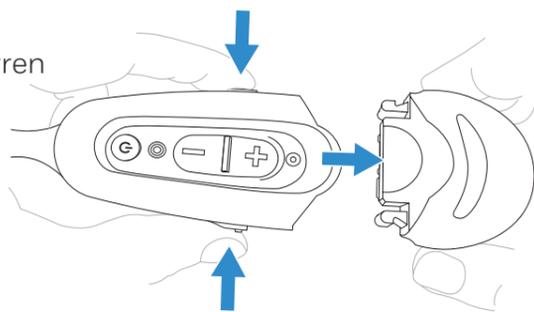

6. Ins Ladegerät stecken

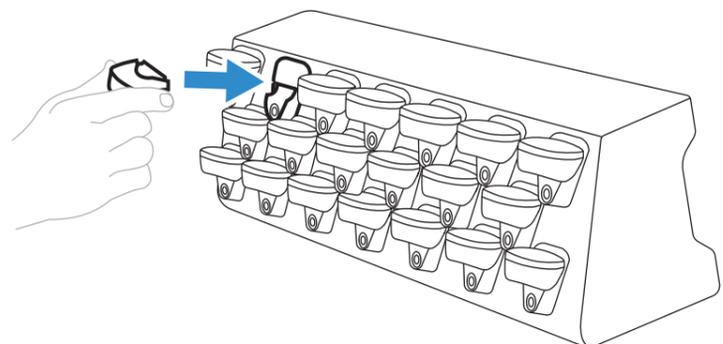

7. Gurt abnehmen

Schnalle öffnen

