

**1.** Βεβαιωθείτε ότι το τερματικό Talkman είναι ενεργοποιημένο ή ανενεργό.

Πατήστε το κουμπί χειριστή. Το τερματικό λέει: «Ο τρέχων χειριστής είναι <όνομα χειριστή>. Επιλογή αντικειμένου του μενού».

**2.** Πατήστε το κουμπί + ή -, έως ότου ακούσετε την επιλογή μενού που θέλετε. Εάν θέλετε να αλλάξετε χειριστή, ταχύτητα, ύψος φωνής ή εργασία, πατήστε το κουμπί + ή -, έως ότου το τερματικό πει:

«Αλλαγή χειριστή»,  
«Αλλαγή ταχύτητας»,  
«Αλλαγή ύψους φωνής» ή  
«Αλλαγή εργασίας».



**3.** Πατήστε το κουμπί χειριστή.

**4.** Πατήστε το κουμπί + ή - για να ακούσετε τις επιλογές.

- Πατήστε το + ή το - για να περιηγηθείτε στις λίστες με τους χειριστές ή τις εργασίες.
- Πατήστε το + για να επιταχύνετε τη διαδικασία ή το - για να την επιβραδύνετε.
- Πατήστε το + για να αυξήσετε την ένταση της φωνής ή το - για να τη μειώσετε.



**5.** Πατήστε το κουμπί χειριστή για να αποθηκεύσετε μια νέα ρύθμιση.


# Φωνητική εργασία Όταν ξεκινάτε μια βάρδια

1. Αφαίρεση του τερματικού Talkman® από το φορτιστή. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED του τερματικού αναβοσβήνει πράσινη και ότι η ενδεικτική λυχνία LED του φορτιστή είναι πράσινη, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.




2. Τοποθέτηση του καλύμματος.

3. Τοποθετήστε το κλιπ στη ζώνη και γύρω από τη μέση σας. Εάν εργάζεστε σε ψυγείο, φορέστε το τερματικό κάτω από το παλτό σας.

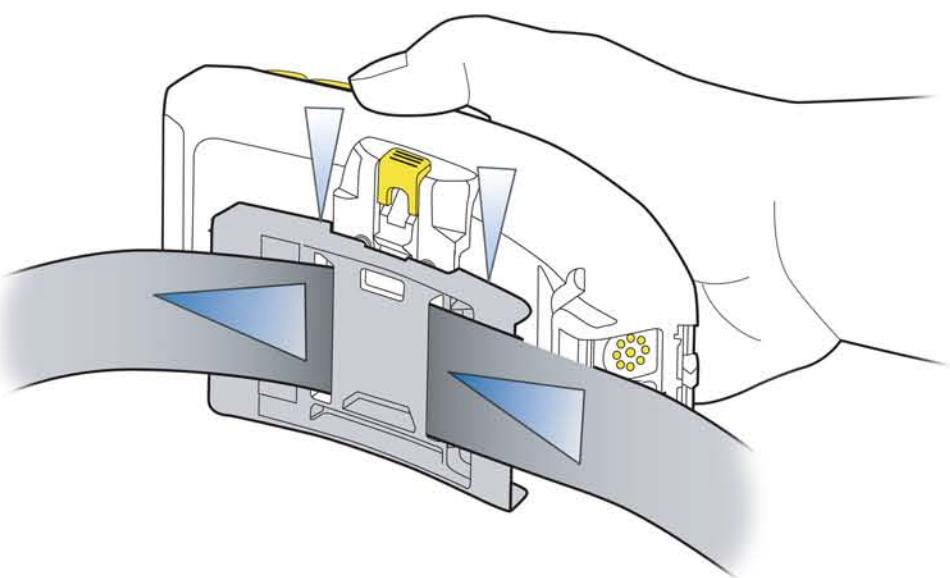

4. Τοποθέτηση του τερματικού στο κλιπ ζώνης. Φορέστε το τερματικό με τα βύσματα στο πίσω μέρος και τα κουμπιά στραμμένα προς τα πάνω.


5. Συνδυάστε την ασφάλεια του βύσματος με το χρώμα του τριγώνου που βρίσκεται πάνω από τη θύρα σύνδεσης. Γείρετε το βύσμα και εισαγάγετε το επάνω μέρος στην επάνω υποδοχή της αντίστοιχης θύρας. Γείρετε το βύσμα προς το τερματικό, έως ότου ο μοχλός απασφάλισης ασφαλίσει στη θύρα.

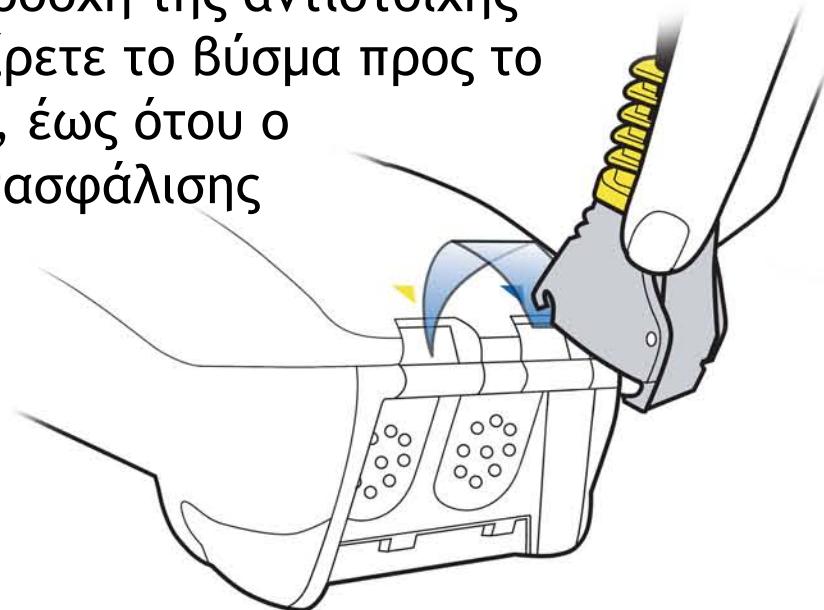

6. Φορέστε τα ακουστικά. Τοποθετήστε το μικρόφωνο στη γωνία του στόματός σας, με το σύμβολο του βραχίονα προς το στόμα σας.

Βεβαιωθείτε ότι το

- μικρόφωνο καλύπτεται από προστατευτικό κάλυμμα. Στερεώστε το ένα κλικ στο πίσω μέρος του γιακά σας και το άλλο στο κάλυμμα του τερματικού.

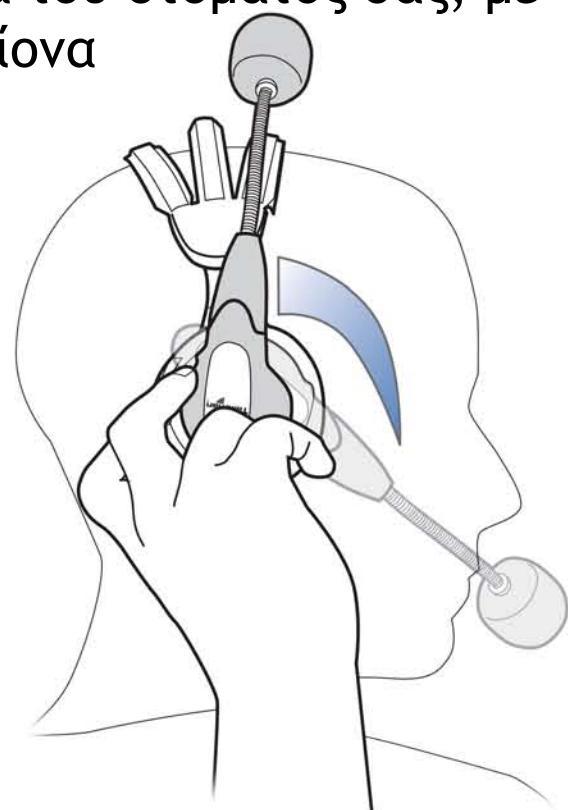

7. Θέστε σε λειτουργία το τερματικό.

8. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, εάν είναι απαραίτητο.


9. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα δικά σας πρότυπα. Πατήστε το κουμπί χειριστή. Πατήστε + ή -, έως ότου το τερματικό πει: «Αλλαγή χειριστή». Πατήστε το κουμπί χειριστή. Πατήστε + ή -, έως ότου ακούσετε το όνομά σας. Πατήστε το κουμπί χειριστή για να επιλέξετε το όνομά σας.

- 1.** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κίτρινο κουμπί αναπαραγωγής/ παύσης έως ότου γίνει κόκκινη η ενδεικτική λυχνία LED.

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το τερματικό λέει: «Απενεργοποίηση». Σε αυτό το σημείο, το τερματικό και η ενδεικτική λυχνία LED απενεργοποιούνται.

Μην απενεργοποιείτε το τερματικό εάν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει κόκκινη, εκτός εάν αυτό συμβαίνει επί μερικά λεπτά. Εάν το κάνετε, το τερματικό ενδέχεται να μην είναι έτοιμο για χρήση όταν το επανενεργοποιήσετε.

- 2.** Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του κλιπ του τερματικού, που βρίσκεται στα δεξιά του πληκτρολογίου. Ανασηκώστε το τερματικό και αφαιρέστε το από το κλιπ ζώνης.

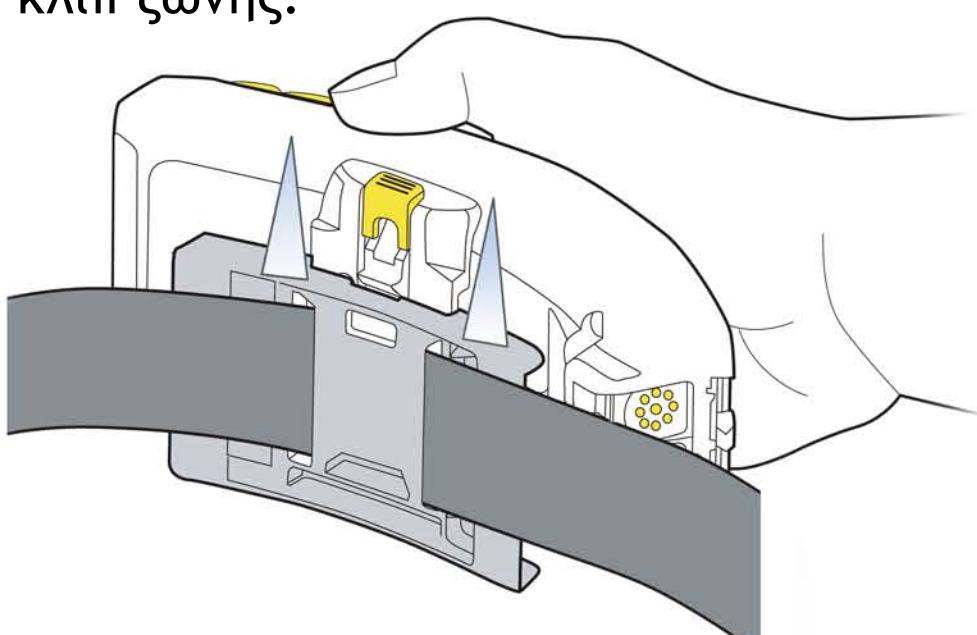

- 3.** Κρατήστε το σύνδεσμο, και όχι το καλώδιο, και πατήστε το μοχλό απελευθέρωσης. Στρέψτε το κάτω μέρος του συνδέσμου μακριά από το τερματικό. Ανασηκώστε το σύνδεσμο και αφαιρέστε τον από το τερματικό. Μετακινήστε το βραχίονα του μικροφώνου προς τα πάνω και απομακρύντε τα ακουστικά από το κεφάλι σας.



- 4.** Εισαγάγετε το τερματικό σε μία από τις υποδοχές του φορτιστή, με τα κουμπιά στο επάνω μέρος και στραμμένο προς στα αριστερά.

Μην αφαιρείτε την μπαταρία από το τερματικό όταν το τοποθετείτε στο φορτιστή.

Αφού το τοποθετήσετε στο φορτιστή, βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED του τερματικού ενεργοποιείται και αναβοσβήνει πράσινη.





# Φωνητική εργασία

## Αλλαγή μπαταριών



**1.** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κίτρινο κουμπί αναπαραγωγής/παύσης έως ότου γίνει κόκκινη η ενδεικτική λυχνία LED. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το τερματικό λέει: «Απενεργοποίηση». Σε αυτό το σημείο, το τερματικό και η ενδεικτική λυχνία LED απενεργοποιούνται.

*Εάν προχωρήσετε προτού απενεργοποιήσετε σωστά το τερματικό, θα χάσετε όλα τα δεδομένα που έχετε συγκεντρώσει. Να περιμένετε πάντα μέχρις ότου σβήσει η ενδεικτική λυχνία LED.*

**2.** Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης της μπαταρίας μέχρι κάτω, έως ότου το επάνω μέρος της μπαταρίας να πεταχτεί από το διαμέρισμα μπαταριών.

**3.** Αφαιρέστε την μπαταρία από το διαμέρισμα.

**4.** Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία στον φορτιστή. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία ισχύος στο αριστερό άκρο του φορτιστή μπαταρίας είναι αναμμένη.

**5.** Σύνδεση νέας μπαταρίας στο τερματικό. Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με τις επαφές του διαμερίσματος. Πιέστε προς τα κάτω την μπαταρία, έως ότου ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σταθερά και δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να πιέσετε το κουμπί αποδέσμευσης της μπαταρίας.



## Φωνητική εργασία Αποσύνδεση καλωδίων

**Προειδοποίηση:** Μην τραβάτε το καλώδιο και μην στρίβετε το βύσμα για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή, γιατί θα καταστρέψετε το καλώδιο και το βύσμα και να ακυρώσετε την εγγύηση της συσκευής.

