

Mi terminal Talkman® no reconoce correctamente mis palabras.



1. Coloque el micrófono junto a la comisura de los labios, con el símbolo del brazo hacia la boca. Asegúrese de que el micrófono esté cubierto con un protector.
2. Asegúrese de que los auriculares están conectados correctamente al terminal.
3. Presione el botón de operador para realizar una muestra de sonido.
4. Asegúrese de que usa palabras válidas en respuesta a la instrucción. Diga "Talkman, ayuda", para averiguar qué palabras están permitidas.

Escucho una advertencia de batería baja.

Cambie la batería cuanto antes.

El terminal no me escucha.

1. Coloque el micrófono junto a la comisura de los labios, con el símbolo del brazo hacia la boca.
2. Pruebe a decir palabras que sepa que son válidas, como "Talkman", que siempre es válida.
3. Asegúrese de que los auriculares están conectados correctamente al terminal.
4. Apague el terminal y vuelva a encenderlo.
5. Pruebe a utilizar unos auriculares distintos.

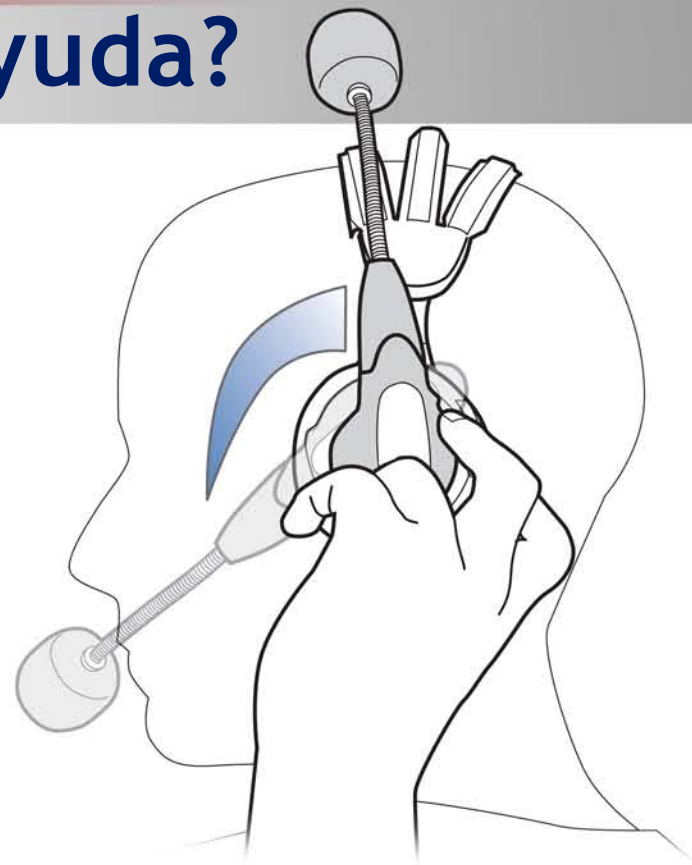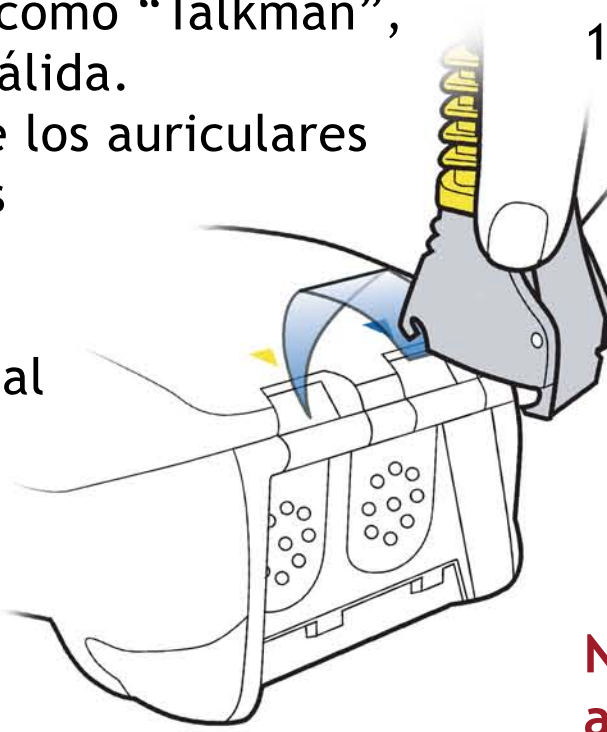

El terminal se apaga constantemente

1. Asegúrese de que coloca la batería correctamente.
2. Cambie la batería.

No entiendo lo que dice el terminal.

Para repetir la instrucción actual, diga "Talkman, repite".

El terminal escucha palabras que no estoy diciendo.

1. Coloque el micrófono junto a la comisura de los labios, con el símbolo del brazo hacia la boca.
2. Presione el botón de operador para realizar una muestra de sonido.
3. Presione el botón de operador para volver a entrenar esas palabras.
4. Si no desea que lo escuche, ponga el terminal en modo de suspensión.

No se oye nada a través de los auriculares.

1. Asegúrese de que la batería del terminal está completamente cargada.
2. Pruebe los auriculares en otro terminal que sepa que funciona.
3. Pruebe otros auriculares distintos.
4. Apague el terminal y vuelva a encenderlo.