


INICIO DE TURNO – PREPARE EL CINTURÓN


1. Abra el cinturón

Libere el Velcro®
... y deslice el cinturón
de la hebilla

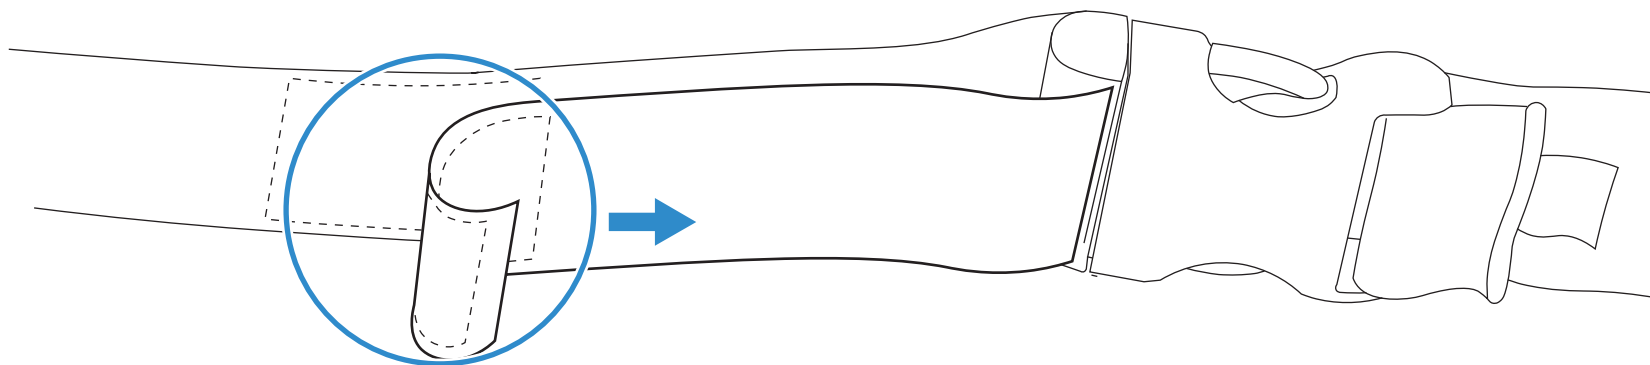


2. Deslice el clip del dispositivo en el cinturón

Funda del Talkman A730
O funda del Talkman A710/A720

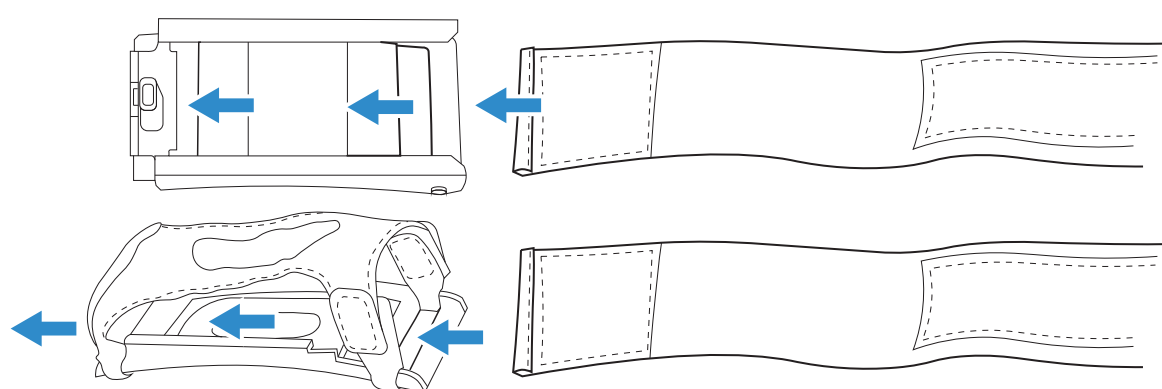


3. Cierre el cinturón

Regrese el cinturón a la hebilla
... y cierre el Velcro

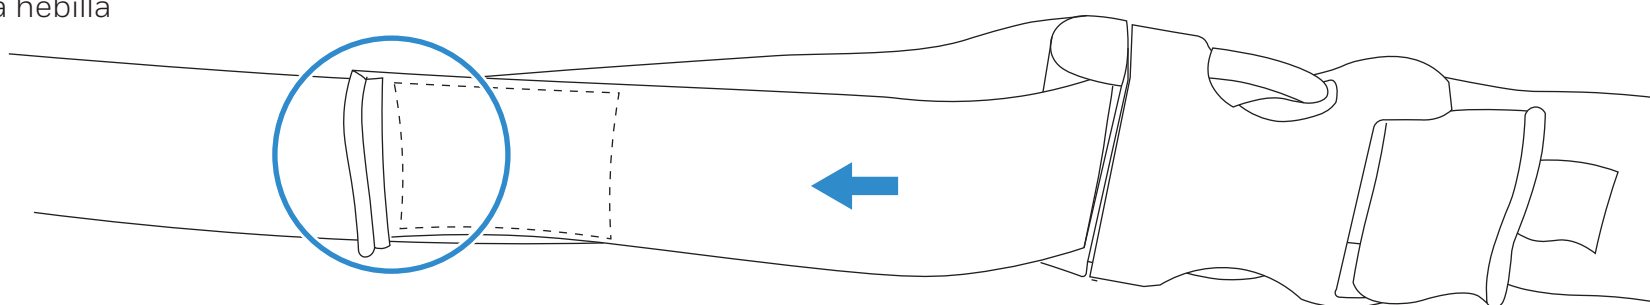


4. Colóquese el cinturón

Libere la hebilla, envuelva la correa alrededor
de la cintura y haga clic
en la hebilla para terminar juntos

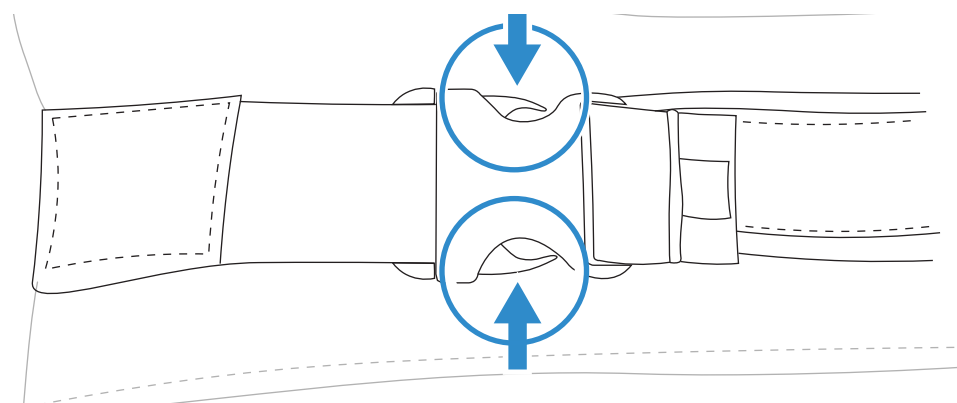


5. Deslice el dispositivo en el clip

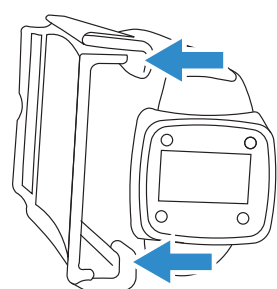

Talkman A730

Alinee los corredores de ranura
del dispositivo con la funda
y deslice hasta hacer clic

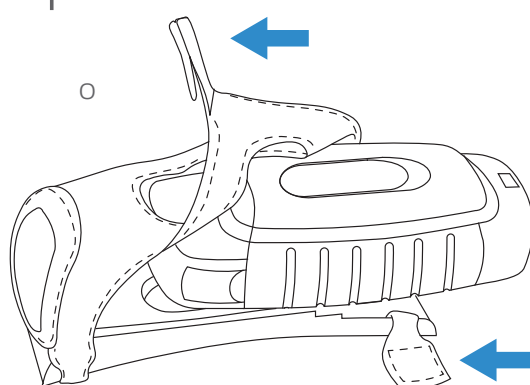


Talkman A710 or A720


Ajuste el Velcro, deslice el dispositivo
y sujete con el Velcro

INICIO DE TURNO – AURICULAR ALÁMBRICO


6. Seleccione el dispositivo

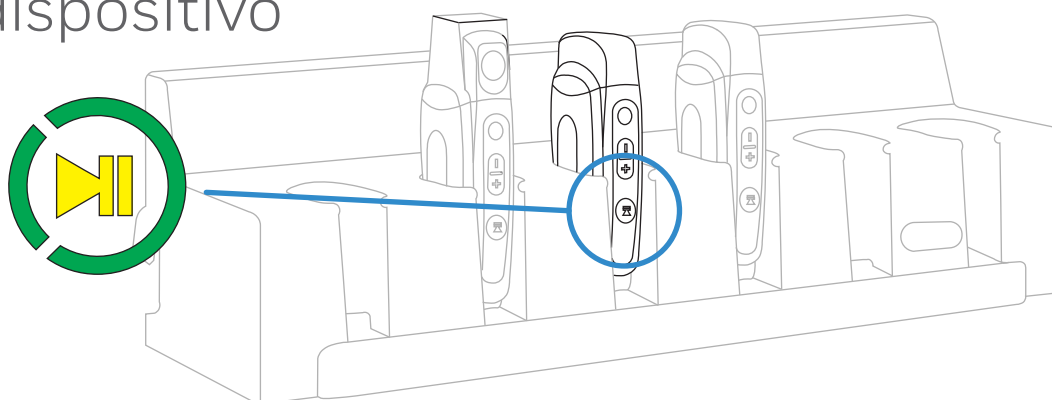


7. Colóquese el auricular y posicione el micrófono

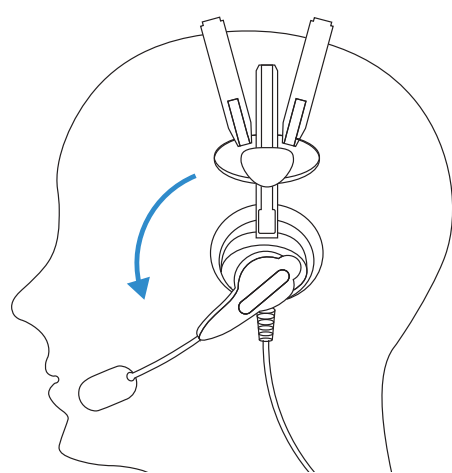


1" (2cm) from
corner of mouth

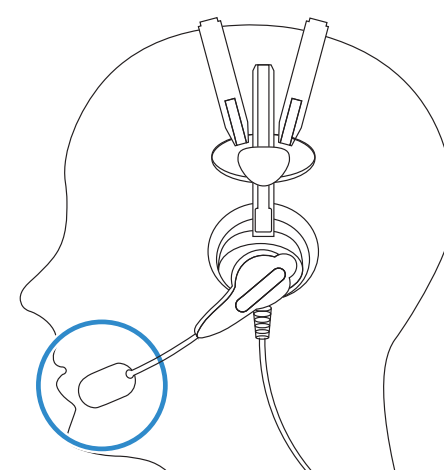


8. Fije los sujetadores del cable

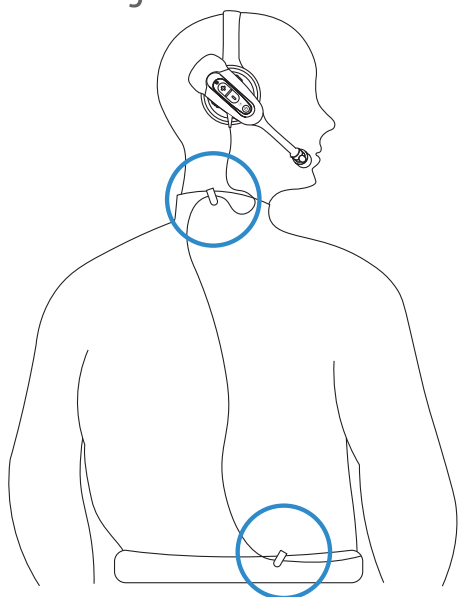

9. Una los puertos del mismo color

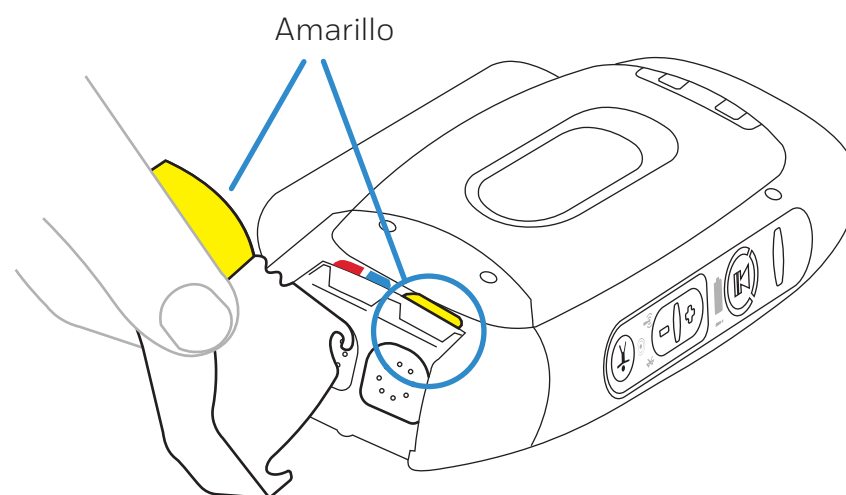


10. Incline el conector hacia el dispositivo hasta que se fijen

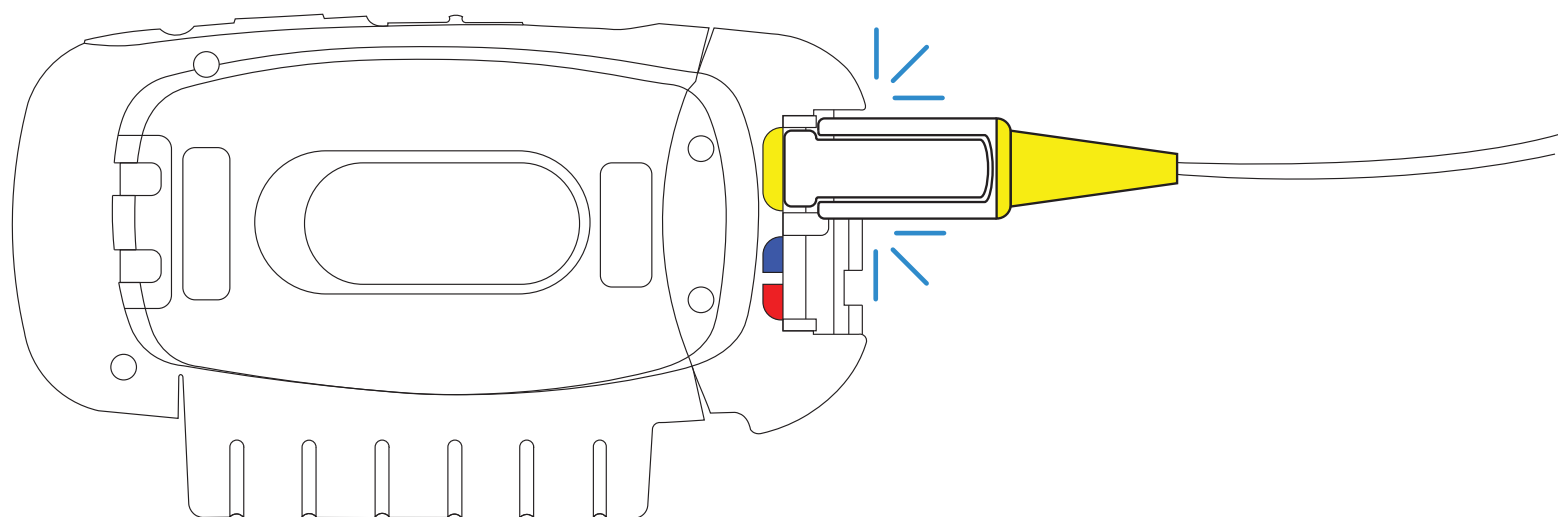


INICIO DE TURNO – INICIE SESIÓN

11. Despierte el dispositivo

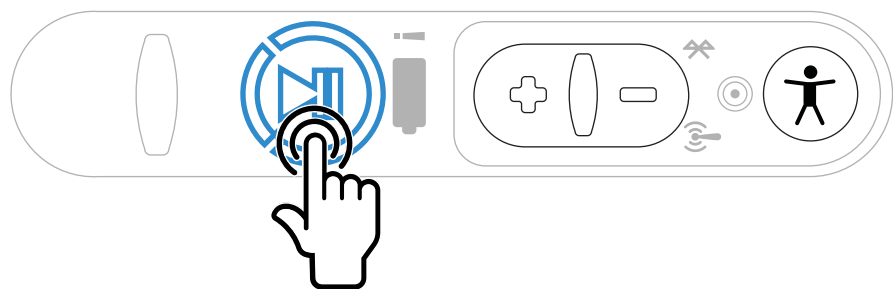


12. Presione Operador

Confirme el nombre del operador

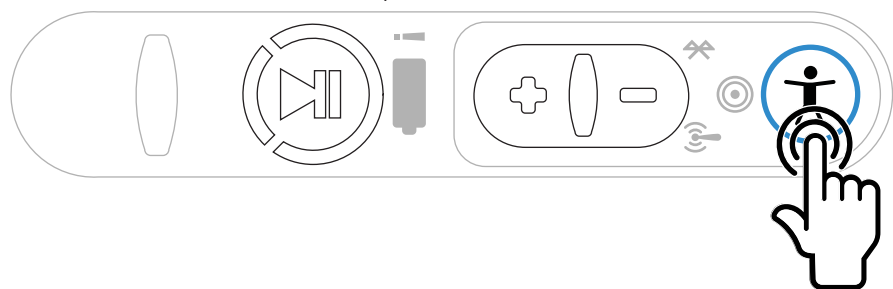


13. Presione Reproducir/Pausa

Despierte el dispositivo

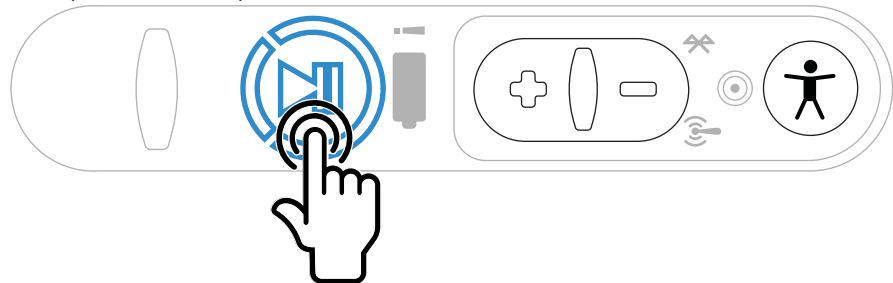


14. Haga una muestra de ruido

0, 1, 2 Listo

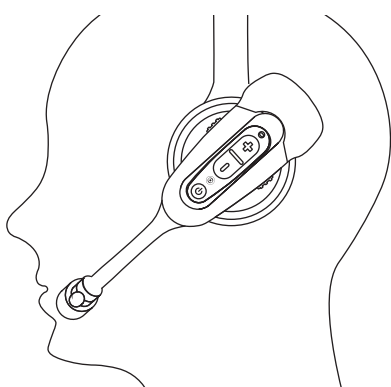


Si es necesario Cambie el Operador


Presione el botón del Operador

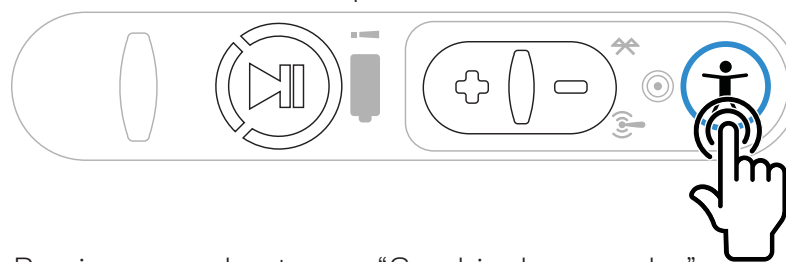

Presione + o - hasta que "Cambie de operador"

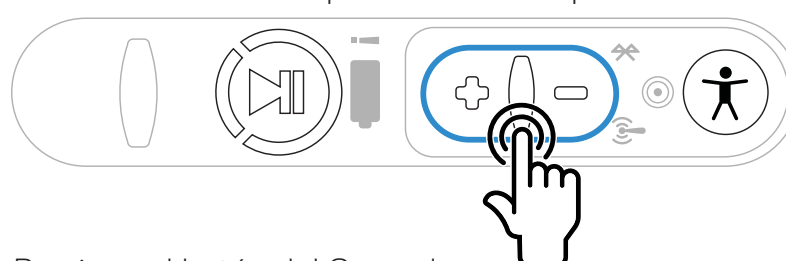


Presione el botón del Operador

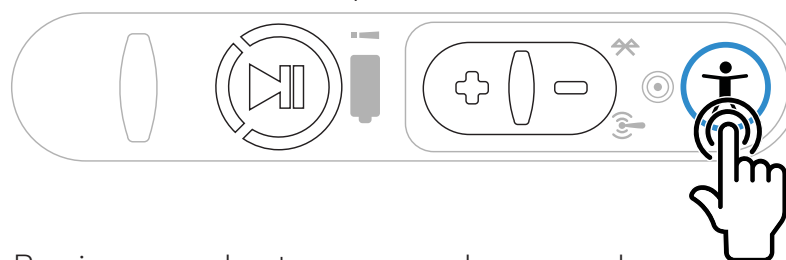


Presione + o - hasta que escuche su nombre



Presione el botón del Operador

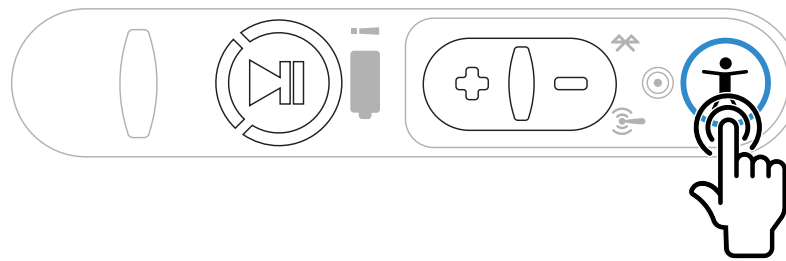


16. Diga y confirme su clave

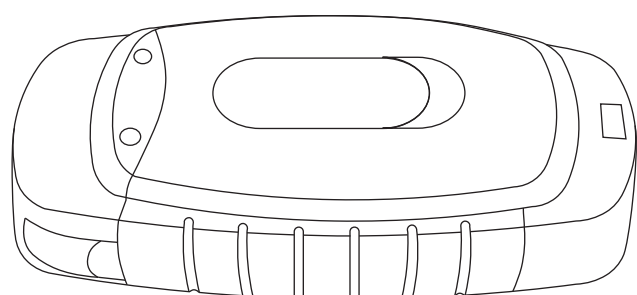

Clave?

Correcto?


Sí.

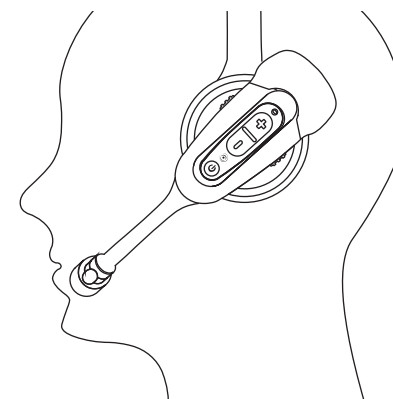

FIN DE TURNO – AURICULAR ALÁMBRICO


1. Apague el dispositivo

Presione y sostenga Reproducir/Pausa hasta que el LED se coloque en rojo

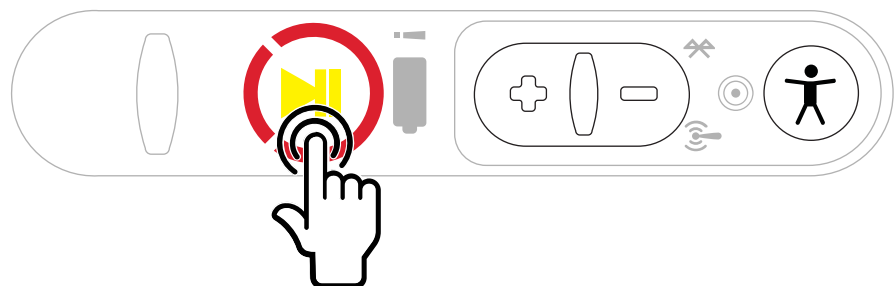


2. Remueva el conector

Sujete el conector, incline el botón del conector lejos del dispositivo y levante

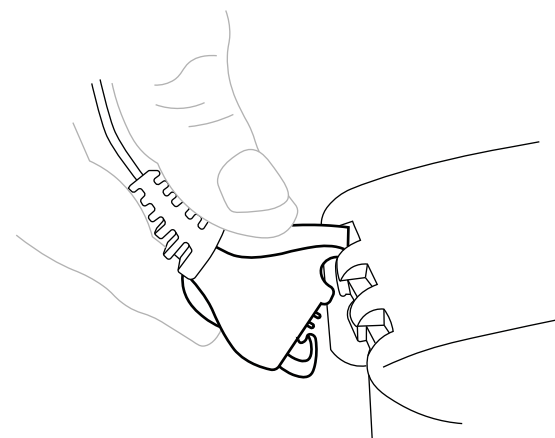


3. Deslice el dispositivo hacia afuera

4. Insértelo dentro de la ranura

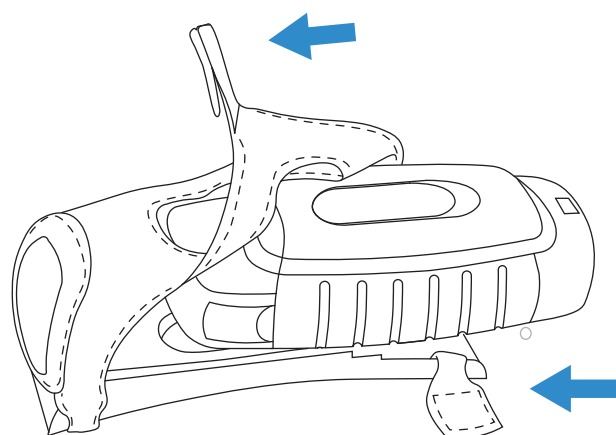



Abra el Velcro® y deslice el dispositivo hacia fuera

Inserte el dispositivo con el logo de Vocollect hacia usted y el botón de Reproducir/Pausa quede en la parte superior

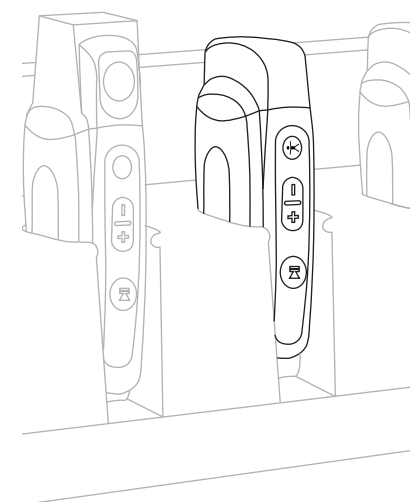


5. Separe los clips del cable

6. Remueva el auricular

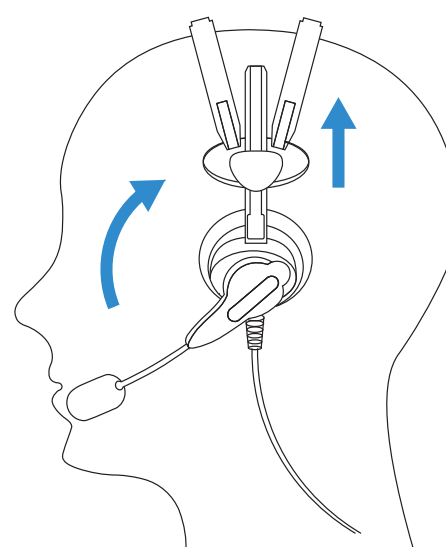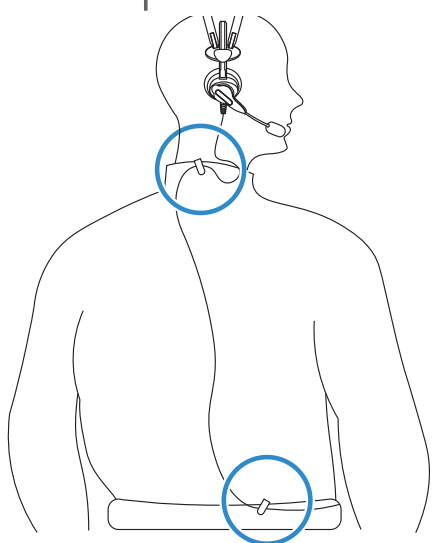


7. Remueva el cinturón

Libere la hebilla

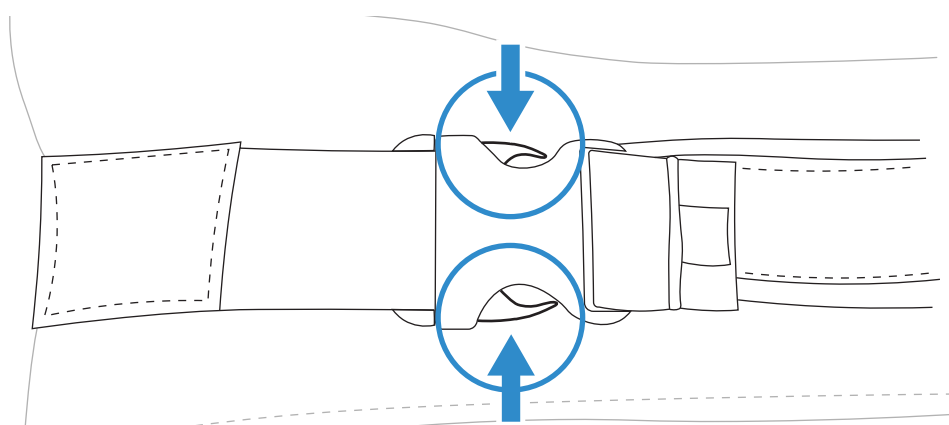


CAMBIO DE LA BATERIA


1. Deslice el botón de liberación de la batería lejos de la batería

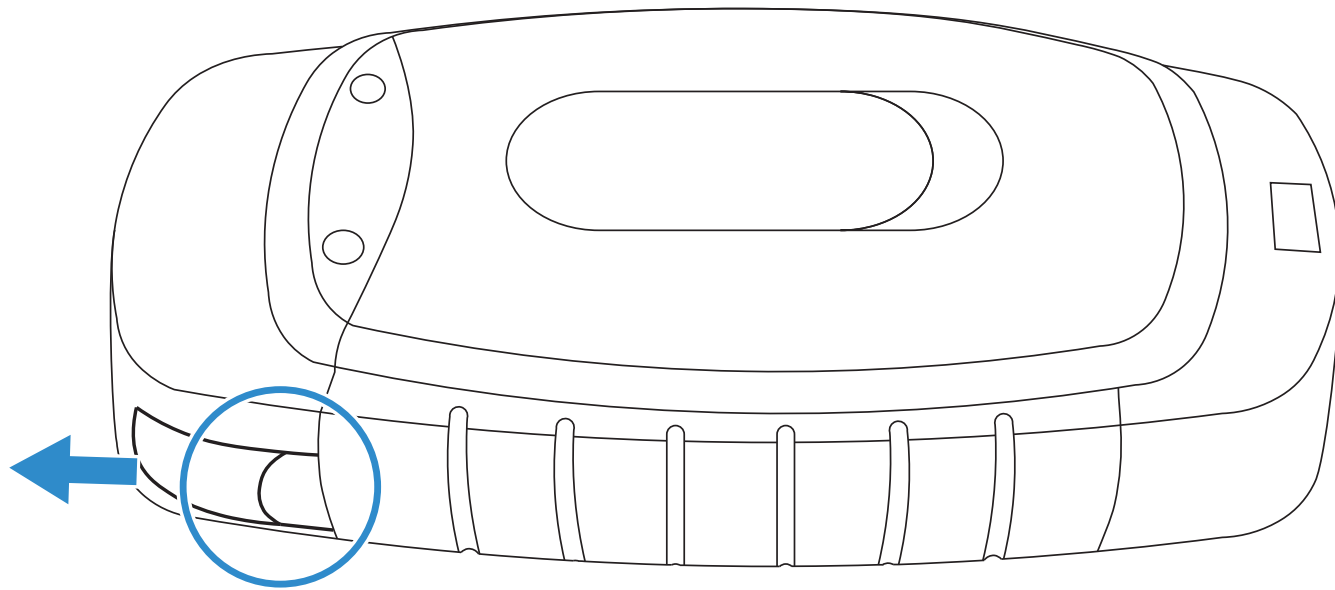



2. Saque la batería

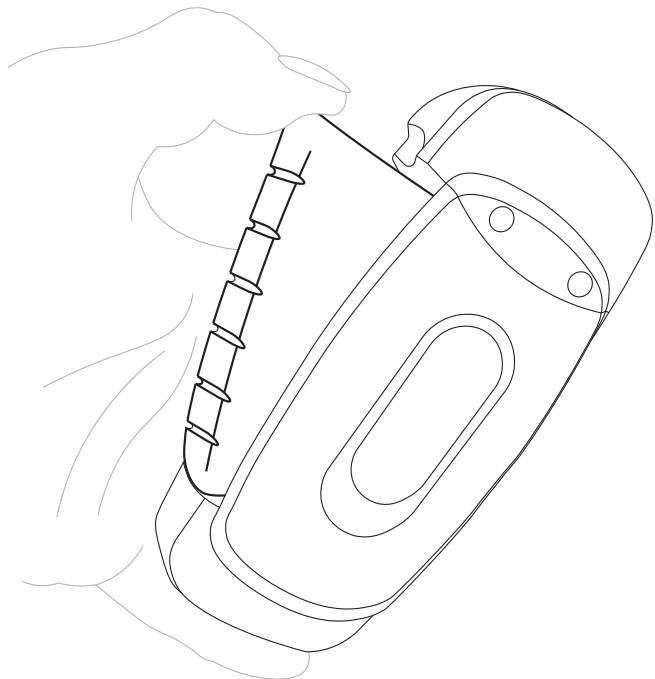

3. Colóquela en una ranura vacía

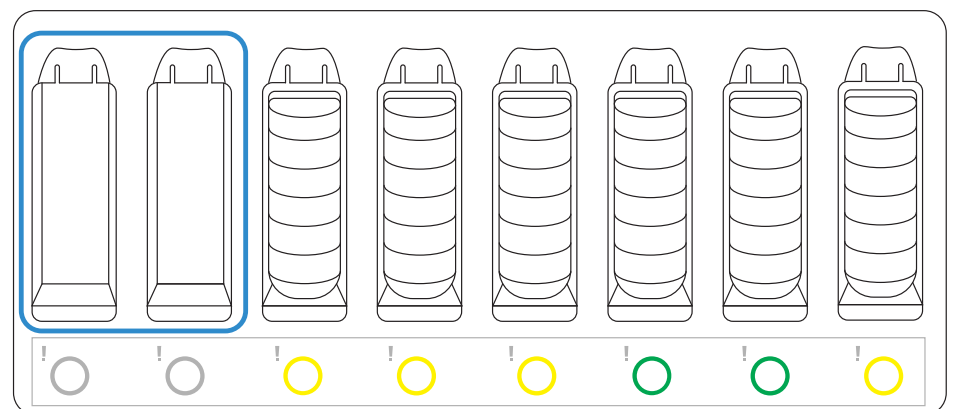


4. Tome una batería cargada

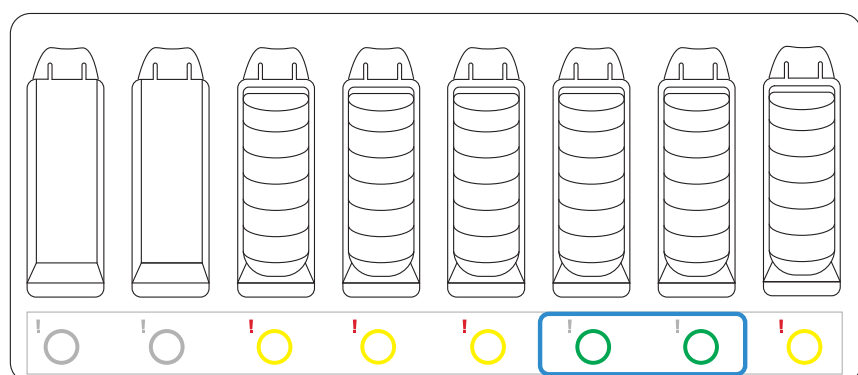


5. Inserte los pasadores de extremo primero

Empuje hasta que haga clic

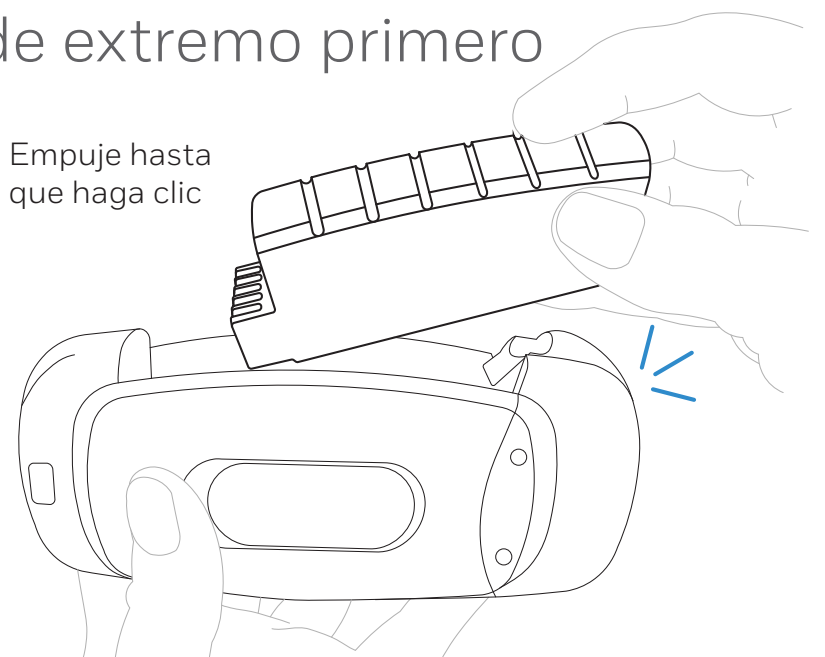


INDICADORES DE ESTADO DEL DISPOSITIVO


1. Indicador de estado del dispositivo – fuera del cargador

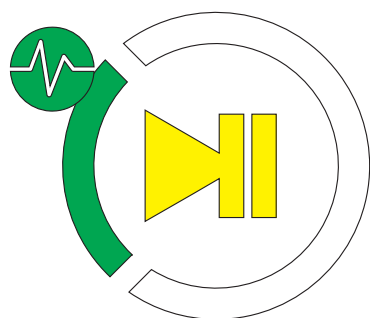


pequeño segmento verde y palpitante:
dormir

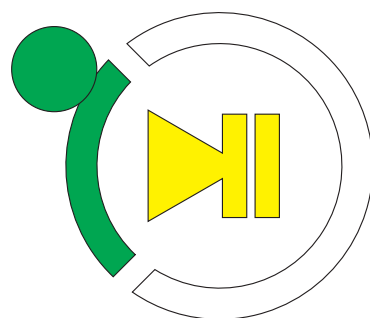


pequeño segmento verde y sólida:
encendido

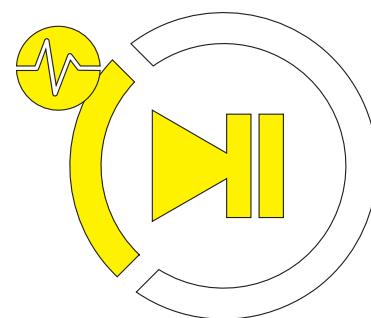

pequeño segmento amarillo y pulsante:
no hay tarea cargada


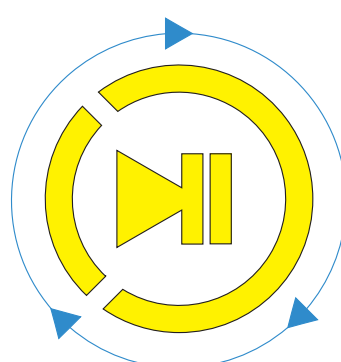


Todo el anillo en amarillo y rotativo:
cargando o iniciando

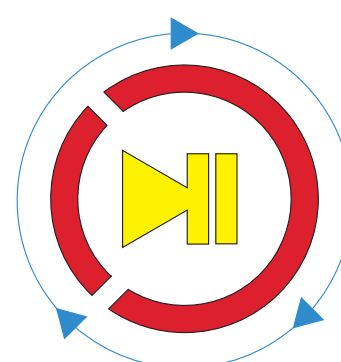


Todo el anillo en rojo y girando:
cargando software o apagando


2. Indicador de estado del dispositivo - en cargador

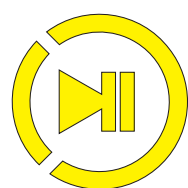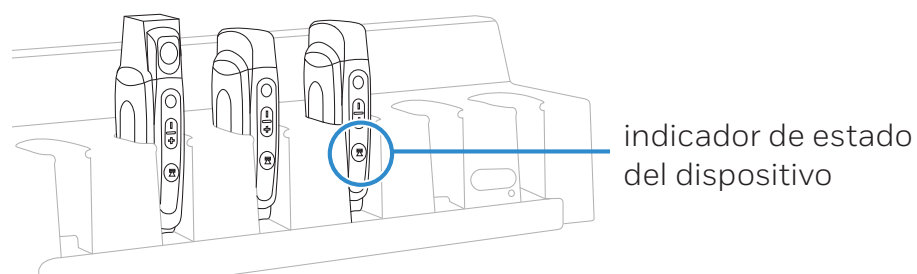

Carga


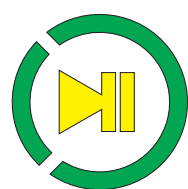


Carga completa

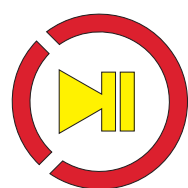


Falla en la carga


3. TouchConfig™

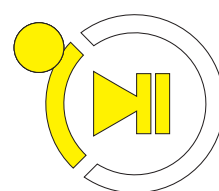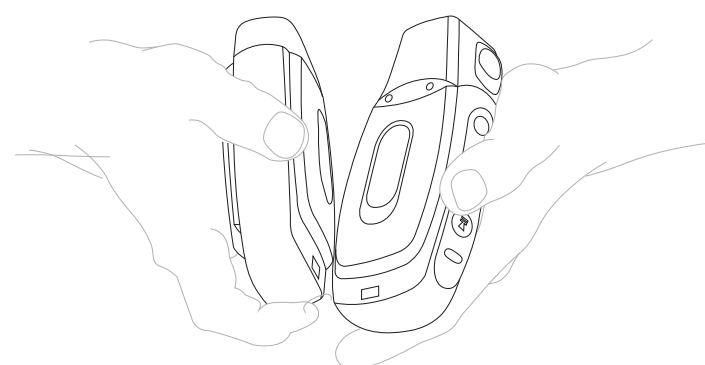

Pequeño segmento amarillo y sólido:
modo emisor

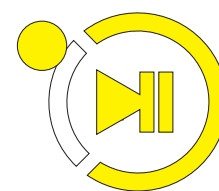

Largo segmento amarillo y sólido:
modo receptor

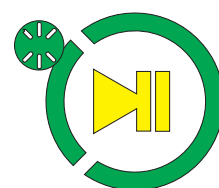

Anillo entero, parpadeo rápido:
TouchConfig exitoso

AJUSTE DE FUNCIONES


Consejo. Presione el botón Reproducir/Pausa en cualquier momento para cancelar la acción.

1. Ingrese al menú


Presiones el botón del Operador




2. Presione el botón + o - hasta el ítem deseado del menú

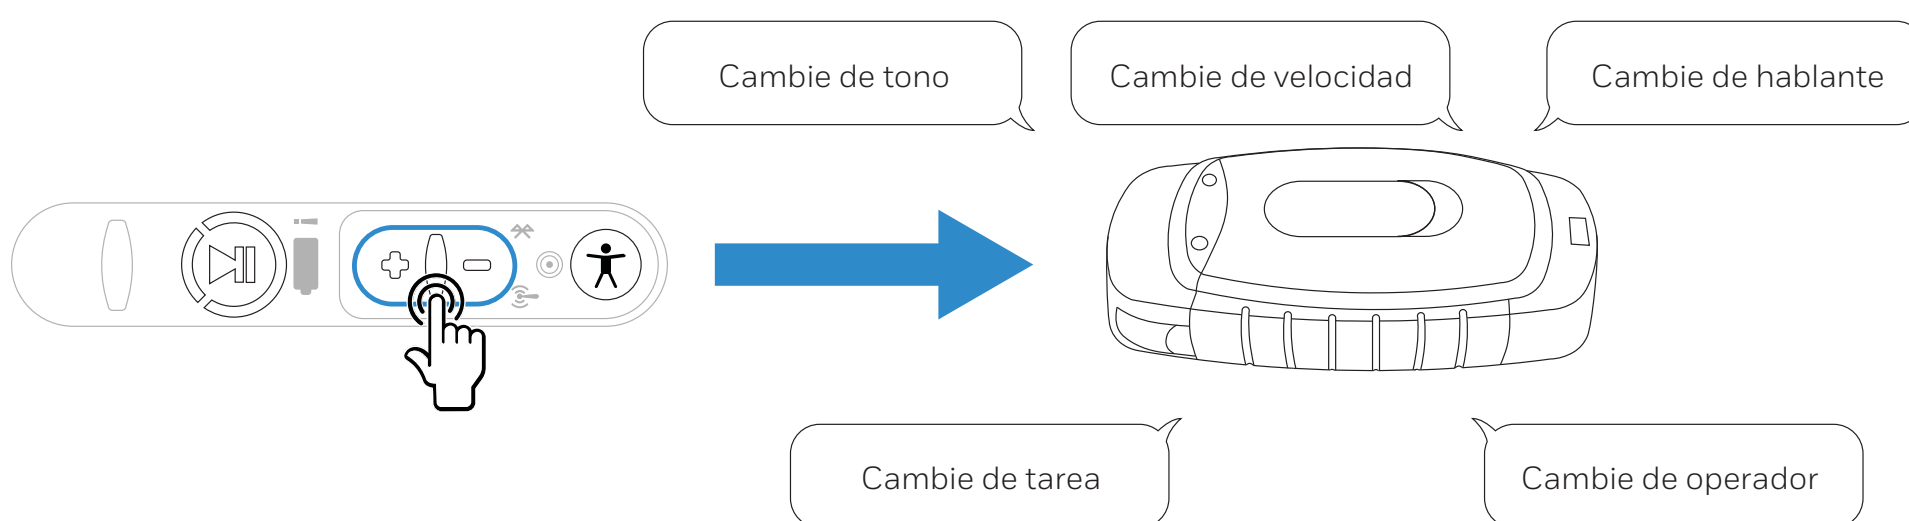

3. Presione el botón del Operador para seleccionar el ítem del menú

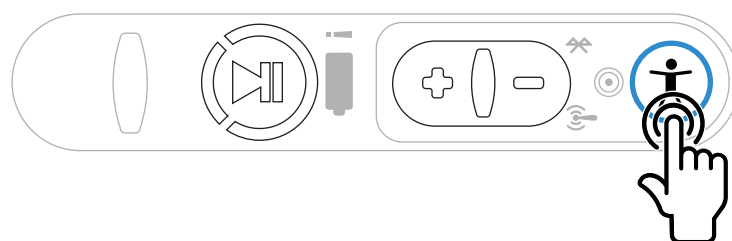

4. Presione el botón + o - hasta que la función sea ajustada

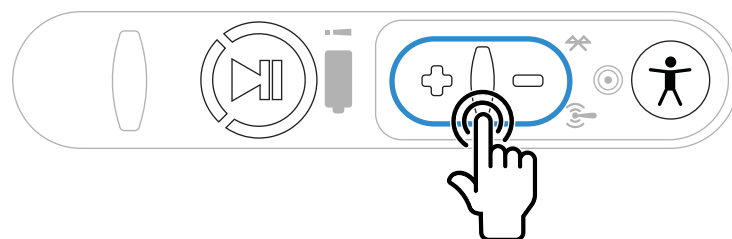

5. Presione el botón del Operador para confirmar

