


# INICIO DE TURNO - PREPARE EL CINTURÓN


## 1. Abra el cinturón

Libere el Velcro®  
... y deslice el cinturón  
de la hebilla

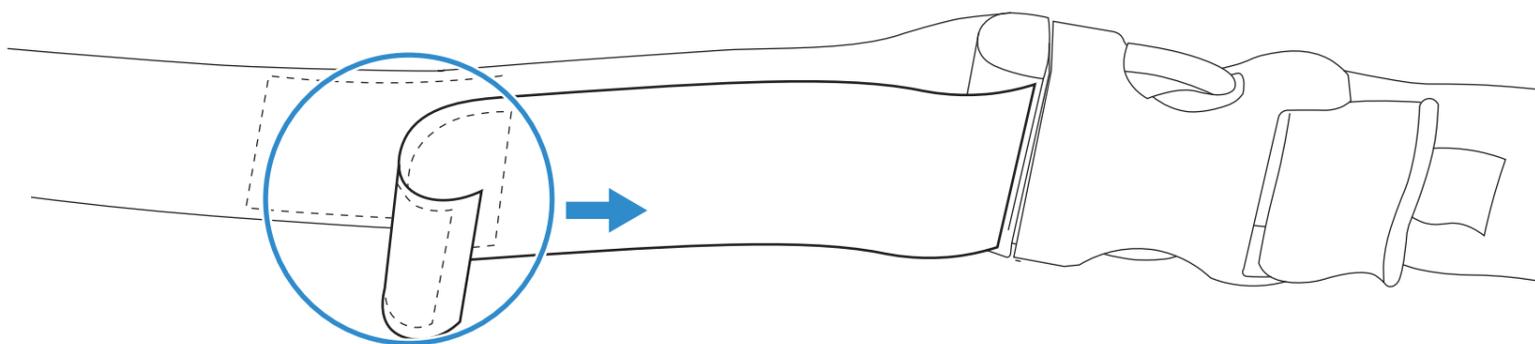


## 2. Deslice el clip del dispositivo en el cinturón

Funda del Talkman A730  
O funda del Talkman A710/A720

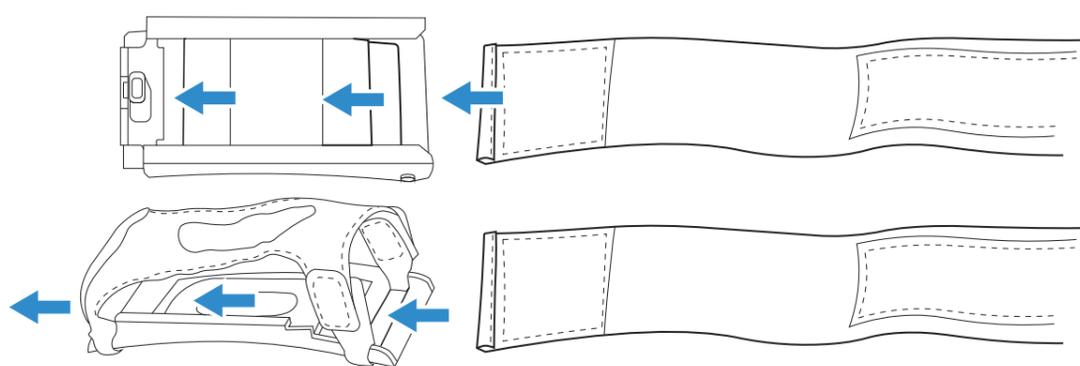


## 3. Cierre el cinturón

Regrese el cinturón a la hebilla  
... y cierre el Velcro

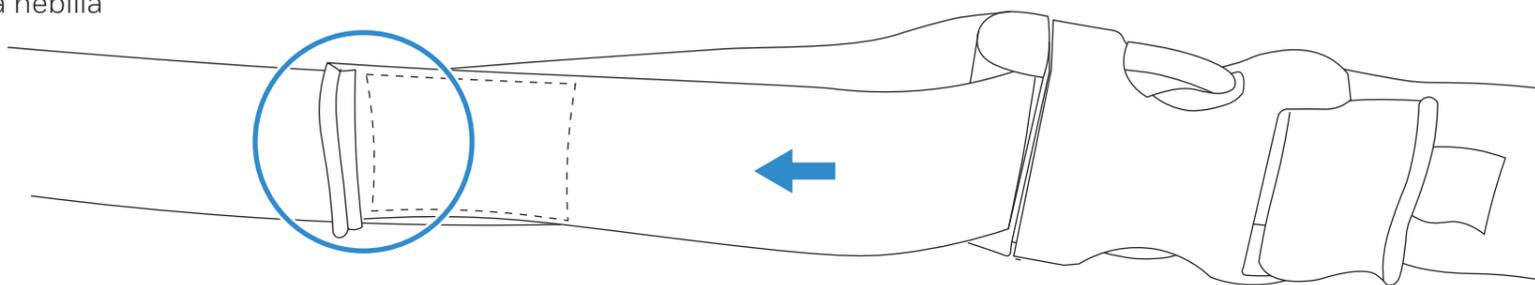


## 4. Colóquese el cinturón

Libere la hebilla, envuelva la correa alrededor  
de la cintura y haga clic  
en la hebilla para terminar juntos

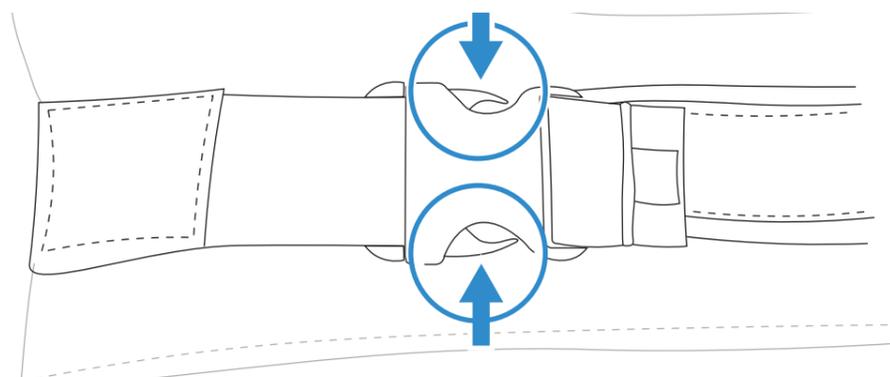


## 5. Deslice el dispositivo en el clip

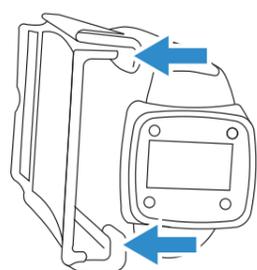

Talkman A730

Alinee los corredores de ranura  
del dispositivo con la funda  
y deslice hasta hacer clic

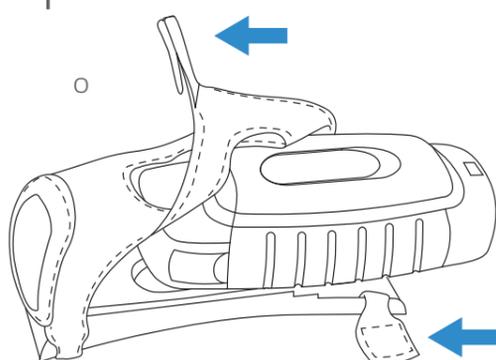


Talkman A710 or A720


Ajuste el Velcro, deslice el dispositivo  
y sujete con el Velcro

# INICIO DE TURNO - AURICULAR INALÁMBRICO


6. Seleccione el dispositivo

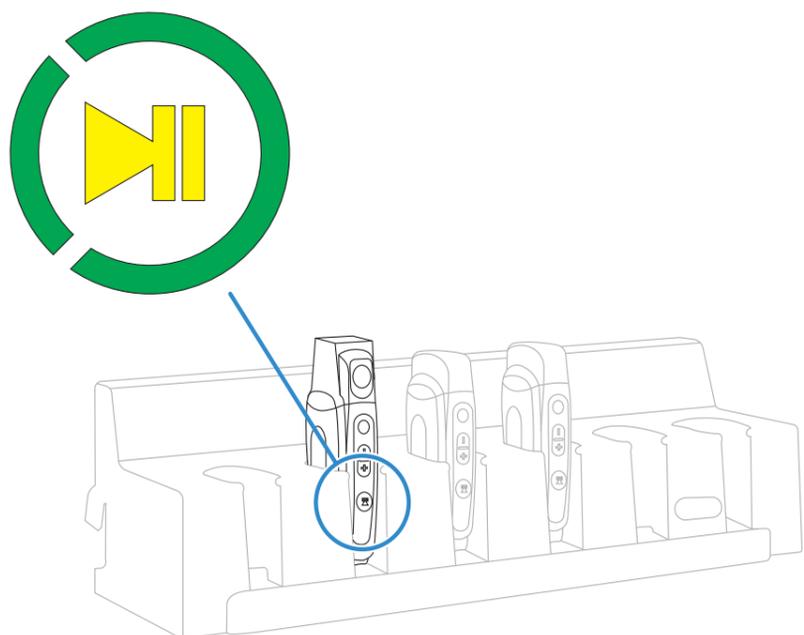


7. Encienda el SRX2

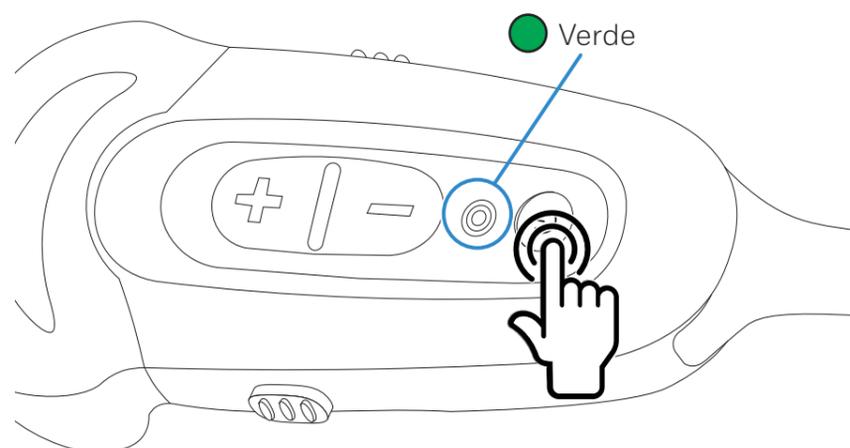

8. Junte el módulo electrónico al dispositivo en el  símbolo

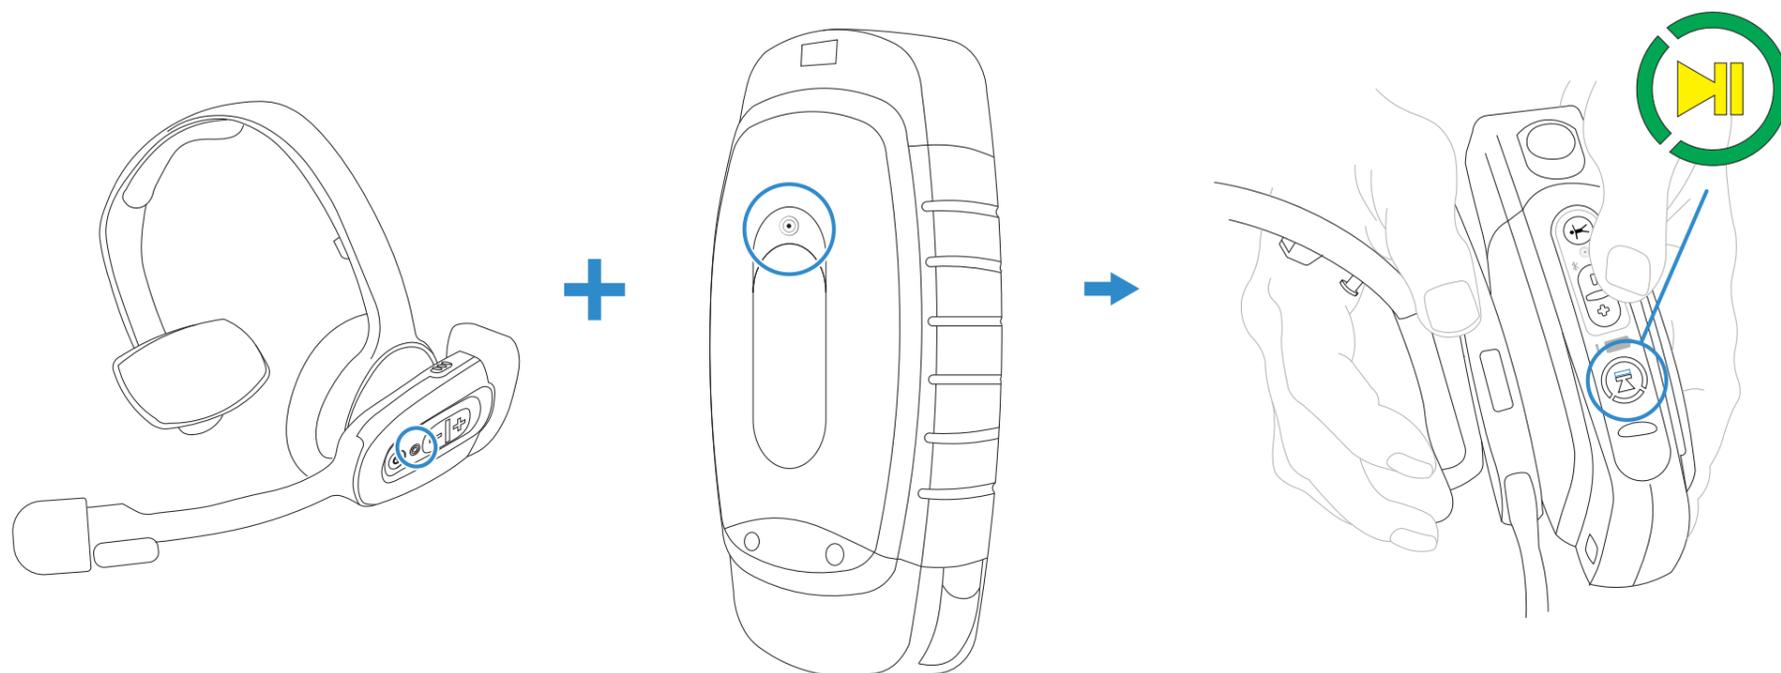


9. Colóquese el auricular y posicione el micrófono

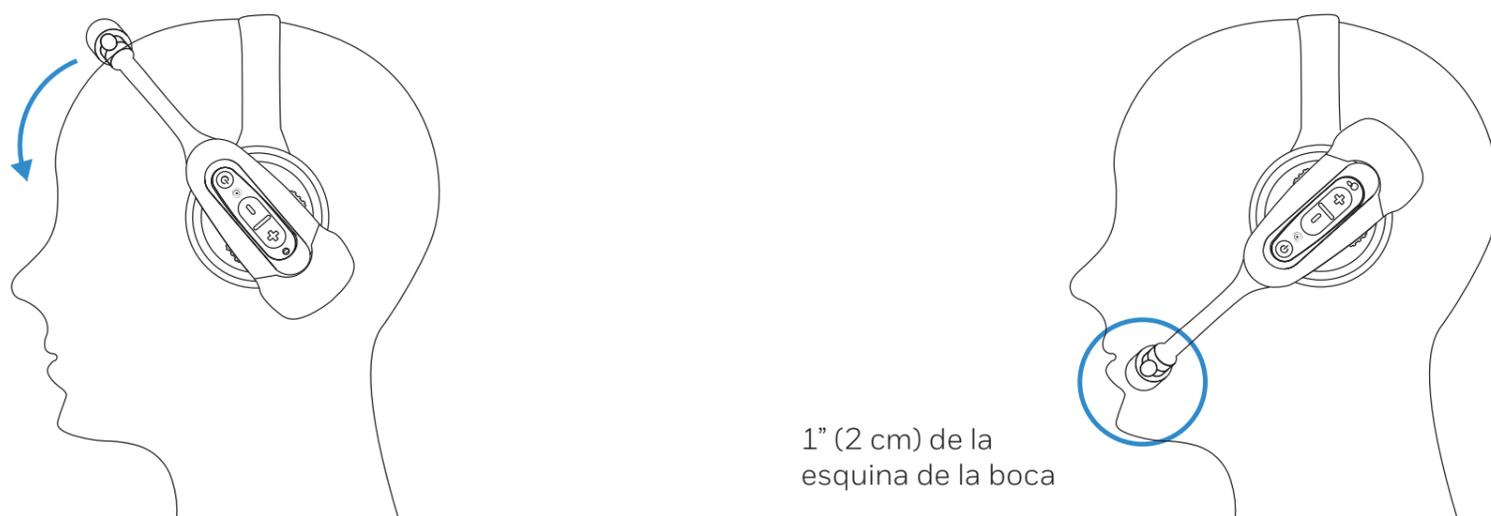


# INICIO DE TURNO - AURICULAR INALÁMBRICO


6. Seleccione el dispositivo

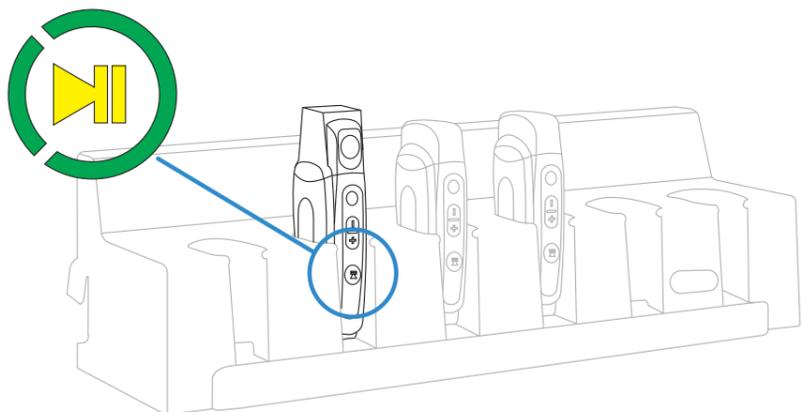


7. Encienda el SRX2

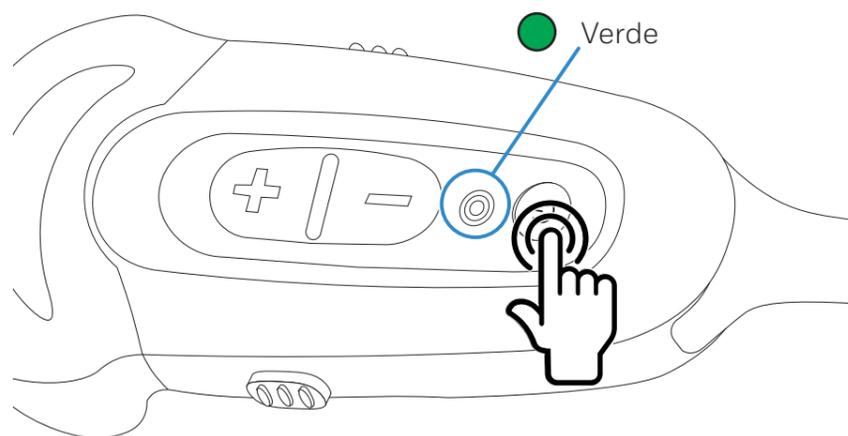


8. Junte la diadema al dispositivo en el  símbolo

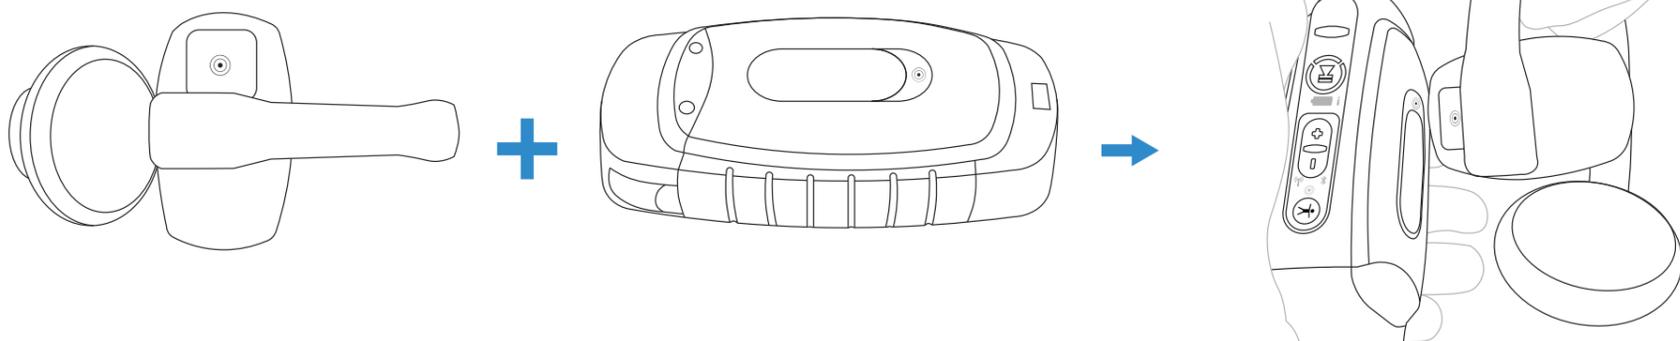

9. Junte el modulo electrónico del dispositivo en el  símbolo

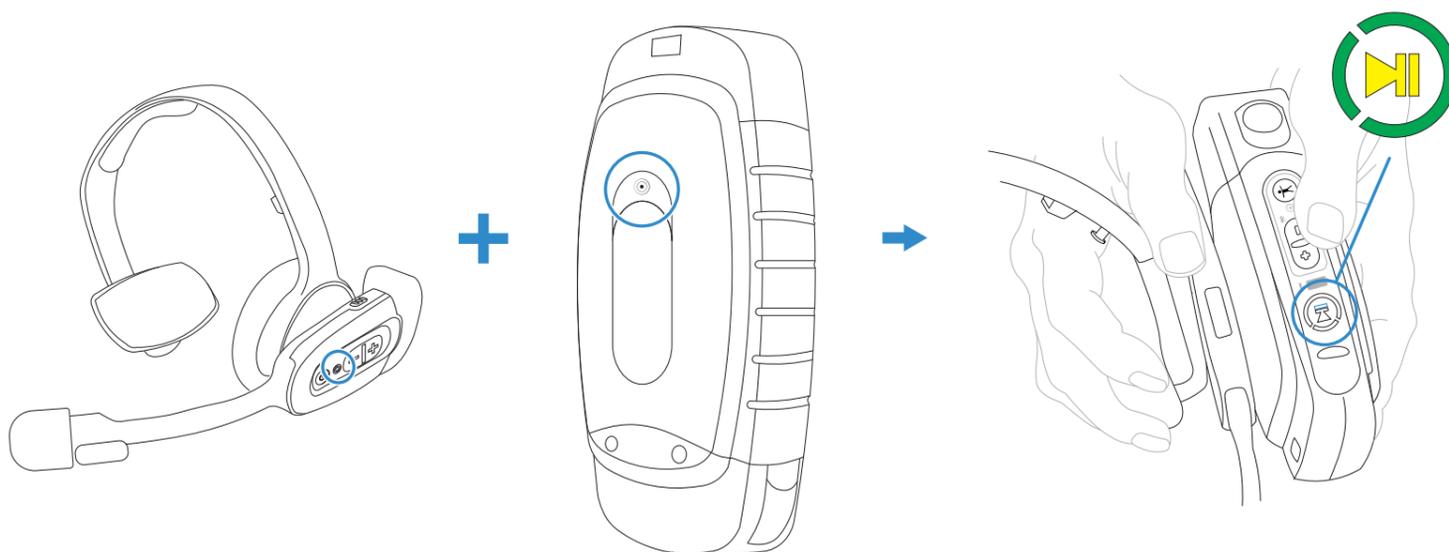


10. Colóquese el auricular y posicione el micrófono

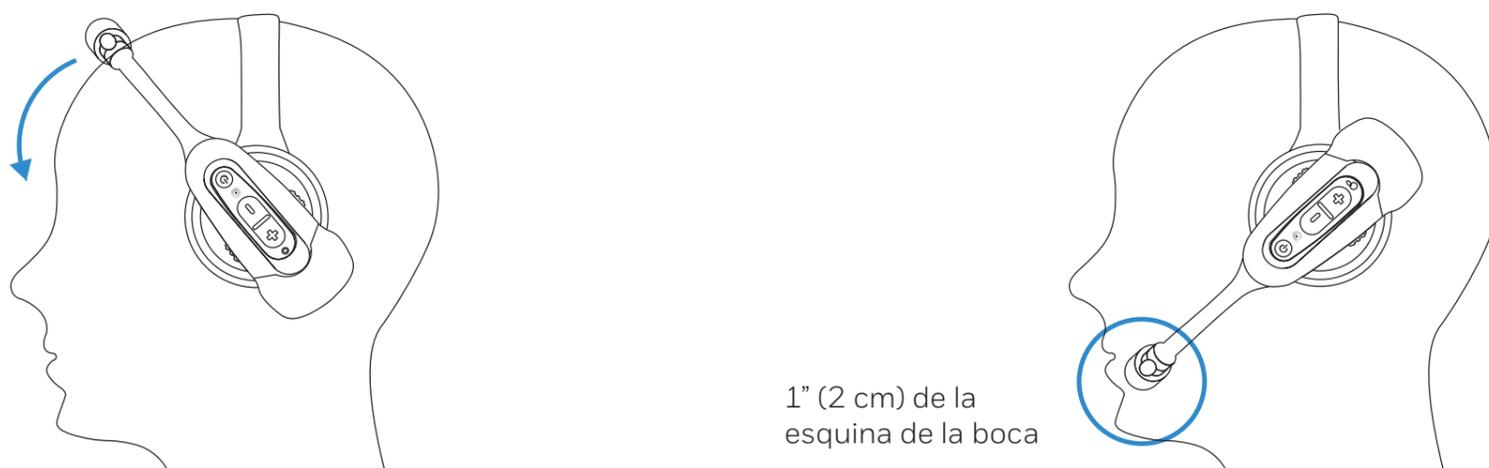


# INICIO DE TURNO – INICIE SESIÓN

## 11. Despierte el dispositivo

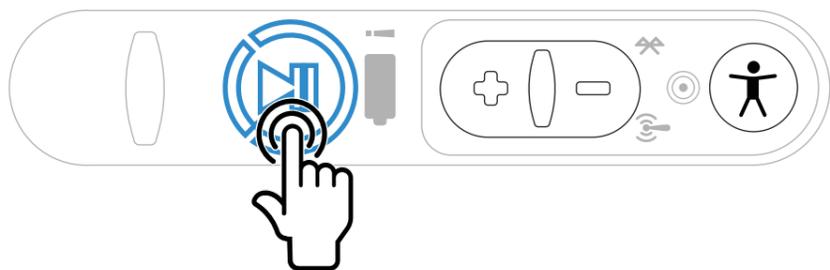


## 12. Presione Operador

Confirme el nombre del operador

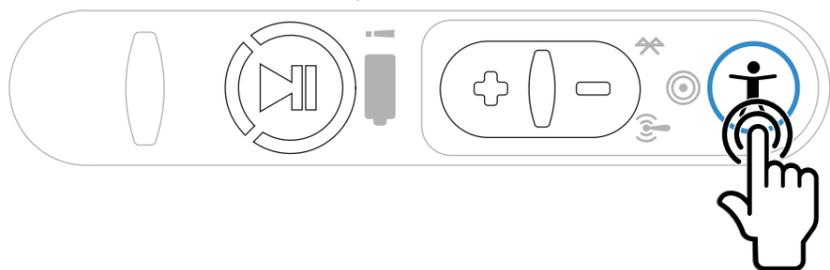


## 13. Presione Reproducir/Pausa

Despierte el dispositivo

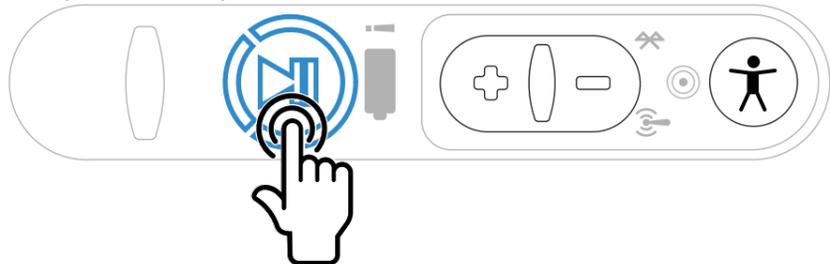


## 14. Haga una muestra de ruido

0, 1, 2 Listo

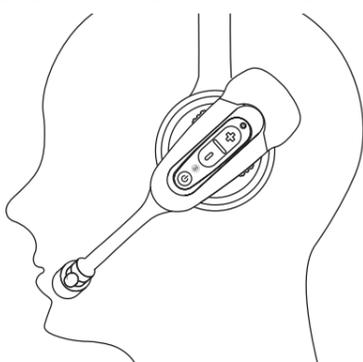

## Si es necesario Cambie el Operador


Presione el botón del Operador

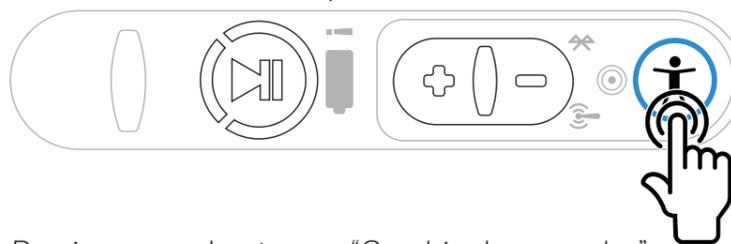


Presione + o - hasta que "Cambie de operador"




Presione el botón del Operador

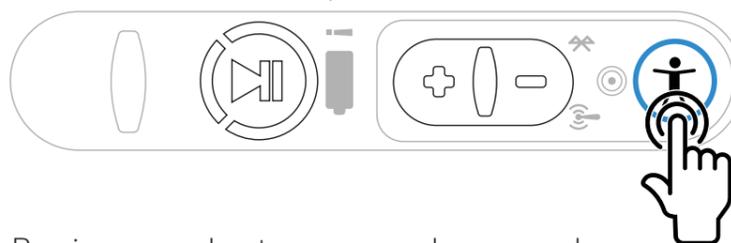


Presione + o - hasta que escuche su nombre

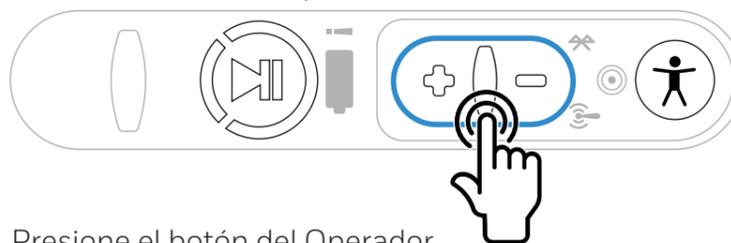

Presione el botón del Operador

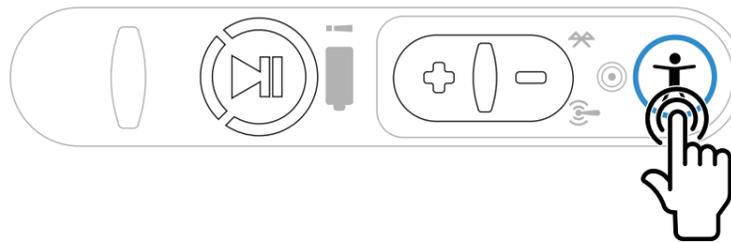

## 16. Diga y confirme su clave

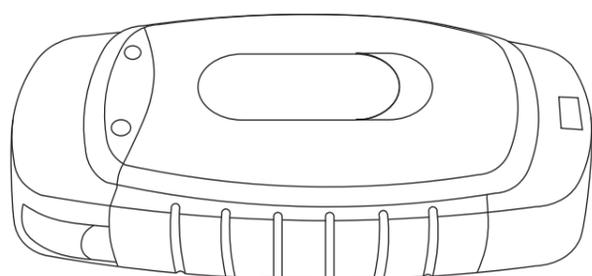


Clave?

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correcto?


Sí.

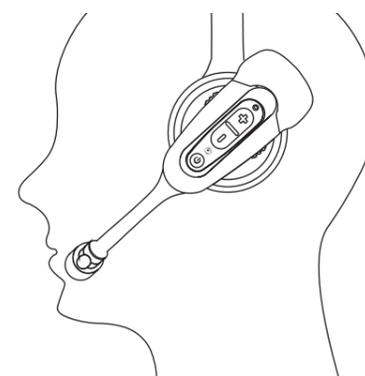


# FIN DE TURNO – AURICULAR INALÁMBRICO

## 1. Apague el dispositivo

Presione y sostenga  
Reproducir/Pausa  
hasta que el LED  
se coloque en rojo

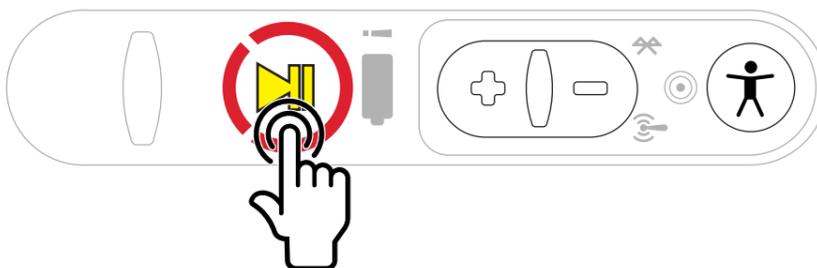


## 2. Deslice el dispositivo hacia afuera

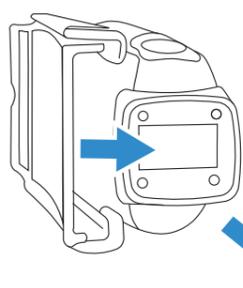

A730

Coloque el dispositivo  
alejado de usted,  
deslizándolo a lo largo  
del clip

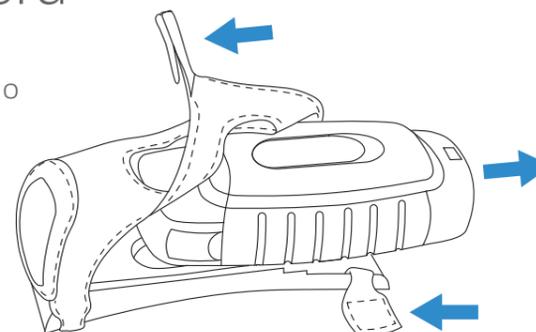


A710 or A720


Abra el Velcro® y deslice  
el dispositivo hacia fuera

## 3. Insértelo dentro de la ranura

Inserte el dispositivo con los  
botones de control hacia afuera  
y el botón de Operador quede  
en la parte superior

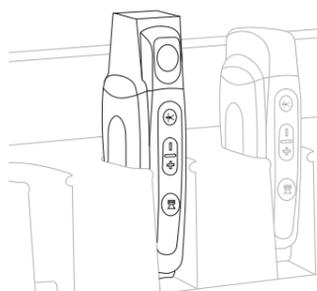


## 4. Apague el auricular

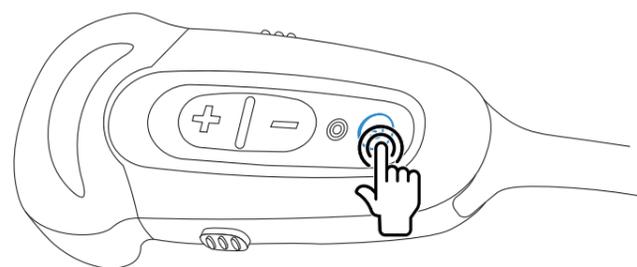


## 5. Remueva la batería

Apriete los botones  
de liberación  
de la batería

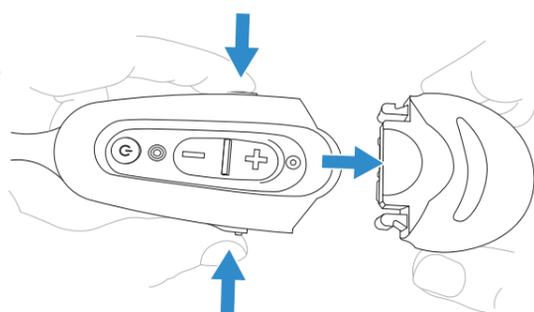


## 6. Colóquela en el cargador

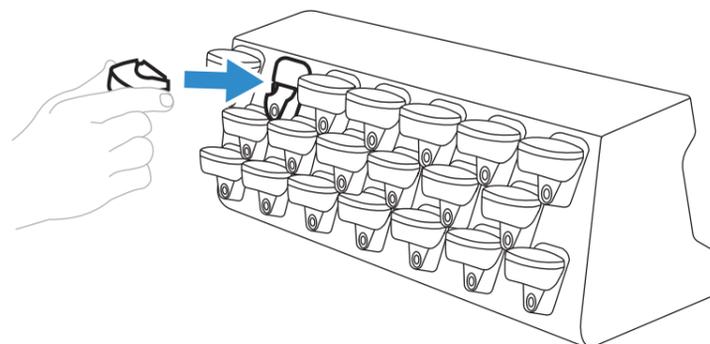


## 7. Remueva el cinturón

Libere la hebilla

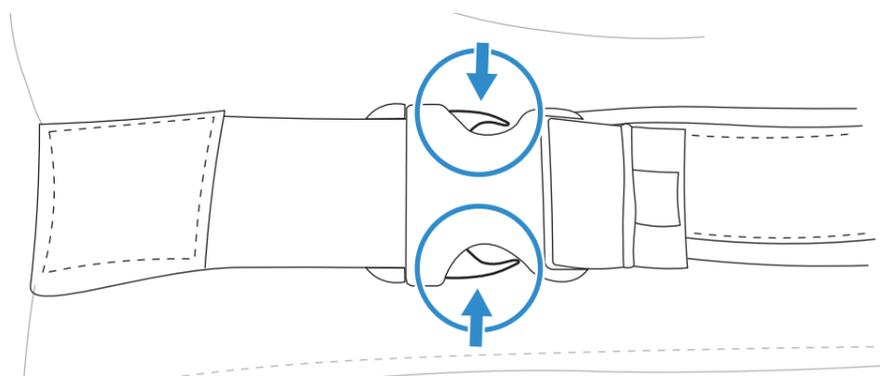

# CAMBIO DE LA BATERIA


1. Deslice el botón de liberación de la batería lejos de la batería

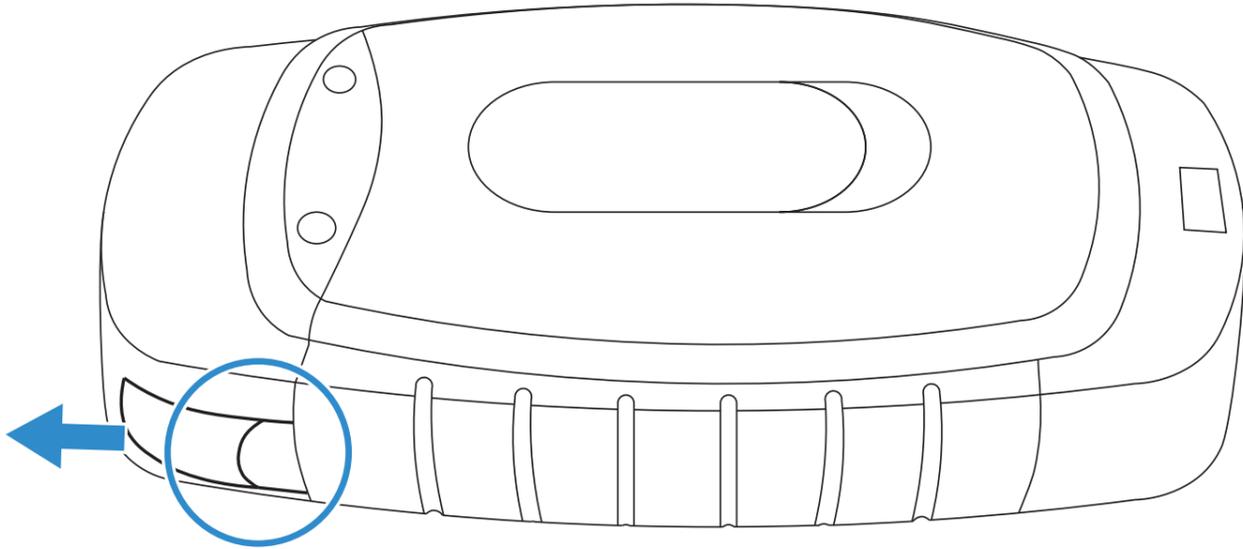



2. Saque la batería



3. Colóquela en una ranura vacía

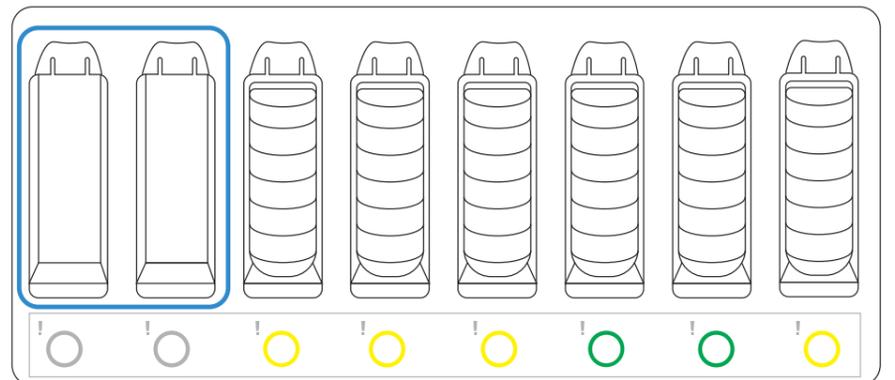

4. Tome una batería cargada

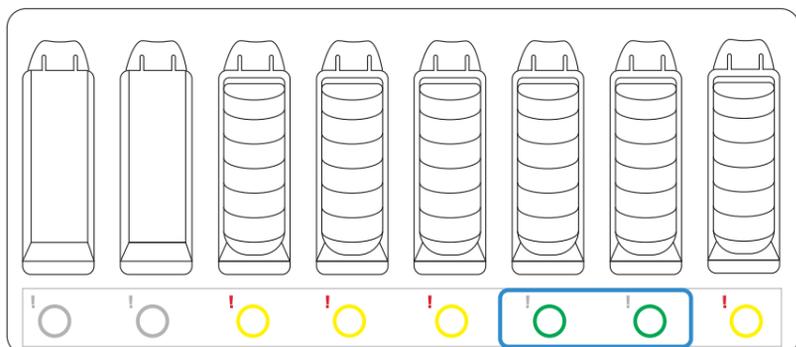


5. Inserte los pasadores de extremo primero

Empuje hasta que haga clic




# INDICADORES DE ESTADO DEL DISPOSITIVO


## 1. Indicador de estado del dispositivo – fuera del cargador

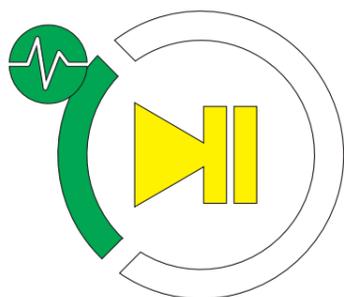


pequeño segmento verde y palpitante:  
**dormir**

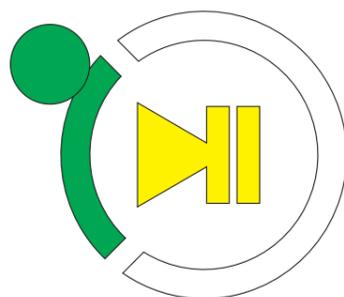


pequeño segmento verde y sólida:  
**encendido**

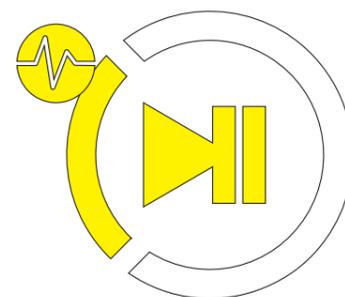

pequeño segmento amarillo y pulsante:  
**no hay tarea cargada**

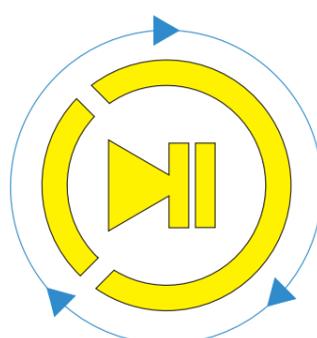


Todo el anillo en amarillo y rotativo:  
**cargando o iniciando**

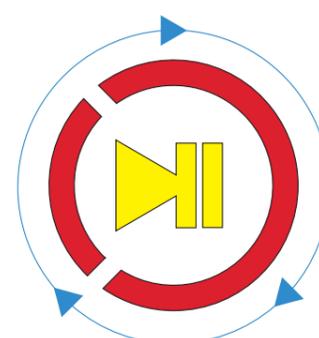

Todo el anillo en rojo y girando:  
**cargando software o apagando**

## 2. Indicador de estado del dispositivo - en cargador

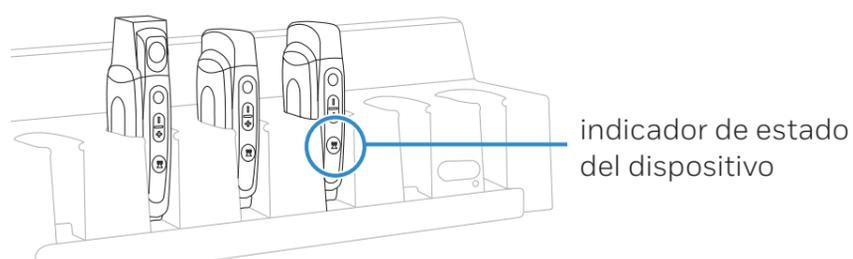

Carga




Carga completa



Falla en la carga


## 3. TouchConfig™

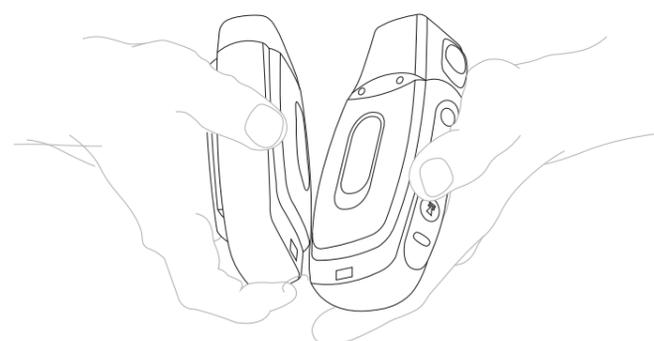

Pequeño segmento amarillo y sólido:  
**modo emisor**



Largo segmento amarillo y sólido:  
**modo receptor**

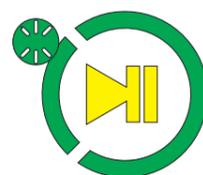

Anillo entero, parpadeo rápido:  
**TouchConfig exitoso**

# AJUSTE DE FUNCIONES


Consejo. Presione el botón Reproducir/Pausa en cualquier momento para cancelar la acción.

## 1. Ingrese al menú


Presiones el botón del Operador




## 2. Presione el botón + o - hasta el ítem deseado del menú

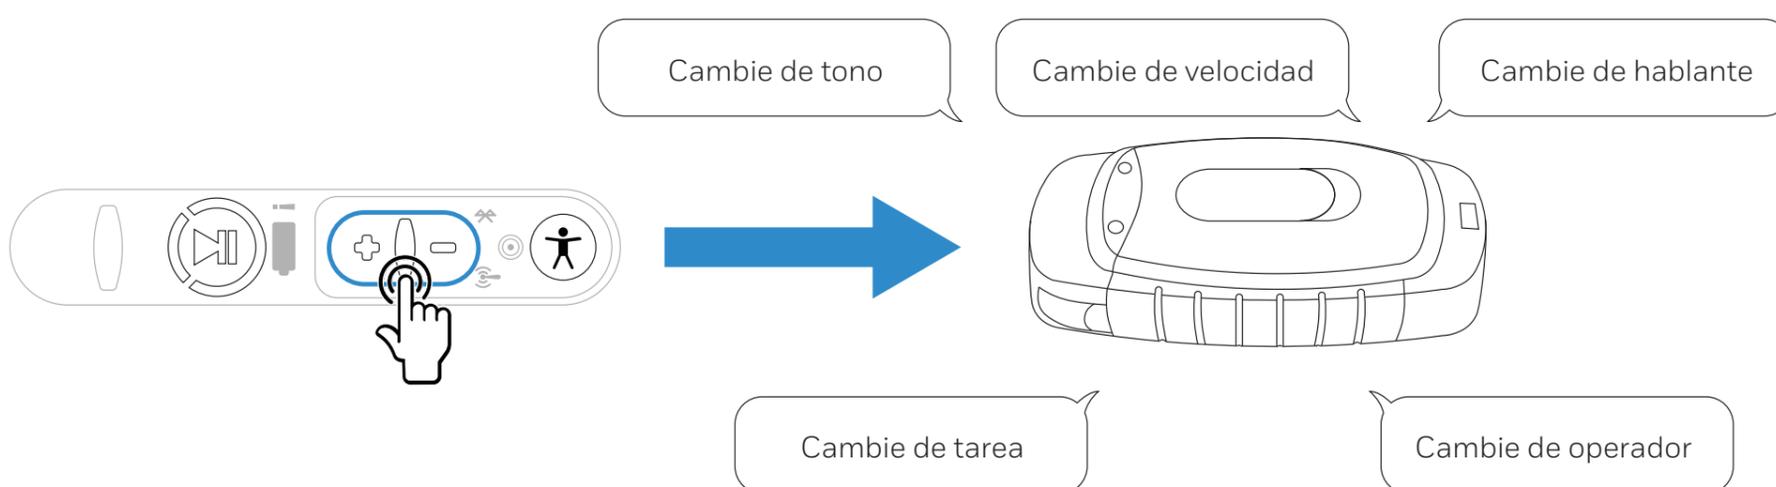

## 3. Presione el botón del Operador para seleccionar el ítem del menú

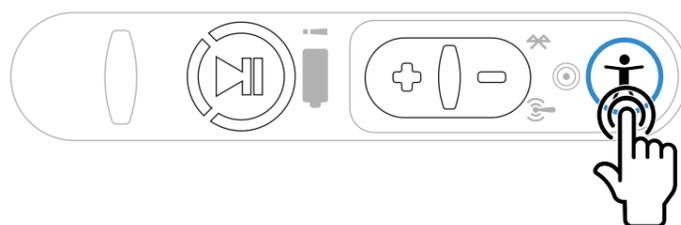

## 4. Presione el botón + o - hasta que la función sea ajustada

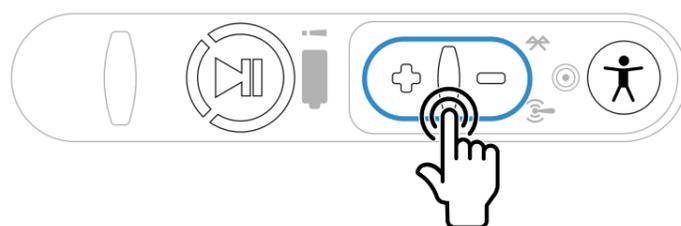

## 5. Presione el botón del Operador para confirmar

