
AJUSTE DE FUNCIONES

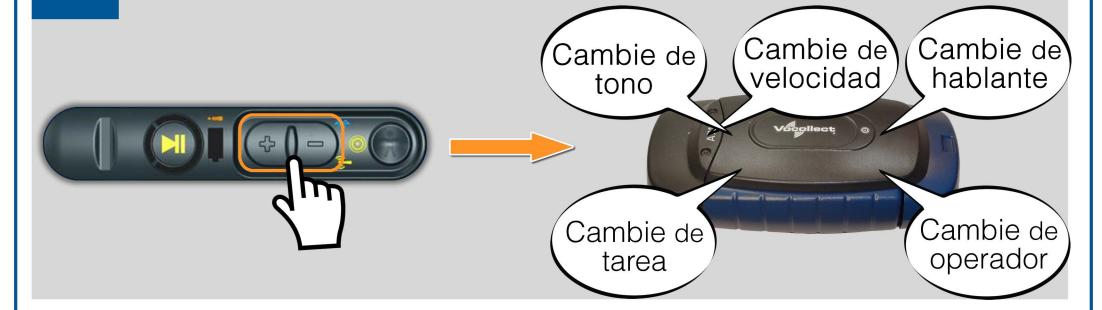

Presione el botón + o - hasta el ítem deseado del menú



3 Presione el botón del Operador para seleccionar el ítem del menú



Presione el botón + o – hasta que la función sea ajustada



5 Presione el botón del Operador para confirmar



CONSEJO Presione el botón Reproducir/Pausa en cualquier momento para cancelar la acción.




INDICADORES DE ESTADO DEL DISPOSITIVO

Indicador de estado del dispositivo - fuera del cargador













TouchConfig™





pequeño segmento Largo segmento amarillo y sólido amarillo y sólido modo emisor modo receptor



anillo entero, parpadeo rápido
TouchConfig exitoso





INICIO DE TURNO - Prepare el cinturón

Abra el cinturón

Libere el Velcro®



2 Deslice la funda en el cinturón

Funda del Talkman A730

-0-

Funda del Talkman A710/A720





3 Cierre el cinturón

Regrese el cinturón a la hebilla



... y cierre el Velcro

4 Colóquese el cinturón

Libere la hebilla, envuelva la correa alrededor de la cintura y haga clic en la hebilla para terminar juntos



5 Deslice el dispositivo en la funda

Talkman A730

Alinee los corredores de ranura del dispositivo con la funda y deslice hasta hacer clic



Talkman 710 o A720

- () -

Ajuste el Velcro, deslice el dispositivo y sujete con el Velcro



INICIO DE TURNO – Auricular inalámbrico

para módulos electrónicos personales



3 Junte el módulo electrónico al dispositivo en el 🔘 símbolo







INICIO DE TURNO – Auricular inalámbrico

para módulos electrónicos compartidos

6 Seleccione el dispositivo





8 TJunte la diadema al dispositivo en el © símbolo



Junte el modulo electrónico del dispositivo en el símbolo



Colóquese el auricular y posicione el micrófono



1" (2 cm) de la esquina de la boca







INICIO DE TURNO – Auricular alámbrico

Seleccione el dispositivo


7 Colóquese el auricular y posicione el micrófono

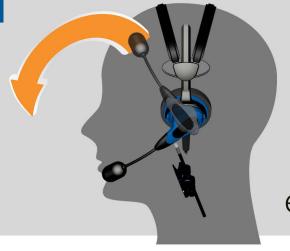

1" (2 cm) de la esquina de la boca

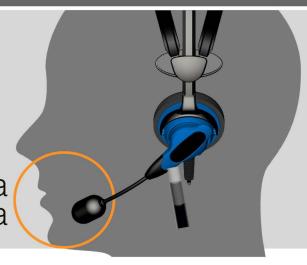

Fije los sujetadores del cable

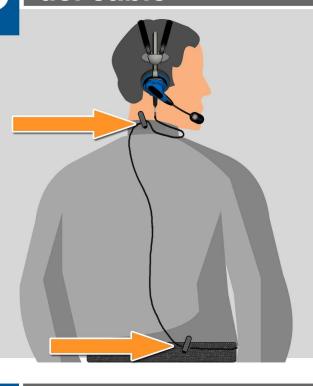

9 Una los puertos del mismo color



Incline el conector hacia el dispositivo hasta que se fijen





©2014, Vocollect, Inc., a subsidiary of Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados. Vocollect, Vocollect Voice, Talkman y TouchConfig son marcas comerciales registradas o marcas comerciales registradas de Vocollect. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

www.vocollectvoice.com

INICIO DE TURNO - Inicio de sesión



12 Presione Operador

Confirme el nombre del operador




13 Presione Reproducir/Pausa

Encienda el dispositivo



Haga una muestra de ruido

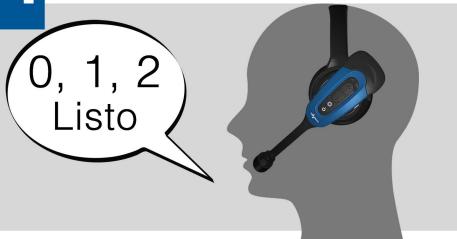

Si se requiere

Cambie el Operador

Presione el botón del Operador



Presione + o - hasta que "Cambie de operador"



Presione el botón del Operador



Presione + o - hasta que escuche su nombre



Presione el botón del Operador



15 Confirme disposición



16 Diga y confirme su contraseña



¿Contraseña?

¿correcto?



Sí





FIN DE TURNO – Auricular inalámbrico

Apague el dispositivo

Presione y sostenga Reproducir/Pausa hasta que el LED se coloque en rojo



Deslice el dispositivo fuera de la funda

Talkman A730 Coloque el dispositivo alejado de usted, deslizándolo a lo largo del clip



Abra el Velcro® y Talkman A710 o A720 deslice el dispositivo hacia fuera

Insértelo dentro de la ranura

Inserte el dispositivo con los botones de control hacia afuera y el botón de Operador quede en la parte superior



Apague el auricular



Remueva la batería Apriete los botones de liberación de la batería






Colóquela en el cargador

Remueva el cinturón

Libere la hebilla

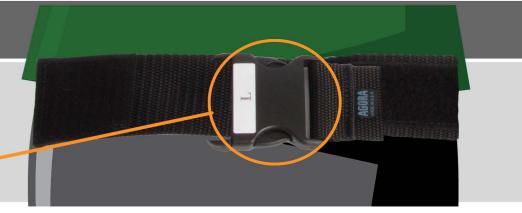



FIN DE TURNO – Auricular alámbrico





Presione y sostenga Reproducir/Pausa hasta que el LED se coloque en rojo 2 Remueva el conector

Sujete el conector, incline el botón del conector lejos del dispositivo y levante



B Deslice el dispositivo fuera de la funda




Insértelo dentro de la ranura

Inserte el dispositivo con los botones de control hacia fuera y el botón del Operador en la parte superior




5 Separe los clips del cable

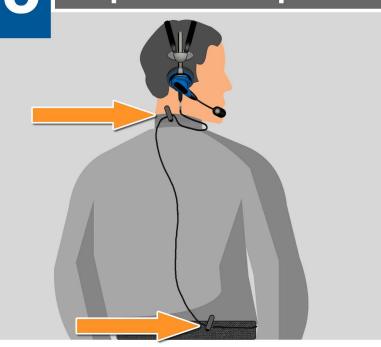

Remueva el auricular

7 Remueva el cinturón

Libere la hebilla

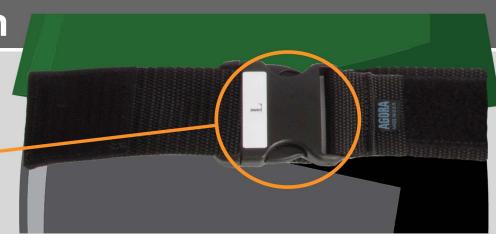



CAMBIO DE LA BATERIA

Deslice el botón de liberación de la batería lejos de la batería





2 Saque la batería



Colóquela en una ranura vacía



Tome una batería cargada



Verde = completamente cargada

5 Inserte los pasadores de extremo primero



