

1. Varmista, että Talkman-päätteen virta on kytketty tai se on virransäästötilassa. Paina käyttäjänäppäintä. Pääte sanoo, "Nykyinen käyttäjä on <käyttäjän nimi>". Valitse valikon vaihtoehto.

2. Selaa luettelo + - tai --näppäimellä, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehdon. Jos haluat vaihtaa käyttäjää, nopeutta, korkeutta tai tehtävää, paina +- tai --näppäintä, kunnes kuulet päätteestä "Vaihda käyttäjä", "Muuta nopeutta", "Muuta korkeutta" tai "Vaihda tehtävä".

3. Paina käyttäjänäppäintä.

4. Kuuntele vaihtoehdot selaamalla luettelo + - tai --näppäimellä.

- Selaa käyttäjä- tai tehtävuettelo +- tai --näppäimellä.
- Lisää nopeutta valitsemalla +, tai hidasta valitsemalla -.
- Nosta äänenkorkeutta valitsemalla +, tai laske sitä valitsemalla -.
- Vaihda tehtäviä valitsemalla +.

5. Tallenna uusi asetus painamalla käyttäjänäppäintä.




1. Irrota Talkman®-päätelaitte laturista. Varmista, että päätteen merkkivalo vilkkuu vihreänä ja että laturin merkkivalo on vihreä, joka ilmoittaa akun olevan täysin ladattu.




2. Aseta kuoret paikoilleen.

3. Kiinnitä pidike vyöhön ja vyö vyötärölle. Jos työskentelet jäädyttämässä, sijoita päätelaite takin alle.

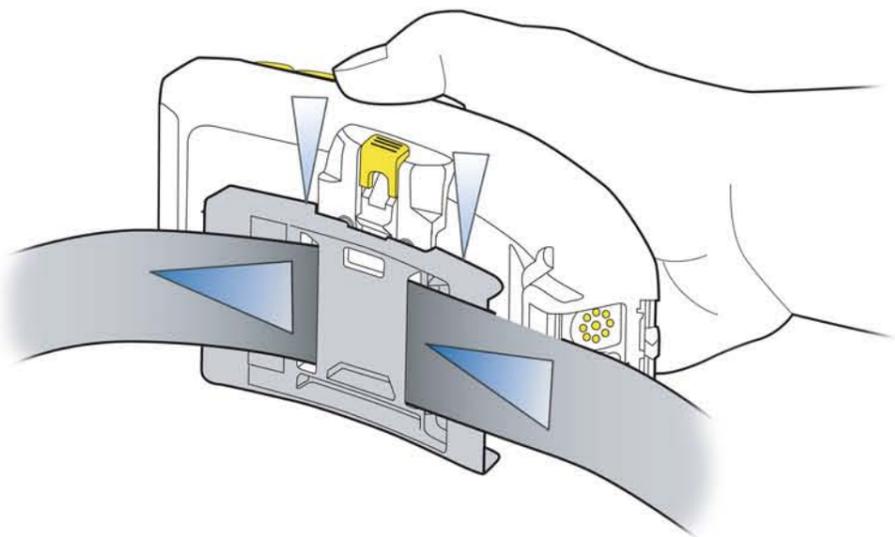


4. Kiinnitä päate vyöpidikkeeseen. Aseta päätelaite siten, että liittimet tulevat taakse ja näppäimet osoittavat ylös.

5. Kohdista vedonpoistaja liitinportin yläpuolella olevan kolmion värin mukaan. Tartu liittimeen pitäen vapautinsalpa alhaalla. Kallista liitintä ja työnnä sen yläosa vastaavan portin yläliitäntään. Kallista liitintä päätteeseen päin, kunnes vapautinsalpa napsahtaa portissa paikalleen. Tartu aina liittimestä, ei johdosta.

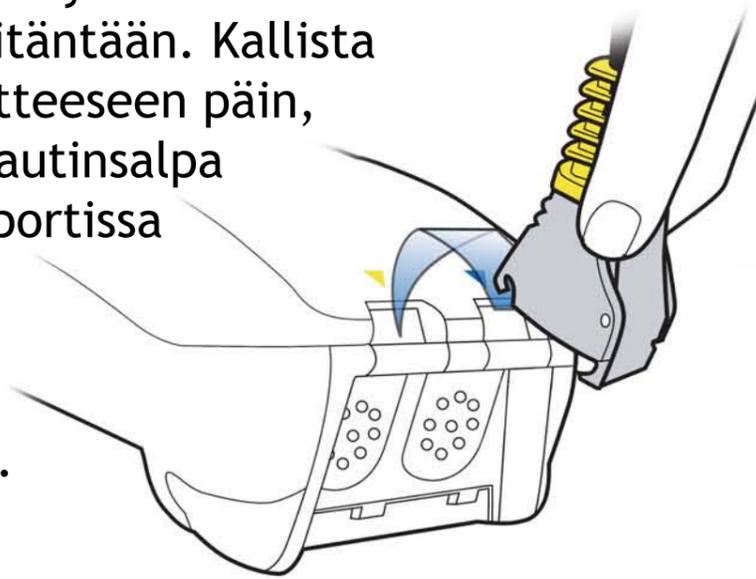

6. Aseta kuulokemikrofoni paikalleen. Aseta mikrofoni suun eteen siten, että varren symboli tulee suuhun päin. Varmista, että mikrofoni on tuulisuoja. Liitä yksi pidike kauluksen taakse ja toinen päätelaitteen kuoriin.

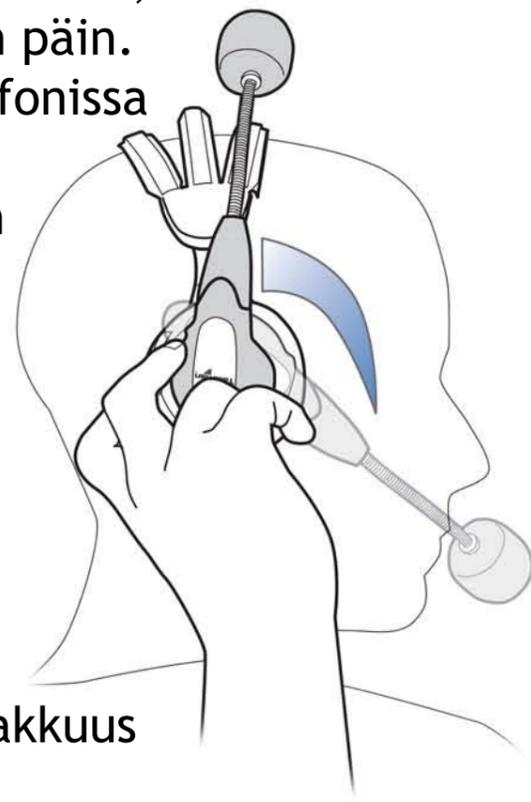

7. Käynnistä päate.

8. Säädä äänenvoimakkuus tarpeen mukaan.


9. Varmista, että käytät omia mallejasi. Paina käyttäjänäppäintä. Paina + tai --näppäintä, kunnes päate sanoo "Vaihda käyttäjä". Paina käyttäjänäppäintä. Selaa käyttäjien nimiluetteloa + - tai --näppäimellä, kunnes kuulet oman nimesi. Valitse oma nimesi painamalla käyttäjänäppäintä.

1. Paina keltaista toisto/tauko-näppäintä niin kauan, kunnes merkkivalo muuttuu punaiseksi. Muutaman sekunnin kuluttua päte sanoo "Virta katkaistaan". Tässä vaiheessa päätelaite ja sen merkkivalo sammuvat.



Älä sammuta päätettä punaisen merkkivalon vilkuessa, ellei se ole vilkkunut jo useiden minuuttien ajan. Muussa tapauksessa päte saattaa olla pois käyttökunnosta seuraavan käynnistämisen yhteydessä.

2. Paina päätelaitteen vyöpidikkeen näppäimistön oikealla puolella olevaa avausnäppäintä. Nosta päätelaitetta ylös- ja poispäin vyöpidikkeestä.

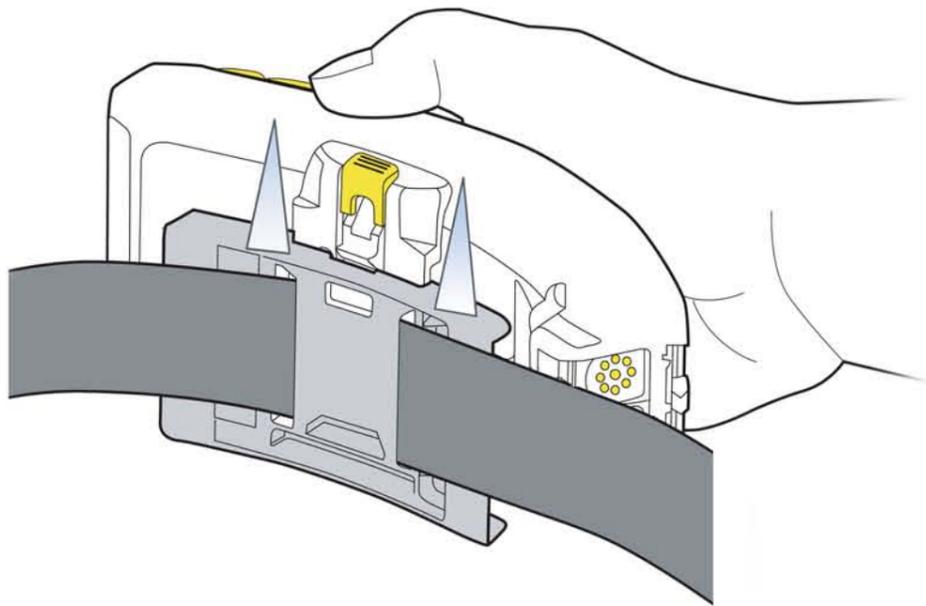

3. Tartu liittimestä, ei johdosta, ja paina vapautinsalpaa. Kallista liittimen pohjaa poispäin päätteestä. Nosta liittintä ylös- ja poispäin päätteestä. Irrota kuulokemikrofonin johto vaatetuksesta. Käännä mikrofonin varsi ylös ja ota kuulokemikrofoni päästä.



4. Älä irrota kuoria.

5. Aseta päte yhteen laturin latauspaikkaan siten, että päätteen käyttönäppäimet tulevat vasemmalle.

Älä poista akkua päätteestä, joka asetetaan latauslaitteeseen.

Kun laite on laturissa varmista, että päätteen merkkivalo syttyy ja vilkkuu vihreänä.





1. Sammuta Talkman®-päätelaitte.

Kerätyt tiedot menetetään, mikäli käyttäjä jatkaa sammuttamatta päätettä asianmukaisesti. Odota aina, kunnes merkkivalo on sammunut.



2. Nosta päätelaitteen suojakuori päätteen pään yli.

3. Paina akun vapautuspainiketta siten, että akun yläosa tulee esiin lokerosta.



4. Aseta käytetty akku laturiin kuvan osoittamalla tavalla.



5. Kohdista akun kontaktit lokeron kontaktien mukaan. Paina akkua, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että se on tukevasti paikallaan niin, ettei se irtoa muutoin kuin vapautuspainiketta painamalla.

Varoitus: Älä vedä johdosta tai taivuta liittintä, kun irrotat sitä laitteesta. Tämä vahingoittaa johtoa ja liittintä sekä mitätöi laitteen takuun.

