


## Talkman®-pääte ei tunnista sanoja oikein.

1. Aseta mikrofoni suun eteen siten, että varteen merkitty symboli tulee suuhun päin. Varmista, että mikrofonissa on tuulisuoja.
2. Varmista, että kuulokemikrofoni on liitetty päätelaitteeseen asianmukaisesti.
3. Ota kohinanäyte painamalla käyttäjänäppäintä. Varmista, että käytät omia mallejasi painamalla käyttäjänäppäintä. Opeta sanat uudelleen painamalla käyttäjänäppäintä.
4. Varmista, että vastaat kehotteeseen oikeilla sanoilla. Tarkista sallitut sanat sanomalla "Talkman, ohje".

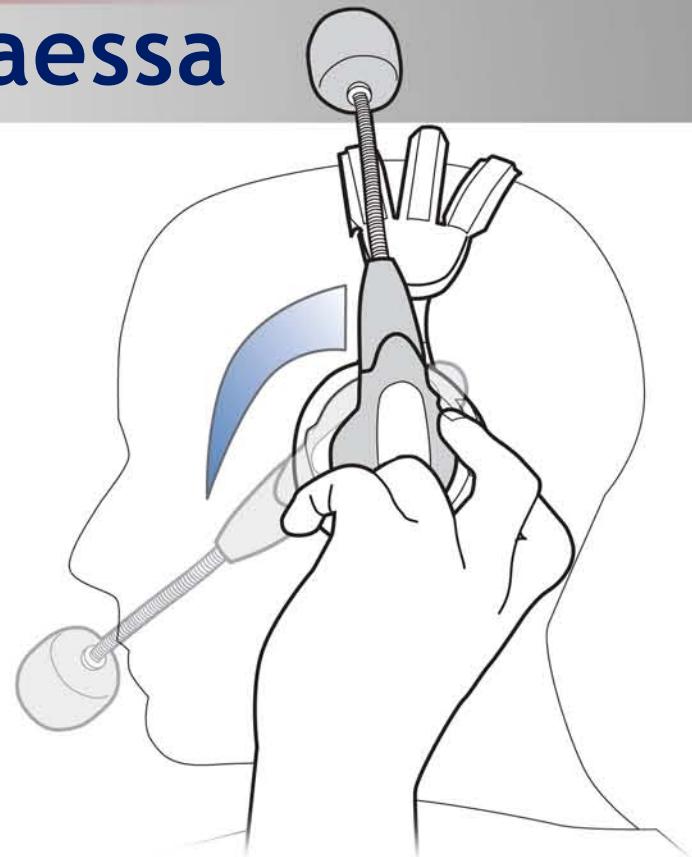


## Akun hiljainen varoitusääni.

Vaihda akku mahdollisimman nopeasti.

## Päätelaite ei kuule puhetta.

1. Aseta mikrofoni suun eteen siten, että varteen merkitty symboli tulee suuhun päin.
2. Kokeile sanoa varmasti kelvollisia sanoja, kuten "Talkman", joka kelpaa aina.
3. Varmista, että kuulokemikrofoni on liitetty päätelaitteeseen asianmukaisesti.
4. Sammuta päätelaite ja käynnistä se sitten uudelleen.
5. Kokeile toista kuulokemikrofonia.

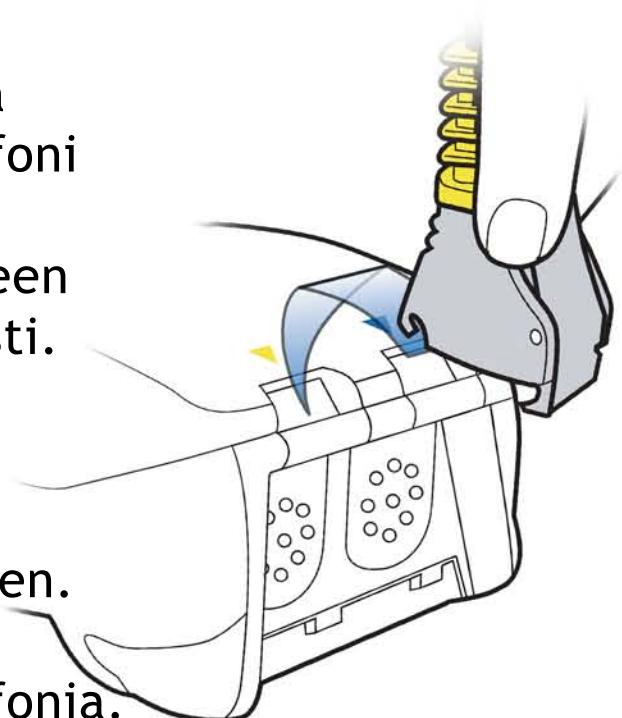

## Päätelaite antaa jatkuvaan merkkiääntä.

1. Odota muutama minuutti. Päätelaite saattaa olla verkoyhteydessä.
2. Siirry paikkaan, jossa radion kenttä on varmasti vahva.

## Päätelaite kytkeytyy toistuvasti pois päältä.

1. Varmista, että akku on paikallaan asianmukaisesti.
2. Vaihda akku.

## Päätteenviestistä ei saa selvää.

Toista uusin kehote sanomalla, "Talkman, toista."

## Päätelaite kuulee muualta tulevaa puhetta.

1. Aseta mikrofoni suun eteen siten, että varteen merkitty symboli tulee suuhun päin.
2. Ota kohinanäyte painamalla käyttäjänäppäintä.
3. Opeta kyseiset sanat uudelleen painamalla käyttäjänäppäintä.
4. Jos et halua päätelaitteen kuulevan, aseta se virransäästötilaan.

## Kuulokkeista ei kuulu mitään.

1. Varmista, että kuulokemikrofoni on liitetty päätelaitteeseen asianmukaisesti.
2. Kokeile liittää päätelaitteeseen varmasti toimiva kuulokemikrofoni.
3. Kokeile toista kuulokemikrofonia.
4. Sammuta päätelaite ja käynnistä se sitten uudelleen.