


Mon terminal Talkman® ne reconnaît pas correctement les mots que je prononce.

1. Placez le microphone près du coin de votre bouche, de telle sorte que le symbole qui se trouve sur le support soit orienté vers votre celle-ci. Assurez-vous que le microphone est protégé par un écran anti-vent.
2. Assurez-vous que le casque est correctement connecté au terminal.
3. Appuyez sur le bouton Opérateur pour effectuer un échantillonnage du bruit ou reprogrammer les mots.
4. Assurez-vous d'utiliser des mots valides en réponse au message-guide. Dites « Talkman, aide » pour déterminer quels mots sont permis.

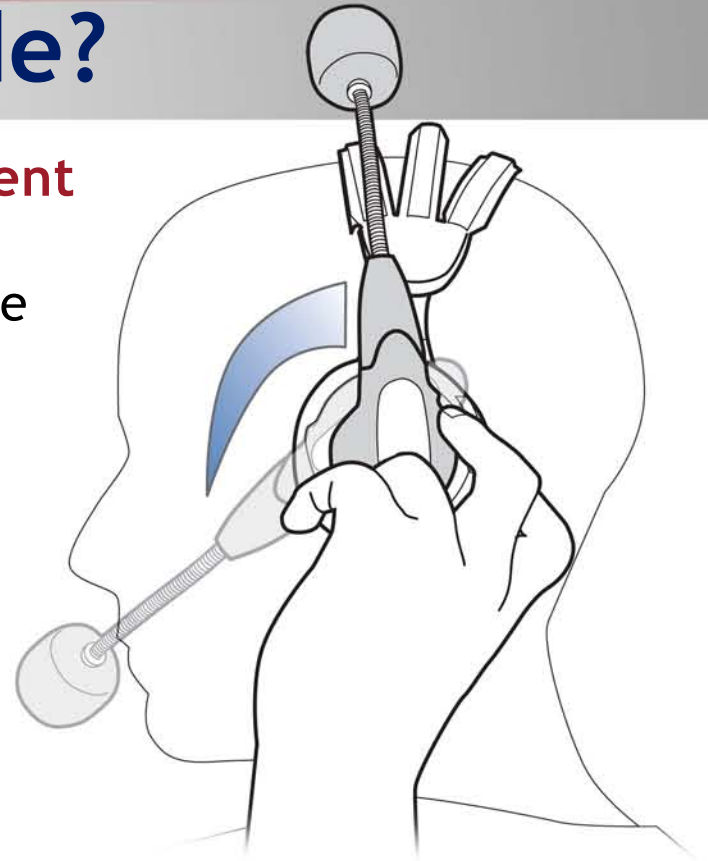


J'entends un avertissement de batterie faible.

Remplacez la batterie aussitôt que possible.

Mon terminal ne m'entend pas.

1. Placez le microphone près du coin de votre bouche, de telle sorte que le symbole qui se trouve sur le support soit orienté vers votre celle-ci.
2. Essayez de prononcer des mots dont la validité est certaine, par exemple, « Talkman », qui est toujours un mot valide.
3. Assurez-vous que le terminal est correctement connecté à une batterie chargée.
4. Mettez le terminal hors tension, puis remettez-le sous tension.
5. Essayez d'utiliser un autre casque.

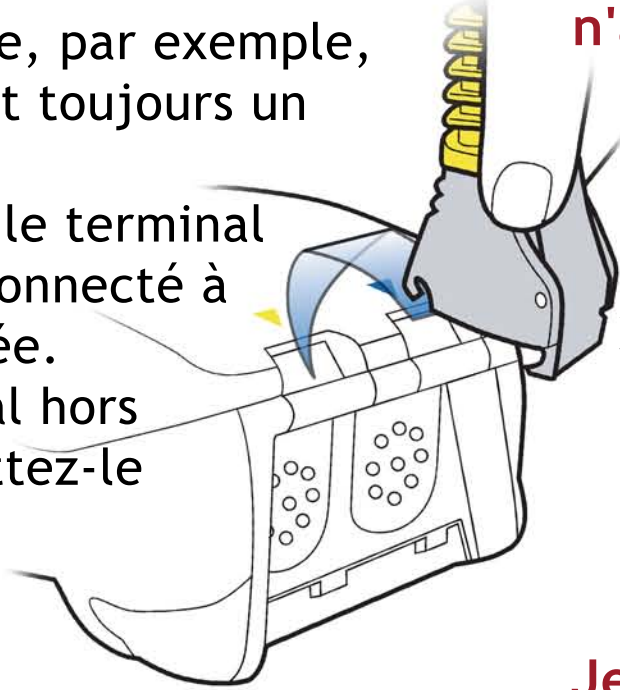

Mon terminal se met constamment hors tension.

1. Assurez-vous que la batterie est bien en place.
2. Changez la batterie.

Je ne comprends pas le message qu'a fait entendre mon terminal.

Pour réentendre le message-guide actuel, dites « Talkman, continuer ».

Mon terminal entend des mots que je n'ai pas prononcés.

1. Placez le microphone près du coin de votre bouche, de telle sorte que le symbole qui se trouve sur le support soit orienté vers votre celle-ci.
2. Appuyez sur le bouton Opérateur pour effectuer un échantillonnage du bruit ou reprogrammer les mots.
3. Si vous ne voulez pas que le terminal vous entende, mettez-le en mode veille.

Je n'entends rien dans le casque audio.

1. Assurez-vous que la batterie du terminal est complètement chargée.
2. Essayez d'utiliser le casque avec un terminal qui fonctionne.
3. Essayez d'utiliser un autre casque.
4. Mettez le terminal hors tension, puis remettez-le sous tension.