

RÉGLAGE DES FONCTIONNALITÉS


1 Accédez au menu

Appuyez sur le bouton Opérateur



L'opérateur
actuel est _____.
Sélectionnez une
option de menu.

2 Appuyez sur + ou - jusqu'à l'option de menu choisie

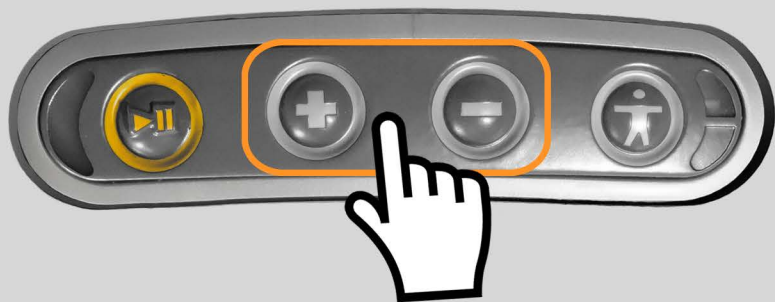

Modifier le
volume

Modifier la
vitesse

Modifier la
voix

Modifier la
tâche


Modifier
l'opérateur



3 Appuyez sur le bouton Opérateur pour sélectionner l'option de menu



4 Appuyez sur + ou - jusqu'à ce que la fonctionnalité soit réglée

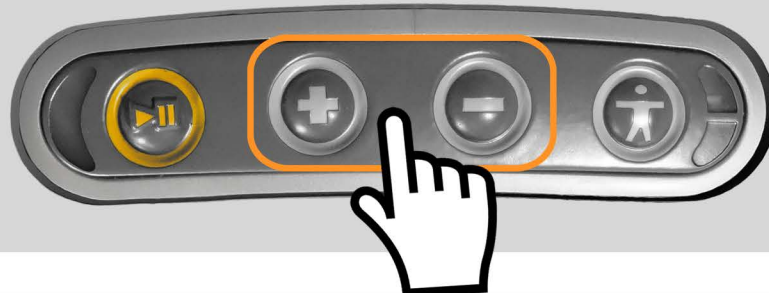

5 Appuyez sur le bouton Opérateur pour confirmer



ASTUCE Appuyez sur le bouton Lecture/Pause à tout moment pour annuler une action.

DÉMARRAGE D'UNE SESSION – Préparation de la ceinture

1 Ouvrez la ceinture

Libérez la bande Velcro®

...et faites glisser la boucle hors de la ceinture



2 Faites glisser le clip de l'appareil sur la ceinture



3 Fermez la ceinture


Faites de nouveau passer la ceinture dans la boucle

... et fermez la bande Velcro



4 Mettez la ceinture

Ouvrez la boucle, mettez la ceinture autour de la taille et refermez la boucle

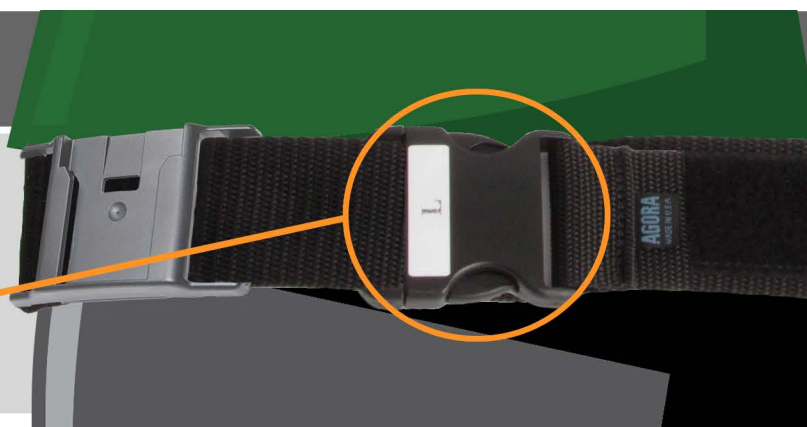

5 Sélectionnez un appareil




6 Faites glisser l'appareil sur le clip



DÉMARRAGE D'UNE SESSION – Connexion automatique du casque

Si
nécessaire

Activez l'appareil

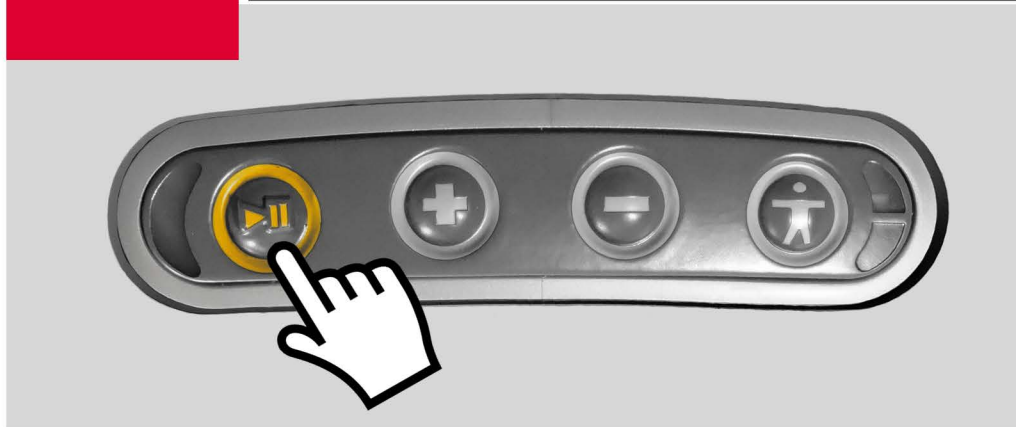

7

Mettez SRX2 sous tension



8

Approchez le casque de l'appareil à une distance de 6" (15 cm)

LED bleue clignotante
+ 3 sons croissants =
connexion établie



9


Mettez le casque



10

Positionnez le microphone

1" (2 cm) du
coin de la
bouche

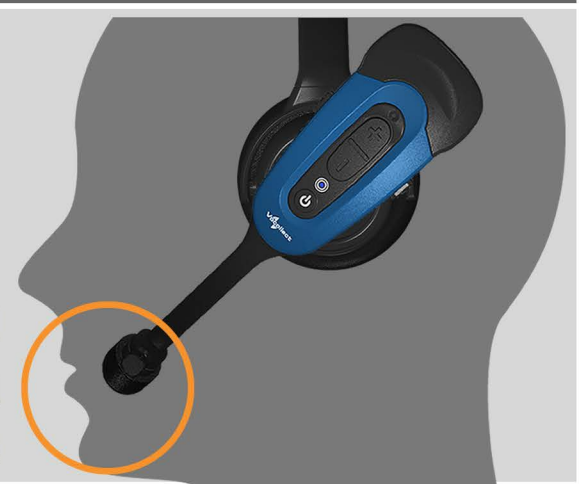


11

Vérifiez le numéro de série



12

Confirmez le numéro

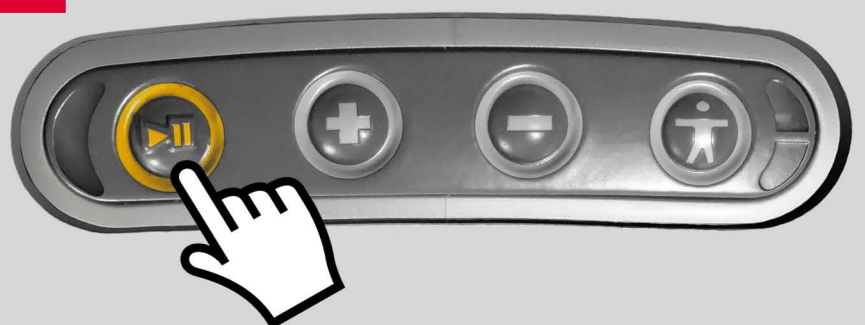


Terminaux Vocollect Talkman® A500

DÉMARRAGE D'UNE SESSION – Connexion manuelle du casque

Si nécessaire

Activez l'appareil

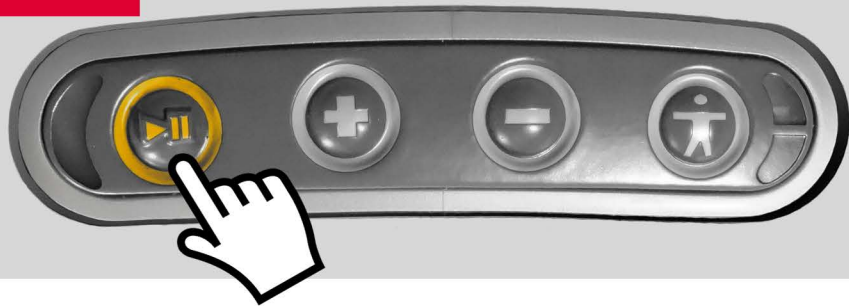


7

Mettez SRX2 sous tension



8

Lancez la recherche

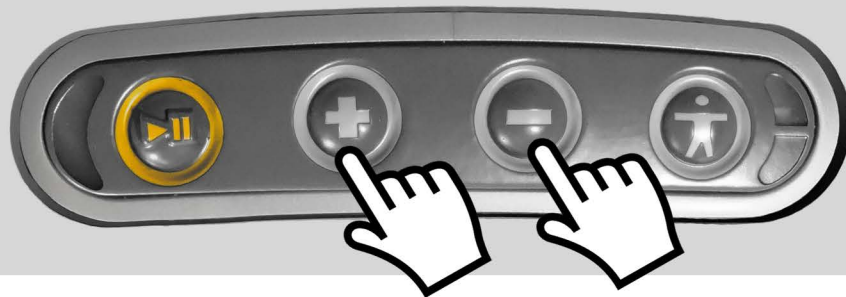


Maintenez pendant 2 secondes

9

Approchez le casque de l'appareil à une distance de 6" (15 cm)

LED bleue clignotante + 3 sons croissants = connexion établie

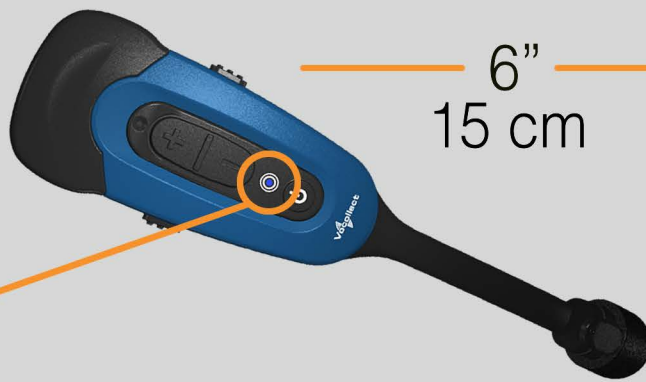

10

Mettez le casque



11

Positionnez le microphone

1" (2 cm) du coin de la bouche




12

Vérifiez et confirmez le numéro de série




Appuyez sur Lecture/Pause pour confirmer

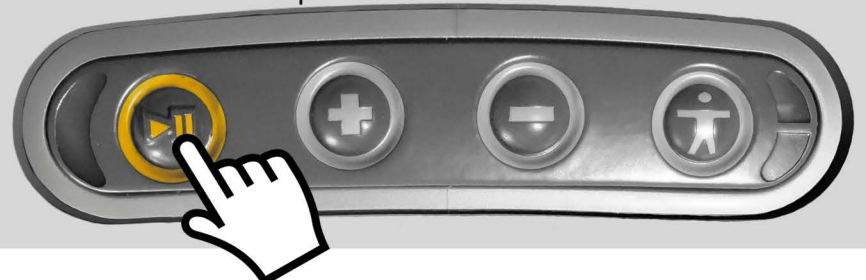


DÉMARRAGE D'UNE SESSION – Casque filaire

7 Mettez le casque

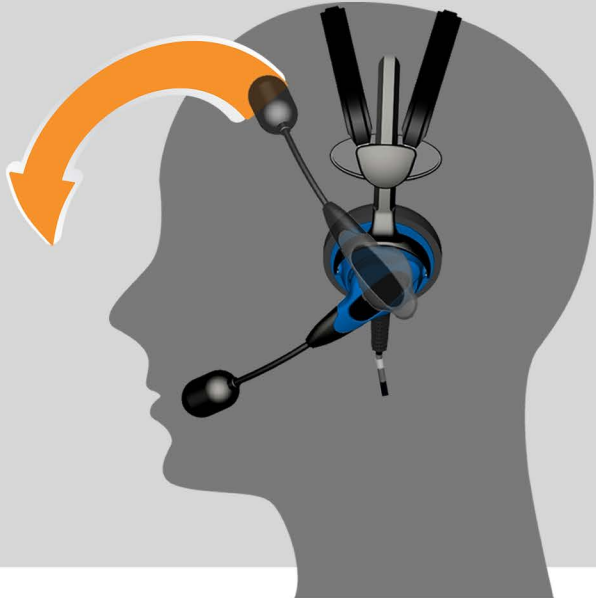


8 Positionnez le microphone


1" (2 cm)
du coin de la
bouche

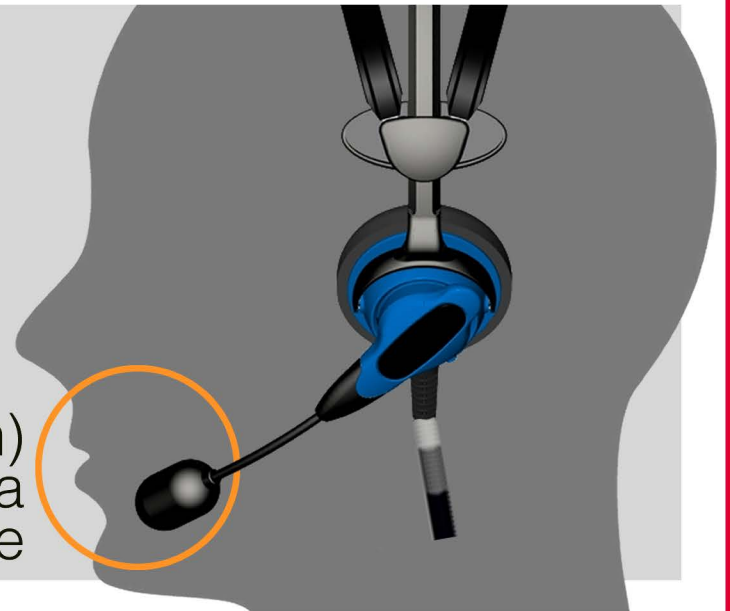


9 Fixez les clips du fil

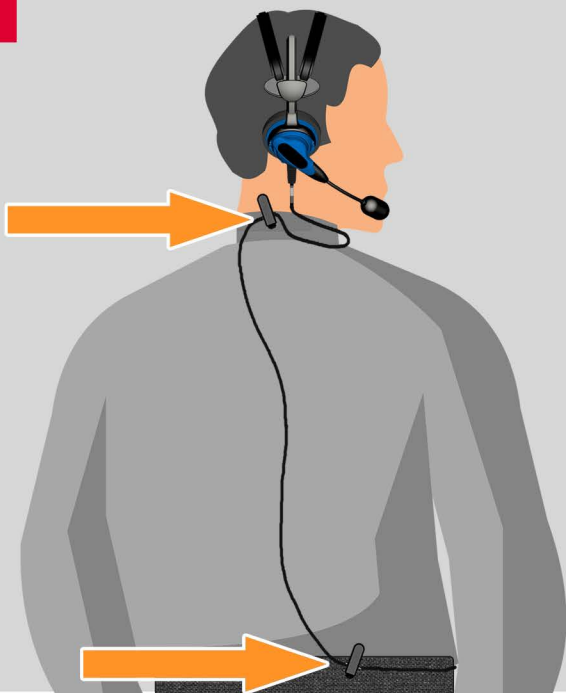


10 Faites correspondre les couleurs des ports

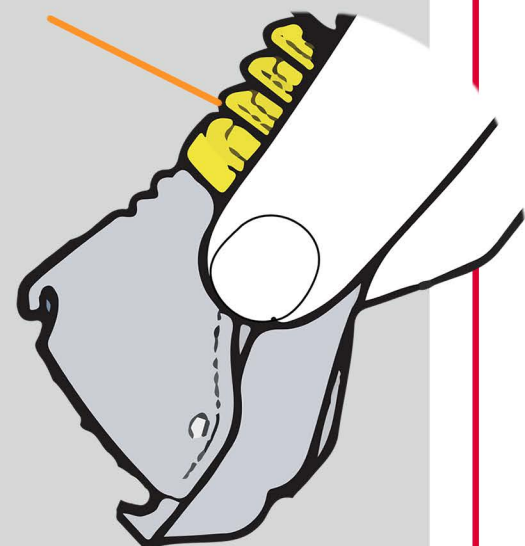

11 Basculez le connecteur vers l'appareil jusqu'au clic audible

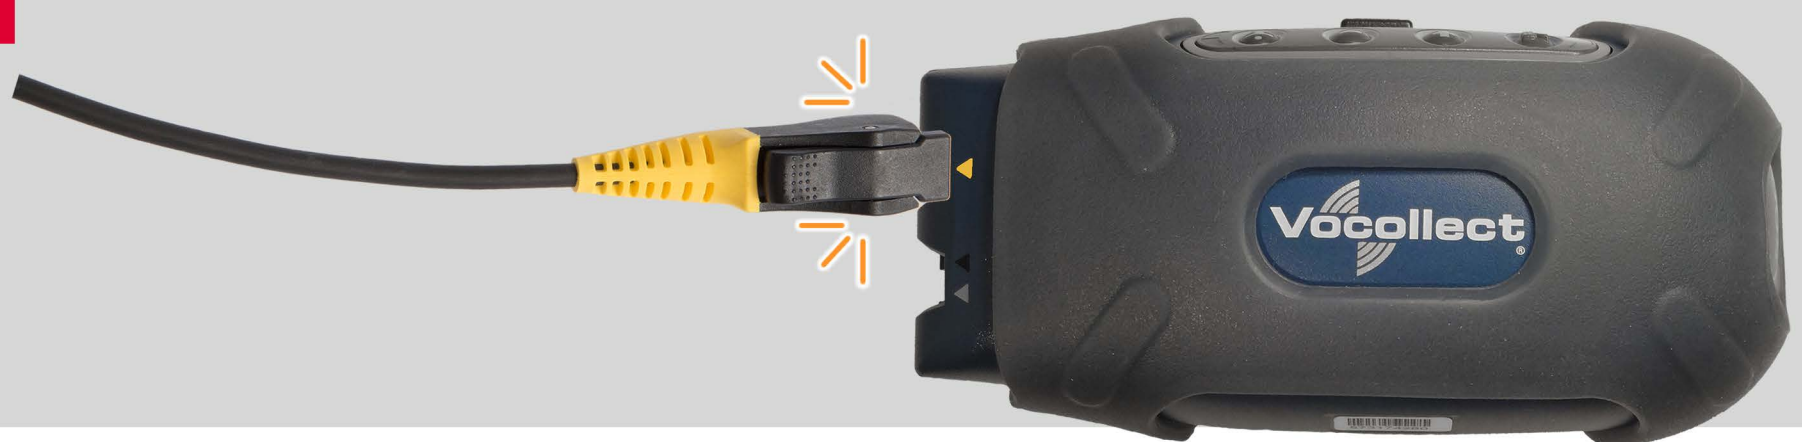


12 Mettez l'appareil sous tension

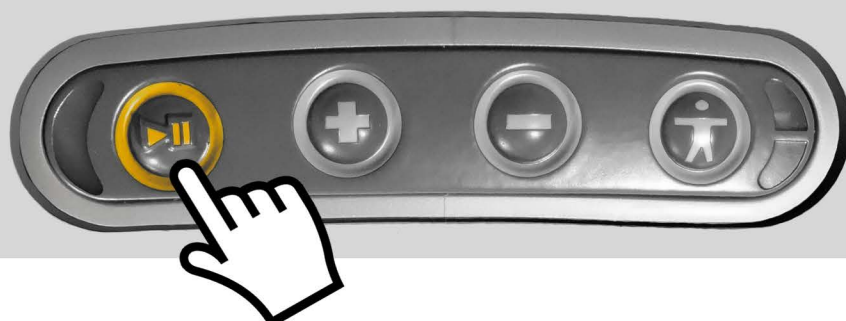


DÉMARRAGE D'UNE SESSION – Connexion

13 Activez l'appareil

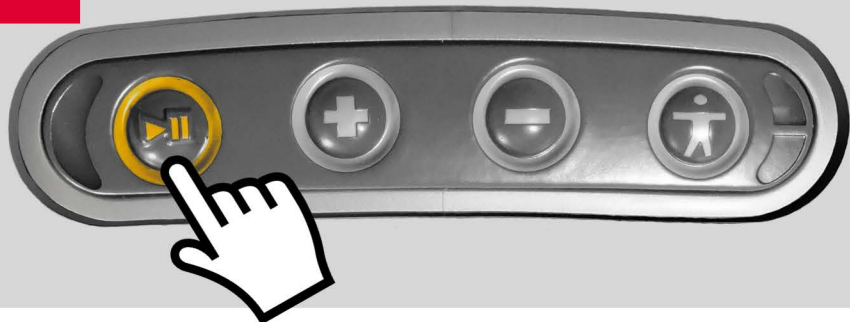


14 Appuyez sur Opérateur

Confirmez le nom de l'opérateur

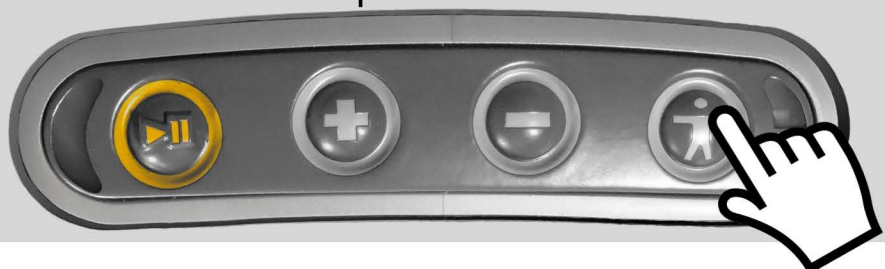

15 Appuyez sur Lecture/Pause

Mettez l'appareil sous tension

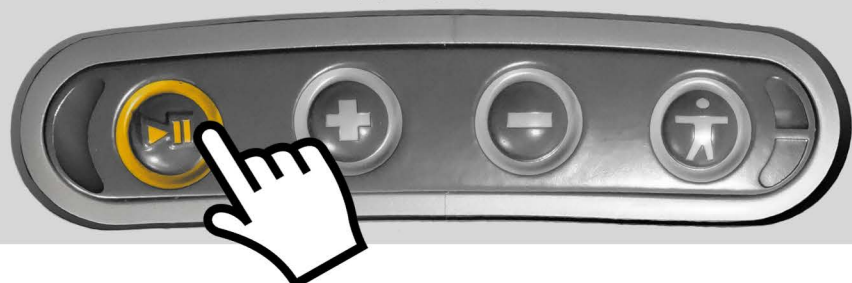


16 Réalisez un échantillonnage du bruit

0, 1, 2
Prêt




Si nécessaire Modifiez l'opérateur


Appuyez sur le bouton Opérateur

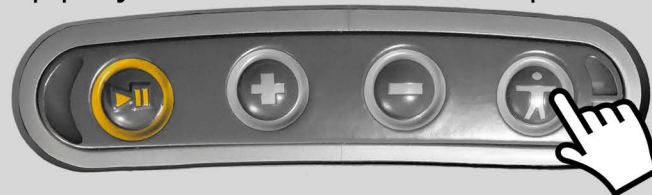


Appuyez sur + ou - jusqu'à "Modifier l'opérateur"

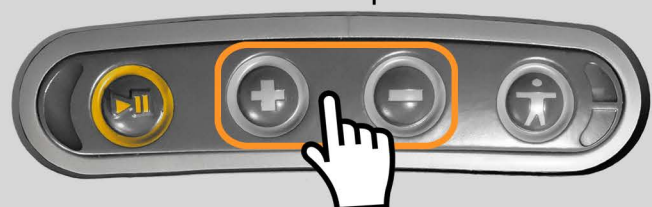


Appuyez sur le bouton Opérateur

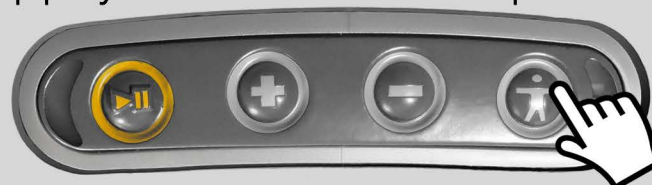

Appuyez sur + ou - jusqu'à ce que vous entendiez votre nom

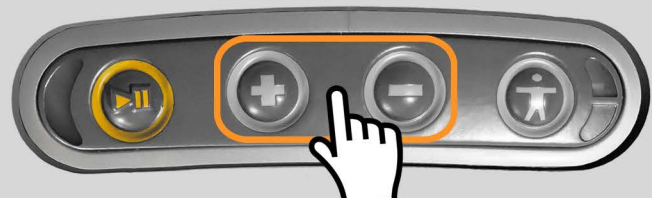

Appuyez sur le bouton Opérateur

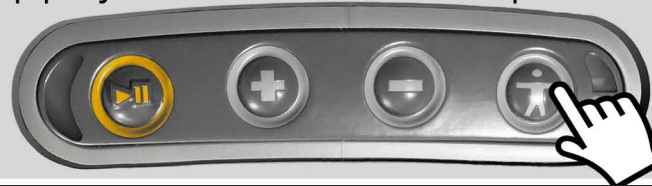

17 Confirmez que vous êtes prêt

Prêt



18 Prononcez et confirmez le mot de passe



Mot de passe?

correct?


Oui



FIN D'UNE SESSION – Casque filaire


1 Mettez l'appareil hors tension

Maintenez le bouton Lecture/Pause enfoncé jusqu'à ce que la LED devienne rouge

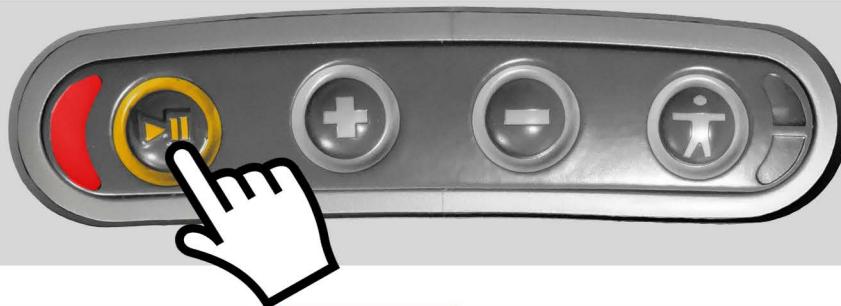

2 Retirez le connecteur

Écartez le bas du connecteur de l'appareil, puis soulevez-le

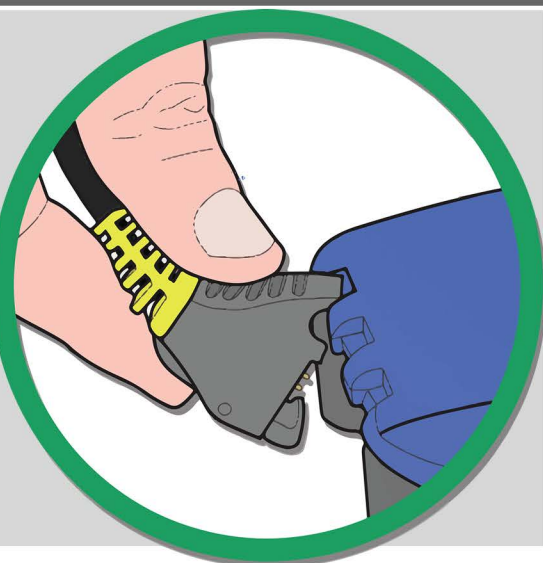

3 Faites glisser l'appareil hors du clip




4 Insérez-le dans l'emplacement prévu


Insérez l'appareil avec le logo Vocollect vers vous et le bouton Lecture/Pause en haut



5 Détachez les clips du fil

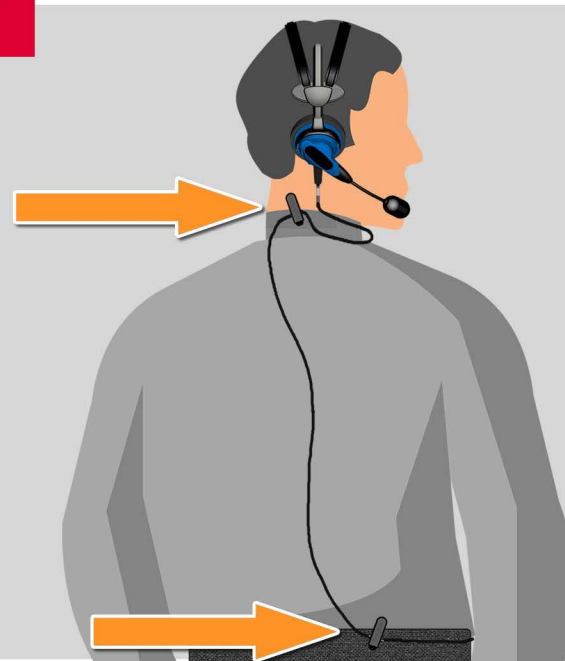


6 Retirez le casque

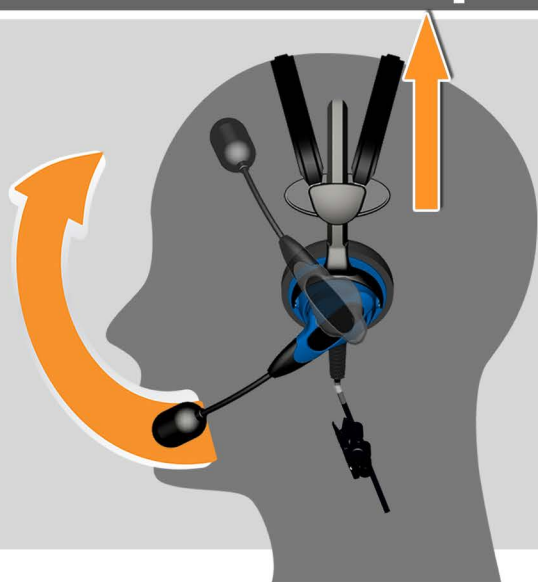

7 Retirez la ceinture


Ouvrez la boucle

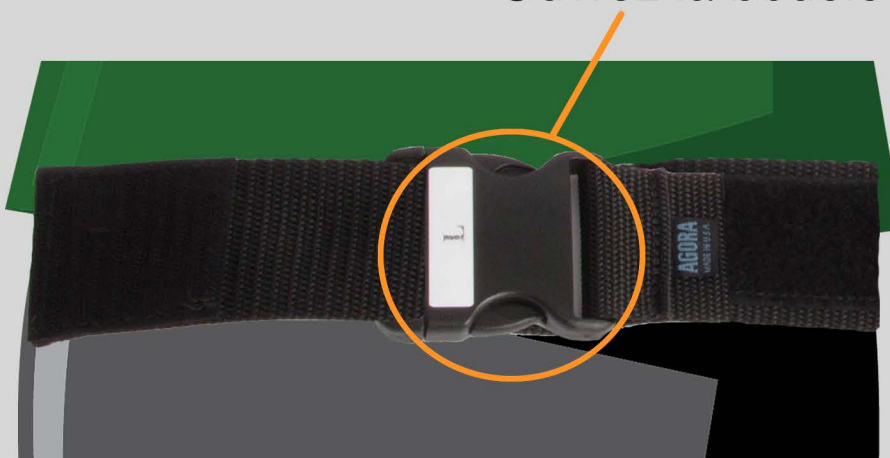

FIN D'UNE SESSION – Casque sans fil

1 Mettez l'appareil hors tension

Maintenez le bouton Lecture/Pause enfoncé jusqu'à ce que la LED devienne rouge

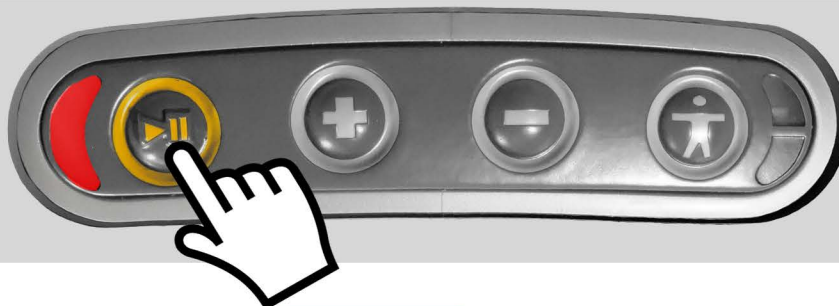

2 Faites glisser l'appareil hors du clip



3 Insérez-le dans le logement prévu

Insérez l'appareil avec le logo Vocollect vers vous et le bouton Lecture/Pause en haut



4 Mettez le casque hors tension



5 Retirez la batterie

Appuyez sur les boutons de libération de la batterie des modules électroniques




6 Positionnez-la sur le chargeur



7 Retirez la ceinture

Ouvrez la boucle

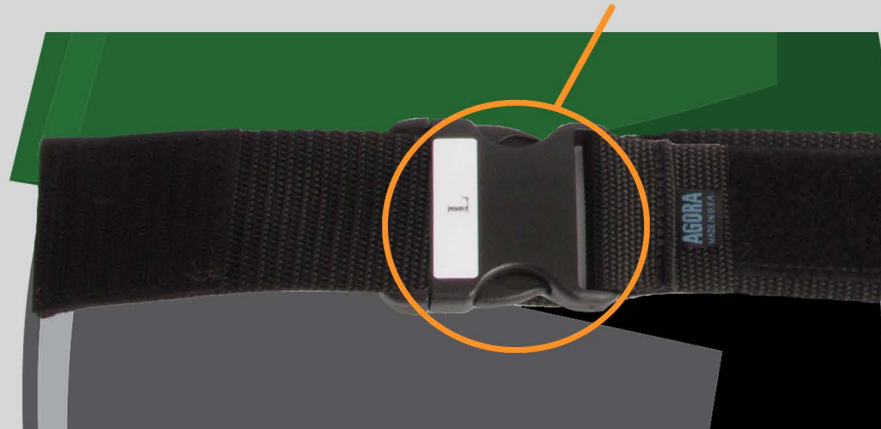

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

1 Appuyez sur le bouton



2 Soulevez la batterie pour la retirer



3 Positionnez-la dans un emplacement vide



4 Récupérez la batterie chargée



5 Insérez d'abord l'extrémité des broches, puis poussez pour positionner la batterie



Avertissement : Ne jamais tirer sur le câble ou tordre le connecteur pour le débrancher du périphérique. Cela peut abîmer le câble ainsi que le connecteur et annuler la garantie du périphérique.

