

RÉGLAGE DES FONCTIONNALITÉS

1 Accédez au menu

Appuyez sur le bouton Opérateur



L'opérateur actuel est _____. Sélectionnez une option de menu.

2 Appuyez sur + ou - jusqu'à l'option de menu choisie



3 Appuyez sur le bouton Opérateur pour sélectionner l'option de menu



4 Appuyez sur + ou - jusqu'à ce que la fonctionnalité soit réglée



5 Appuyez sur le bouton Opérateur pour confirmer




ASTUCE


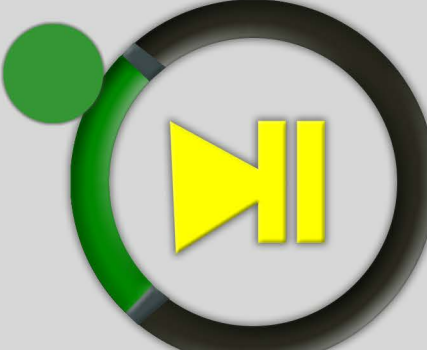
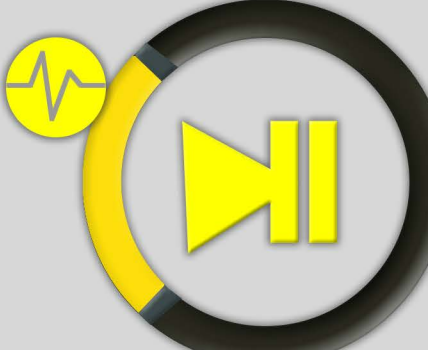

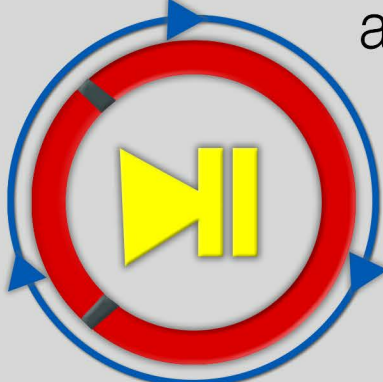
Appuyez sur le bouton Lecture/Pause à tout moment pour annuler une action.

INDICATEURS D'ÉTAT DE L'APPAREIL

Indicateur d'état de l'appareil - hors chargeur



Indicateur d'état de l'appareil

 <p>petit segment vert et clignotant en veille</p>	 <p>petit segment vert et permanent activé</p>	 <p>petit segment jaune et clignotant aucune tâche chargée</p>
 <p>cercle entier jaune et en rotation chargement ou démarrage en cours</p>	 <p>cercle entier rouge et en rotation chargement ou démarrage en cours</p>	




Indicateur d'état de l'appareil - in device charger

Indicateur d'état de l'appareil



 <p>charge terminée</p>
 <p>charge en cours</p>
 <p>charge défectueuse</p>

TouchConfig™

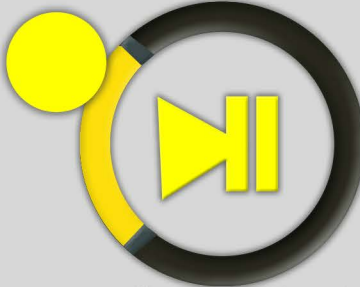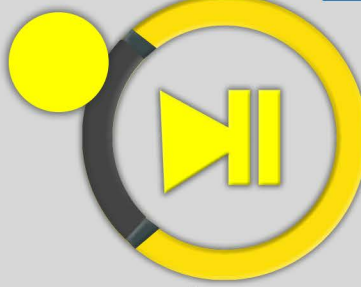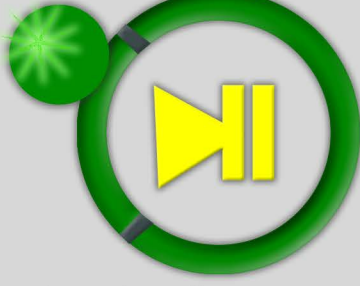 <p>petit segment vert et permanent mode émetteur</p>	 <p>grand segment jaune et permanent mode récepteur</p>
 <p>cercle entier, clignotement rapide TouchConfig correct</p>	



DÉMARRAGE D'UNE SESSION - Préparation de la ceinture

1 Ouvrez la ceinture

Libérez la bande Velcro®

...puis faites glisser la bande en dehors de la boucle




2 Faites glisser l'étui sur la ceinture

Étui Talkman A730

- OU -

Étui Talkman A710/A720

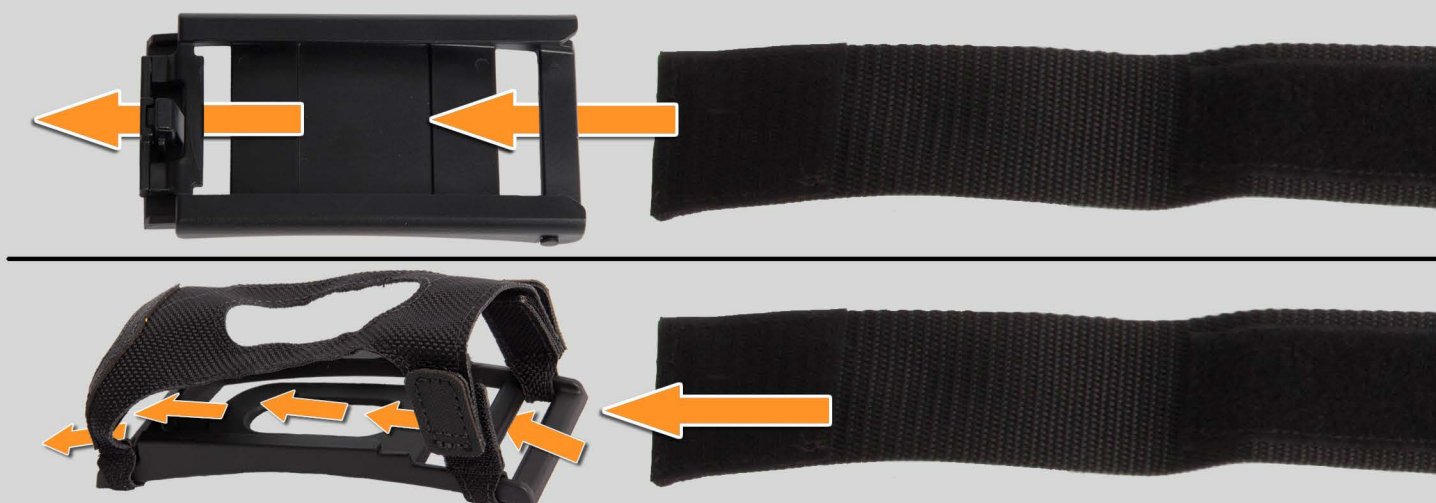

3 Fermez la ceinture

Faites de nouveau passer la ceinture dans la boucle

... et fermez la bande Velcro



4 Mettez la ceinture

Ouvrez la boucle, mettez la ceinture autour de la taille et refermez la boucle



5 Faites glisser l'appareil dans son étui

Talkman A730
Alignez les guides de l'appareil sur l'étui et faites glisser jusqu'au clic audible

Talkman A710 ou A720

- OU -


Ouvrez la bande Velcro, faites glisser l'appareil et refermez la bande Velcro



DÉMARRAGE D'UNE SESSION - Casque sans fil

avec module électronique individuel

6 Sélectionnez un appareil

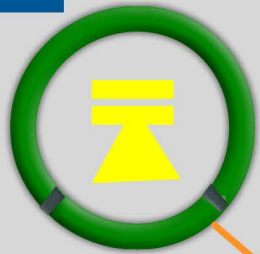

7 Mettez SRX2 sous tension



8 Mettez en contact le module électronique et l'appareil au niveau du symbole



9 Mettez le casque



10 Positionnez le microphone

1" (2 cm)
du coin de la
bouche



DÉMARRAGE D'UNE SESSION - Casque sans fil casques sans fil avec modules électroniques partagés

6 Sélectionnez un appareil



7 Mettez SRX2 sous tension



8 Mettez en contact le casque et l'appareil au niveau du symbole 



9 Mettez en contact le module électronique et l'appareil au niveau du symbole 



10 Mettez le casque et positionnez le microphone




DÉMARRAGE D'UNE SESSION - Casque filaire


6 Sélectionnez un appareil




7 Mettez le casque et positionnez le microphone

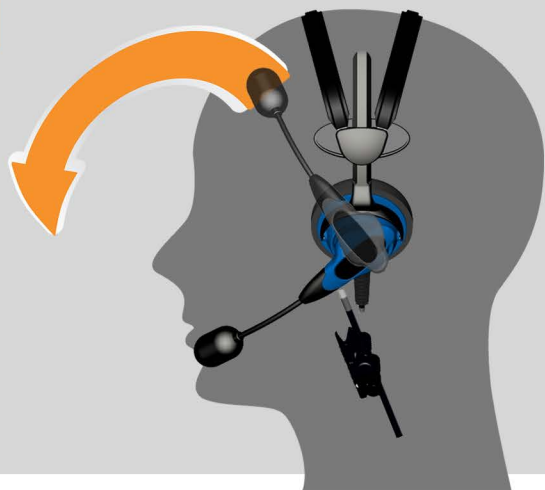

1" (2 cm)
du coin de la
bouche

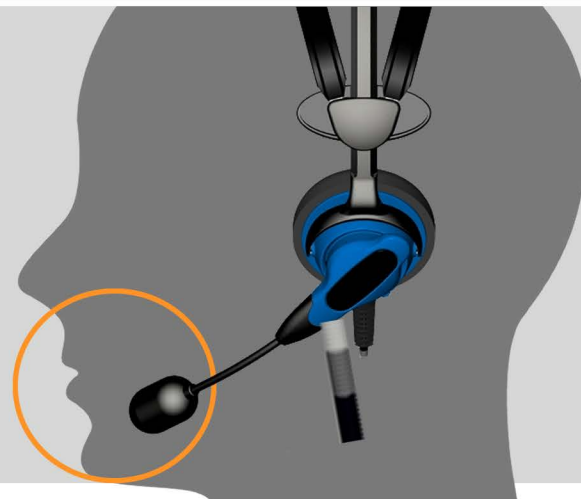


8 Fixez les clips du fil

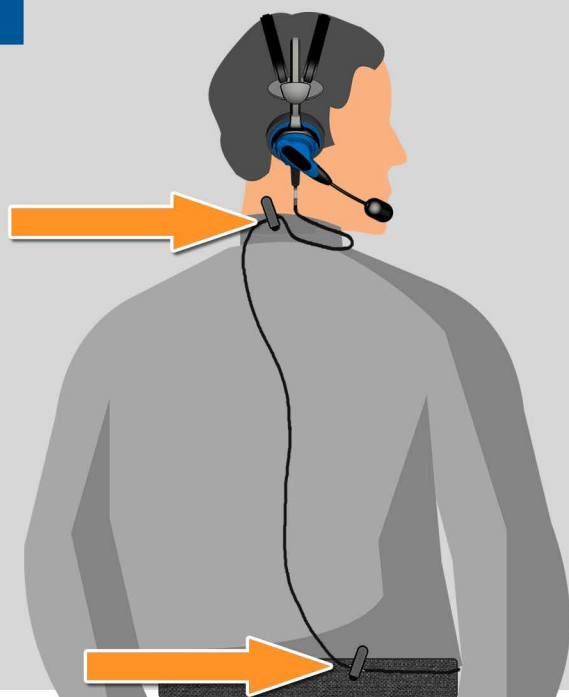


9 Faites correspondre les couleurs des ports

jaune

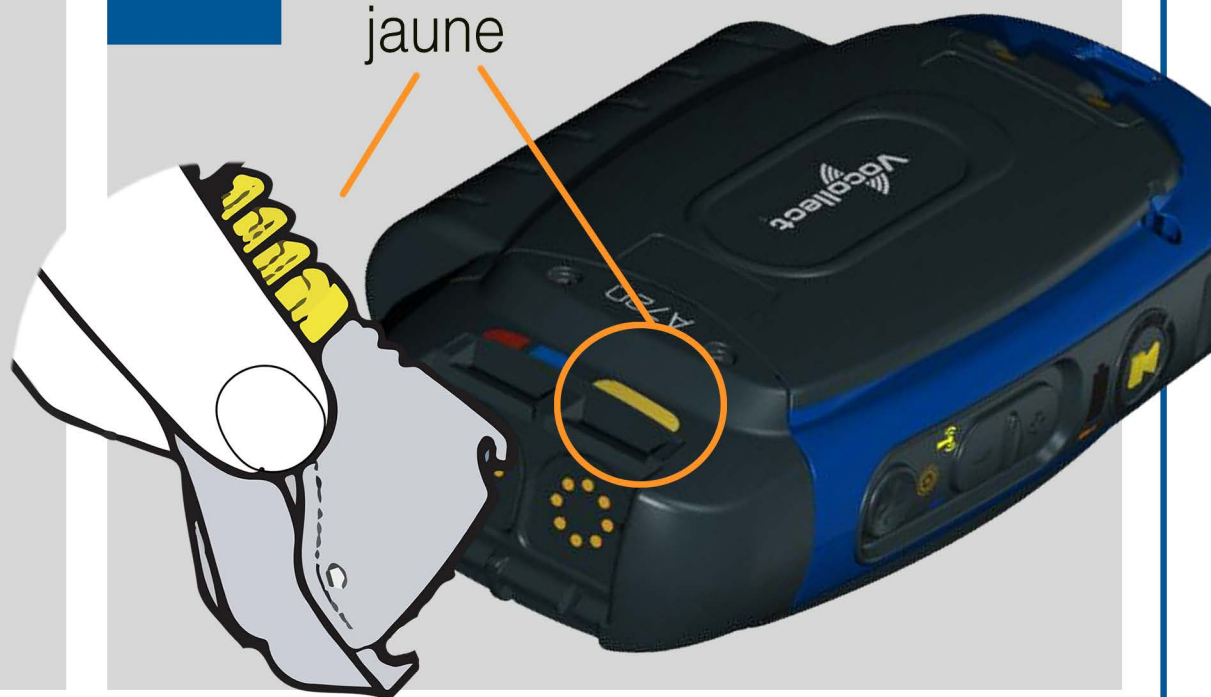

10 Basculez le connecteur vers l'appareil jusqu'au clic audible

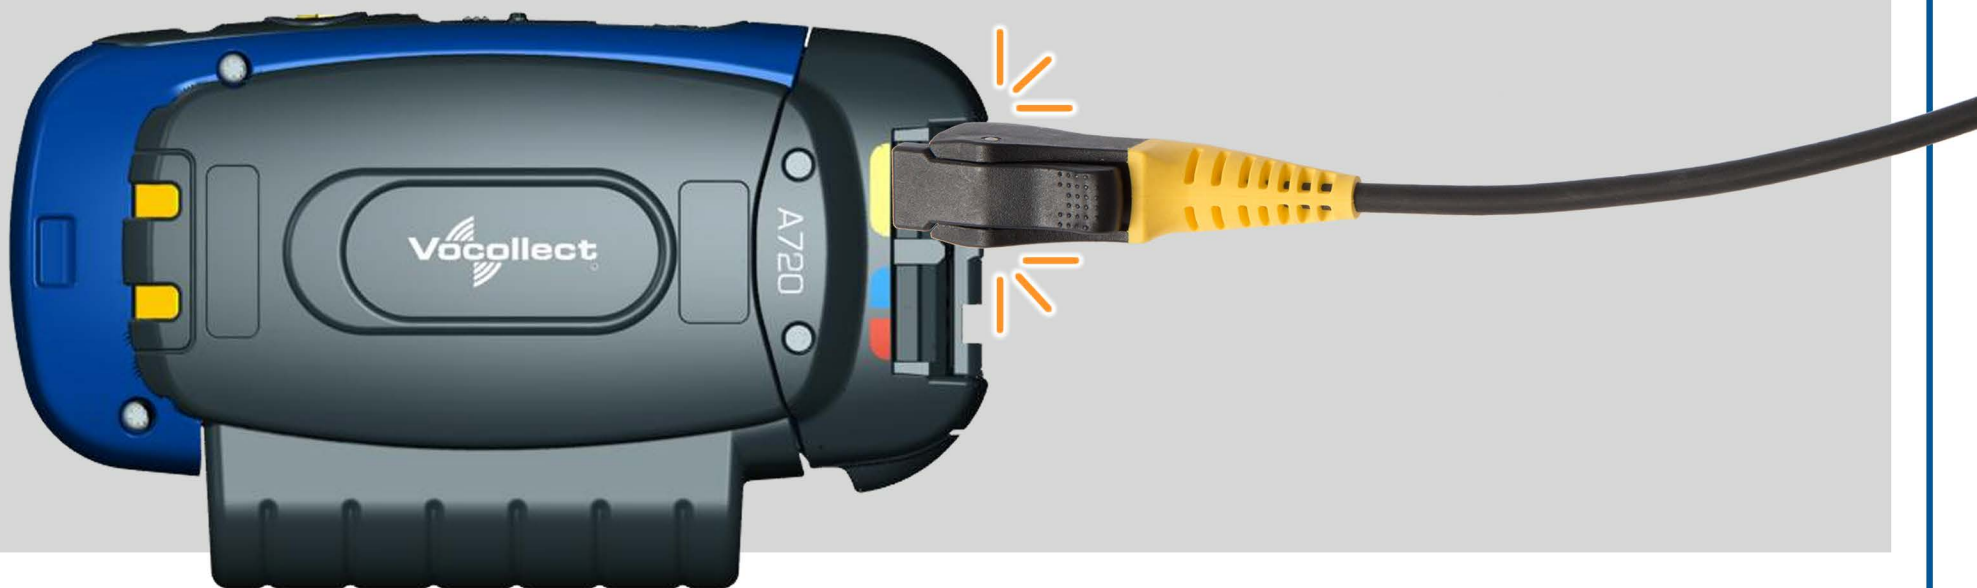

DÉMARRAGE D'UNE SESSION - Connexion

11 Mettez l'appareil sous tension



12 Appuyez sur Opérateur

Confirmez le nom de l'opérateur



13 Appuyez sur Lecture/Pause

Mettez l'appareil sous tension



14 Réalisez un échantillonnage du bruit

0, 1, 2
Prêt



Si nécessaire Modifiez l'opérateur

Appuyez sur le bouton Opérateur



Appuyez sur + ou - jusqu'à "Modifier l'opérateur"



Appuyez sur le bouton Opérateur



Appuyez sur + ou - jusqu'à ce que vous entendiez votre nom



Appuyez sur le bouton Opérateur



15 Confirmez que vous êtes prêt

Prêt



16 Prononcez et confirmez le mot de passe



Mot de passe?

Correct?

Oui



FIN D'UNE SESSION - Casque filaire

1 Mettez l'appareil hors tension



Maintenez le bouton Lecture/Pause enfoncé jusqu'à ce que la LED devienne rouge

2 Retirez le connecteur

Écartez le bas du connecteur de l'appareil, puis soulevez-le



3 Faites glisser l'appareil hors de l'étui




Ouvrez la bande Velcro® et faites glisser l'appareil

4 Insérez-le dans le logement prévu


Insérez l'appareil avec les boutons de commande vers vous et le bouton Opérateur en haut



5 Détachez les clips du fil

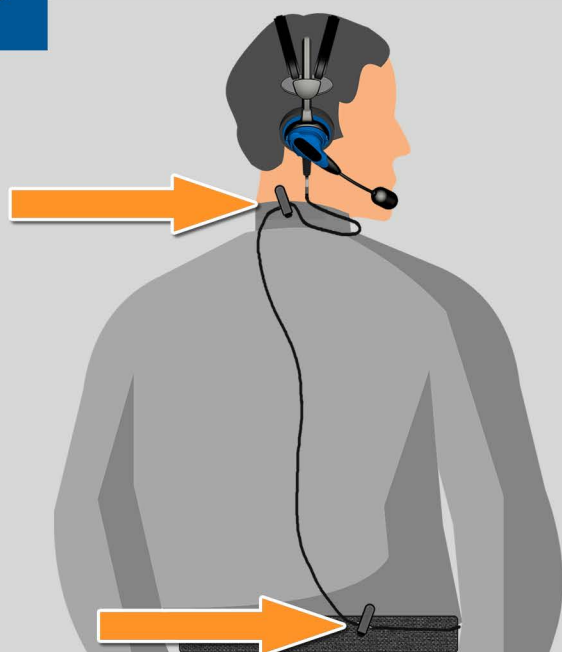


6 Retirez le casque

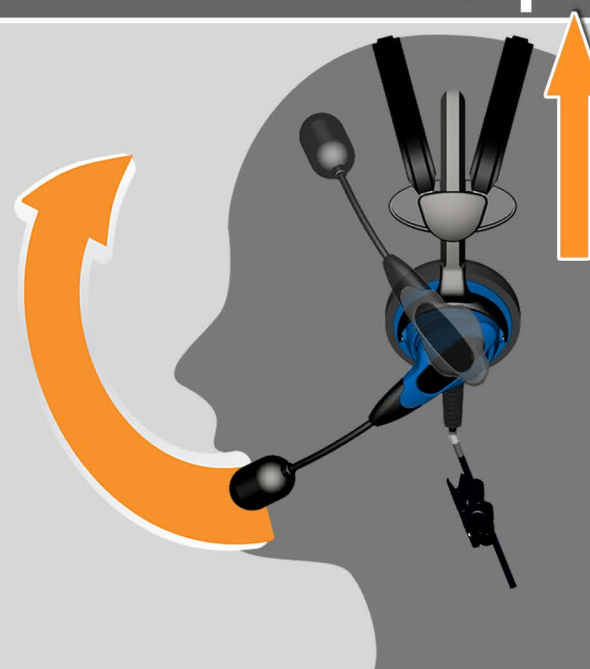

7 Retirez la ceinture

Ouvrez la boucle

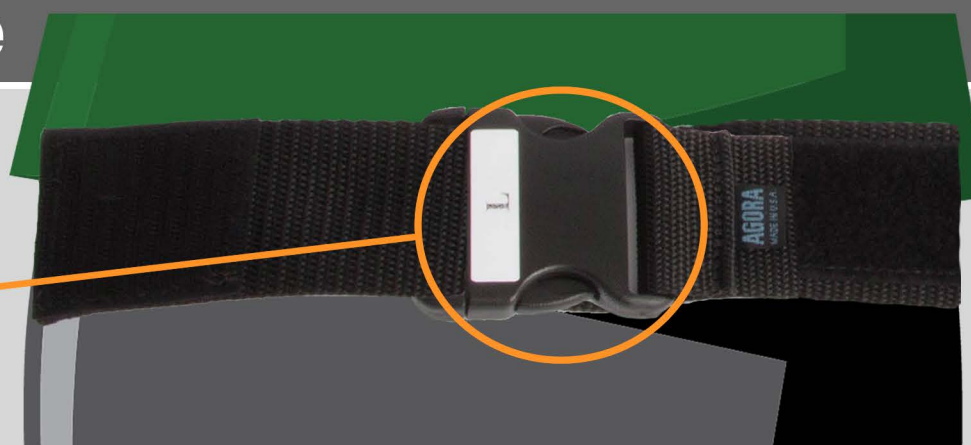

FIN D'UNE SESSION - Casque sans fil

1 Mettez l'appareil hors tension

Maintenez le bouton Lecture/Pause enfoncé jusqu'à ce que la LED devienne rouge



2 Faites glisser l'appareil hors de l'étui

Talkman A730

Faites glisser l'appareil le long du clip en l'éloignant de vous



- OU -

Talkman A710 ou A720

Ouvrez la bande Velcro® et faites glisser l'appareil



3 Insérez-le dans le logement prévu

Insérez l'appareil avec les boutons de commande vers vous et le bouton Opérateur en haut



4 Mettez le casque hors tension



5 Retirez la batterie

Appuyez sur les boutons de libération de la batterie




6 Positionnez-la sur le chargeur



7 Retirez la ceinture

Ouvrez la boucle

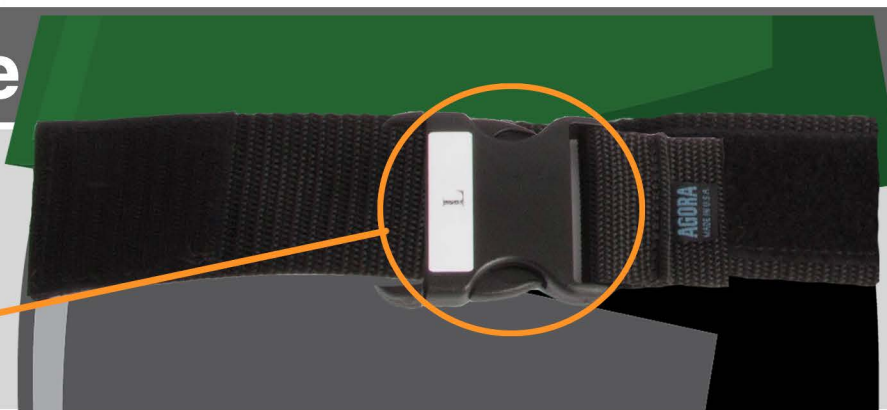

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE


1 Faites glisser le bouton de libération de la batterie en l'éloignant de la batterie



2 Soulevez la batterie pour la retirer




3 Positionnez-la dans un emplacement vide

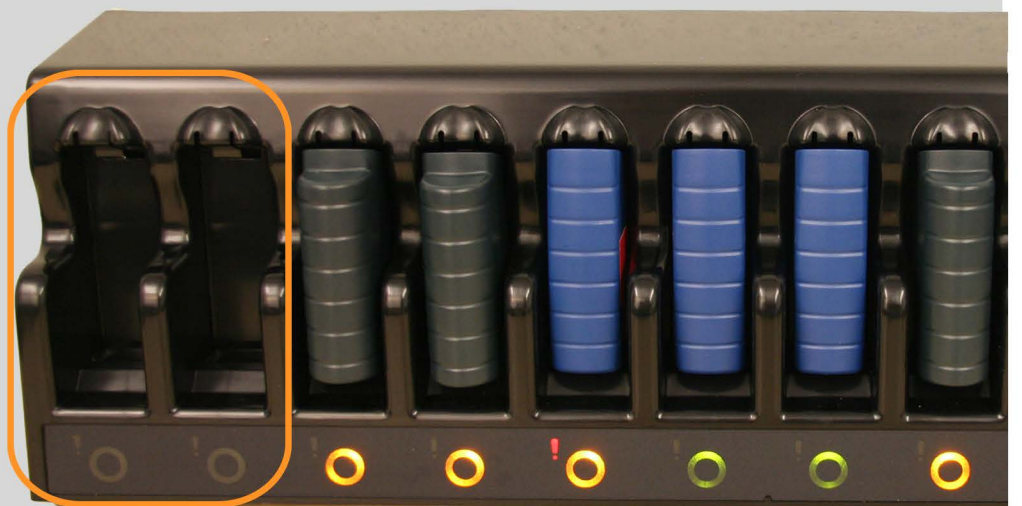

4 Récupérez la batterie chargée



 vert = charge terminée

5 Insérez d'abord l'extrémité des broches

Poussez jusqu'au clic audible



