


Mon terminal Talkman ne reconnaît pas mes mots correctement

1. Assurez-vous que le microphone est bien positionné, avec le point (ou le mot "Talk") orienté vers votre bouche.
2. Assurez-vous que le casque est bien branché au terminal.
3. Appuyez sur le bouton d'opérateur pour prendre un échantillon de son, pour vous assurer que vous utilisez vos propres modèles, et pour réentraîner les mots.
4. Assurez-vous que vous utilisez des mots valables en réponse à l'invite. Dites, "Talkman, à l'aide", pour apprendre quels sont les mots valables.

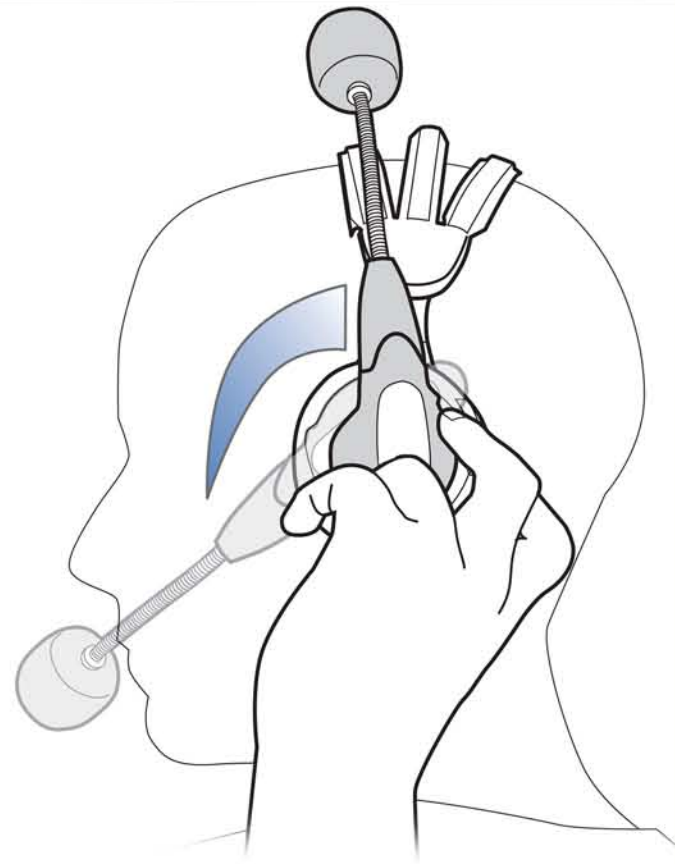


J'entends un avertissement de pile épuisée.

Changez de pile aussitôt que possible.

Mon terminal ne m'entend pas.

1. Essayez de dire des mots que vous savez être valables, tel que "Talkman", qui est toujours valable.
2. Assurez-vous que la pile du terminal est chargée à fond.
3. Arrêtez le terminal et remettez-le en marche.
4. Essayez d'utiliser un autre casque.

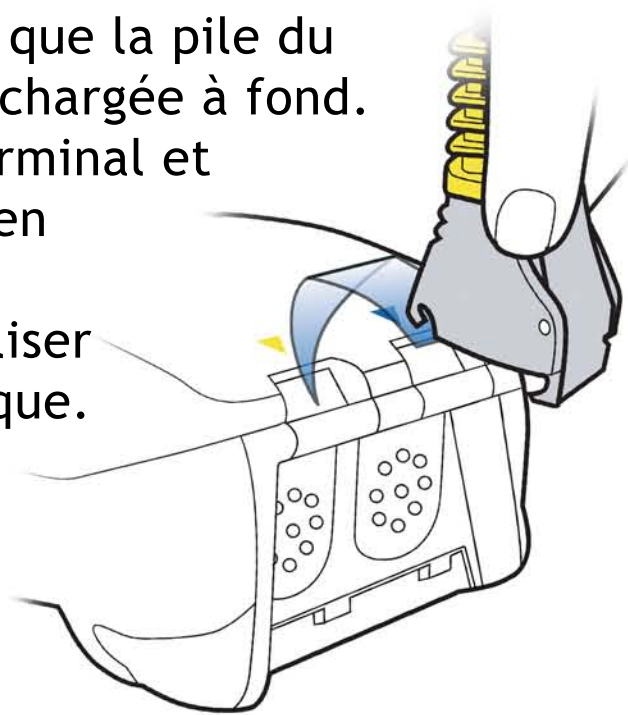

Mon terminal s'arrête continuellement

1. Assurez-vous que la pile est attachée correctement.
2. Changez la pile.

Je ne comprends pas ce qu'a dit mon terminal.

Pour répéter l'invite en cours, dites "Talkman, répéter".

Mon terminal entend des mots que je ne dis pas.

1. Appuyez sur le bouton d'opérateur pour prendre un échantillon de son.
2. Appuyez sur le bouton d'opérateur pour réentraîner les mots.
3. Si vous ne voulez pas que le terminal vous entende, mettez-le en état de veille.

Mon terminal continue de sonner.

1. Attendez quelques minutes. Il est possible que le terminal communique avec le réseau.
2. Déplacez-vous à un endroit à bonne couverture radio.

Je ne peux rien entendre dans le casque.

Essayez le casque sur un terminal dont vous êtes certain qu'il fonctionne.