

1. Győződjön meg arról, hogy a Talkman terminál be van kapcsolva, vagy alvó állapotban van. Nyomja meg a kezelőgombot. A terminálon a következőt mondja: „Az aktuális kezelő <kezelőnév>. Válassza ki a menüt.”

2. Nyomja meg a + vagy - gombot, amíg a kívánt menüpontot nem hallja. Ha módosítani szeretné a kezelőt, a sebességet, a hangszínt vagy a feladatot, nyomja meg a + vagy - gombot, amíg a terminál azt nem mondja: „Cseréljen kezelőt”, „Módosítsa a sebességet”, „Módosítsa a hangszínt” vagy „Váltson feladatot”.

3. Nyomja meg a kezelőgombot.

4. Nyomja meg a + vagy - gombot a kiválasztások meghallgatásához.

- A + és - gombokkal végiglépkedhet a kezelők vagy feladatok listáján.
- A + gombbal gyorsabb, a - gombbal lassabb sebességet állíthat be.
- A + gombbal magasabb, a - gombbal alacsonyabb hangszínt állíthat be.

5. A kezelőgomb megnyomásával mentse az új beállítást.






1. Vegye ki a Talkman® terminált a töltőből. Ellenőrizze, hogy a terminál LED-je zölden villog-e, és a töltő LED-je zölden világít-e, jelezve, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött.




2. Tegye a csipeszt az övre, majd az övet rögzítse a derekán. Ha hűtőhelyiségben dolgozik, a terminált a kabátja alatt viselje.


3. Tegye fel a terminált az övcsipeszre. A terminált úgy viselje, hogy a csatlakozók hátrafelé, a gombok pedig felfelé nézzenek.

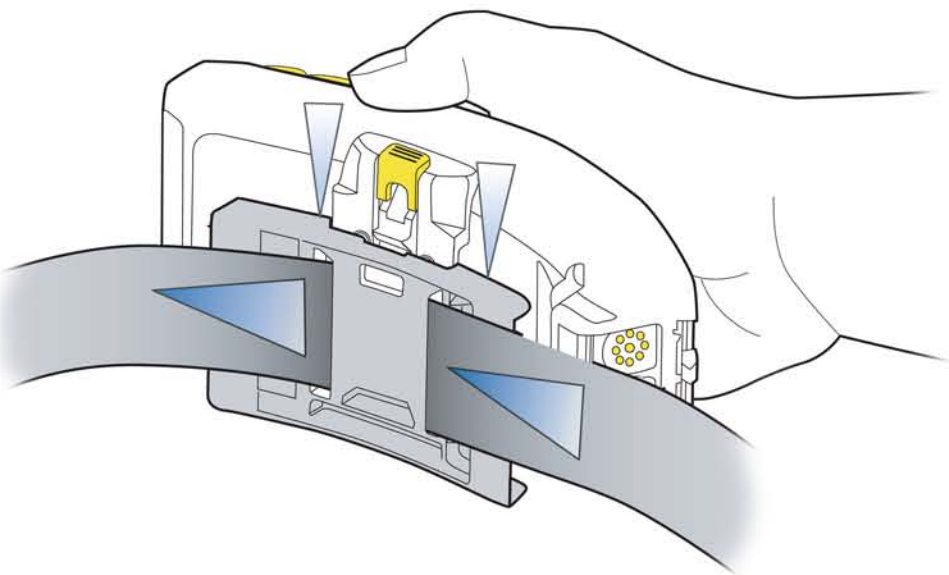

4. Egyeztesse az ívtámaszt a csatlakozó feletti háromszög színével. Tartsa a csatlakozót az alul lévő kioldókarnál fogva. Döntse meg a csatlakozót, és helyezze a felső részét a megfelelő port felső nyílásába. Döntse a csatlakozót a terminálegység felé, amíg a kioldókar a helyére nem pattan a porton.

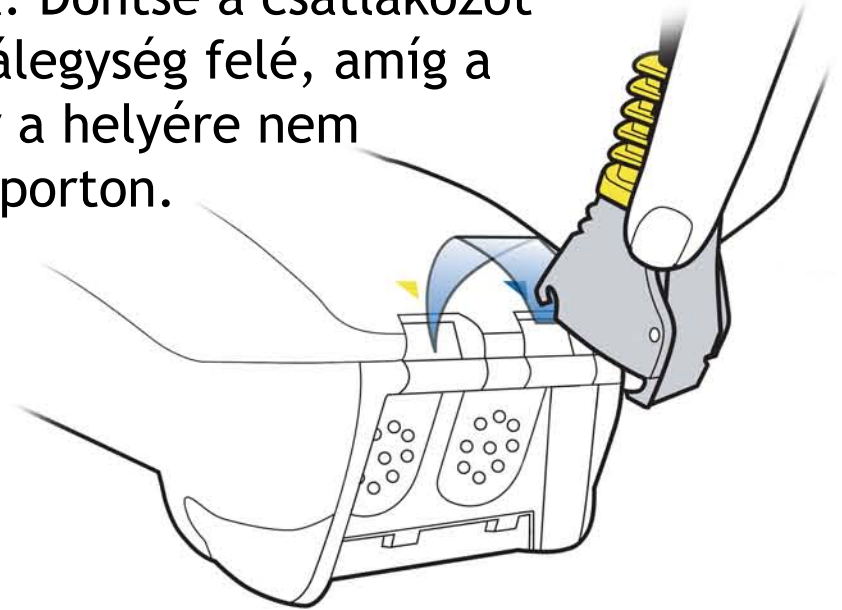

5. Vegye fel a fejhallgatót. Állítsa a mikrofont a szájszegletéhez úgy, hogy az íves tartón látható szimbólum a szája felé nézzen. Győződjön meg arról, hogy a mikrofonra fel van helyezve a szélvédő. Az egyik csipeszt rögzítse a gallér hátulján, a másikat pedig a terminálburkolaton.

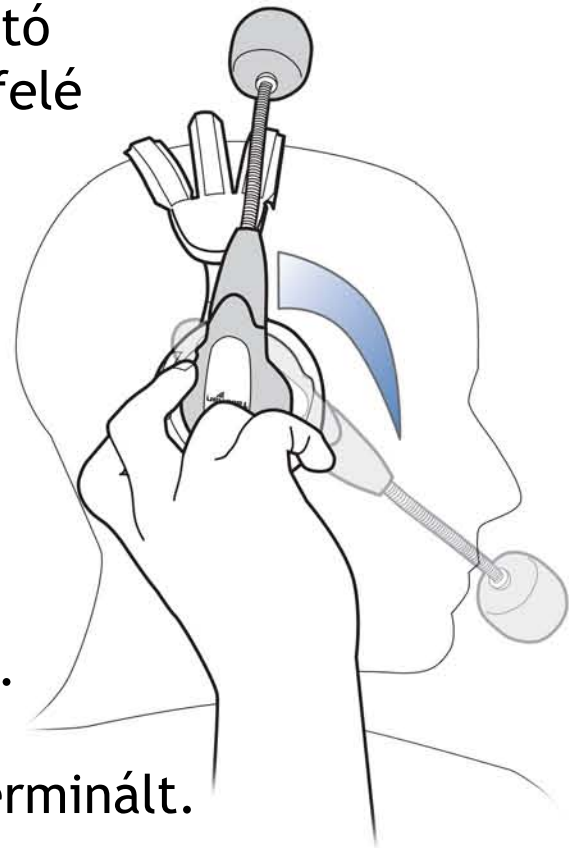

6. Kapcsolja be a terminált.

7. Állítsa be a hangerőt, ha szükséges.

8. Ellenőrizze, hogy saját sablonjait használja-e. Nyomja meg a kezelőgombot. Nyomja meg a + vagy - gombot, amíg a terminál azt nem mondja, „Cseréljen kezelőt”. Nyomja meg a kezelőgombot. Nyomja meg a + vagy - gombot, amíg a saját nevét nem hallja. A név választásához nyomja meg a kezelőgombot.




1. Nyomja meg a sárga színű lejátszás/szünet gombot, amíg a LED vörös színűre nem vált. Néhány másodperc után a terminál azt mondja, „Kikapcsolás.” Ezután a terminál kikapcsol, és a LED kialszik.



*Ha a LED vörösén villog, nem szabad kikapcsolni a terminált, kivéve akkor, ha ez több percig látható. Ha ilyenkor kapcsolja ki a terminált, a visszakapcsoláskor előfordulhat, hogy nem lesz üzemkész.*

2. Vegye le a terminált az övcsipeszről. Fogja meg erősen a terminált. Nyomja a terminál csipeszén lévő gombot a billentyűzet jobb oldala felé. Emelje fel a terminált, és vegye ki az övcsipeszből..

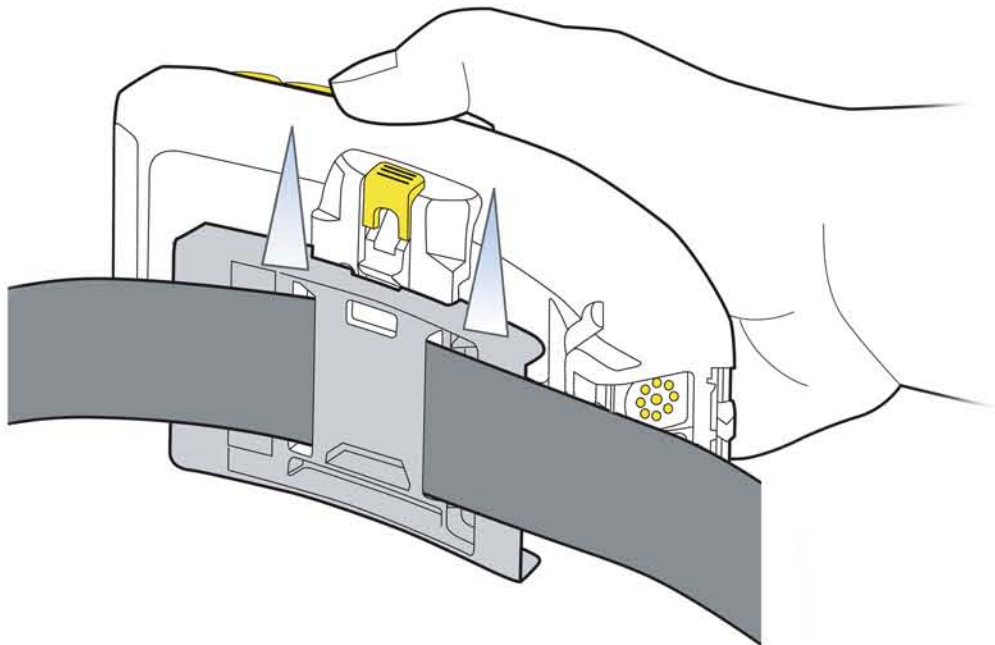

3. Fogja meg a csatlakozót - ne a kábelt -, és nyomja meg a kioldókart. Billentse a csatlakozó alját a termináltól kifelé. Emelje fel a csatlakozót, és vegye ki a terminálból. Vegye le a fejhallgató vezetékét a ruházatáról. Hajtsa fel a mikrofon karját, és vegye le a headsetet a fejéről.



4. Töltse fel a terminált. A töltő LED-jének narancsszínnel kell világítania, jelezve, hogy kap áramot. Helyezze a terminált a töltő egyik rekeszébe úgy, hogy a terminál gombjai felfelé és balra nézzenek.

*Ne vegye ki az akkumulátort a terminálból, amikor a terminált a töltőbe helyezi.*

A terminál töltőbe helyezése után győződjön meg arról, hogy a rajta lévő LED kigyullad, és zölden kezd villogni.







1. Nyomja meg a sárga színű lejátszás/szünet gombot a terminálon, amíg a LED vörös színűre nem vált. Néhány másodperc után a terminál azt mondja, „Kikapcsolás.” Ezután a terminál kikapcsol, és a LED kialszik.

*Ha a csere előtt nem kapcsolja ki a megfelelő módon a terminált, elveszíti az összegyűjtött adatokat. Mindig várja meg, amíg a LED kialszik.*



2. Távolítsa el az akkumulátort. Tartsa a terminált az egyik kezében úgy, hogy az akkutároló rekesz Ön felé nézzen.



3. Nyomja meg az akkukioldó gombot egészen addig, amíg az akkumulátor teteje kiugrik az akkutároló rekeszből.


4. Helyezze a lemerült akkumulátort a töltőbe.



5. Tegyen be egy új akkumulátort a terminálba. Tartsa a terminált az egyik kezében úgy, hogy az akkutároló rekesz Ön felé nézzen. Egyeztesse az akkumulátor és a rekesz érintkezőit. Nyomja lefelé az akkumulátort, amíg bepattan a helyére. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor stabilan helyezkedik el, és nem vehető ki az akkukioldó gomb megnyomása nélkül.




Figyelem! A kábel készülékből való kihúzásakor ne húzza magát a kábelt és ne csavarja meg a csatlakozódugót! Ellenkező esetben megsérülhet a kábel és a csatlakozódugó, és érvénytelenné válhat a készülék jótállása.

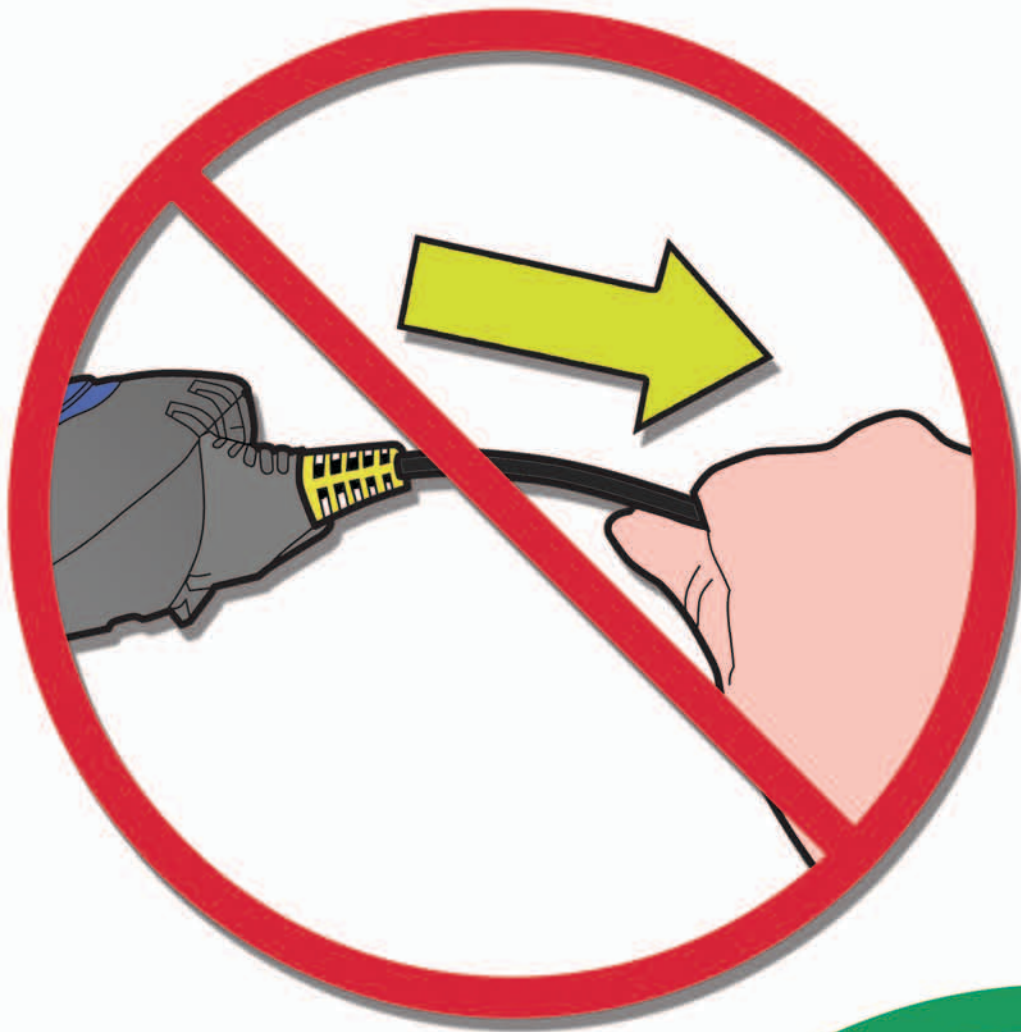

Fogja meg a csatlakozót - ne a kábelt -, és nyomja meg a kioldókart.

Billentse a csatlakozó alját a termináltól kifelé.

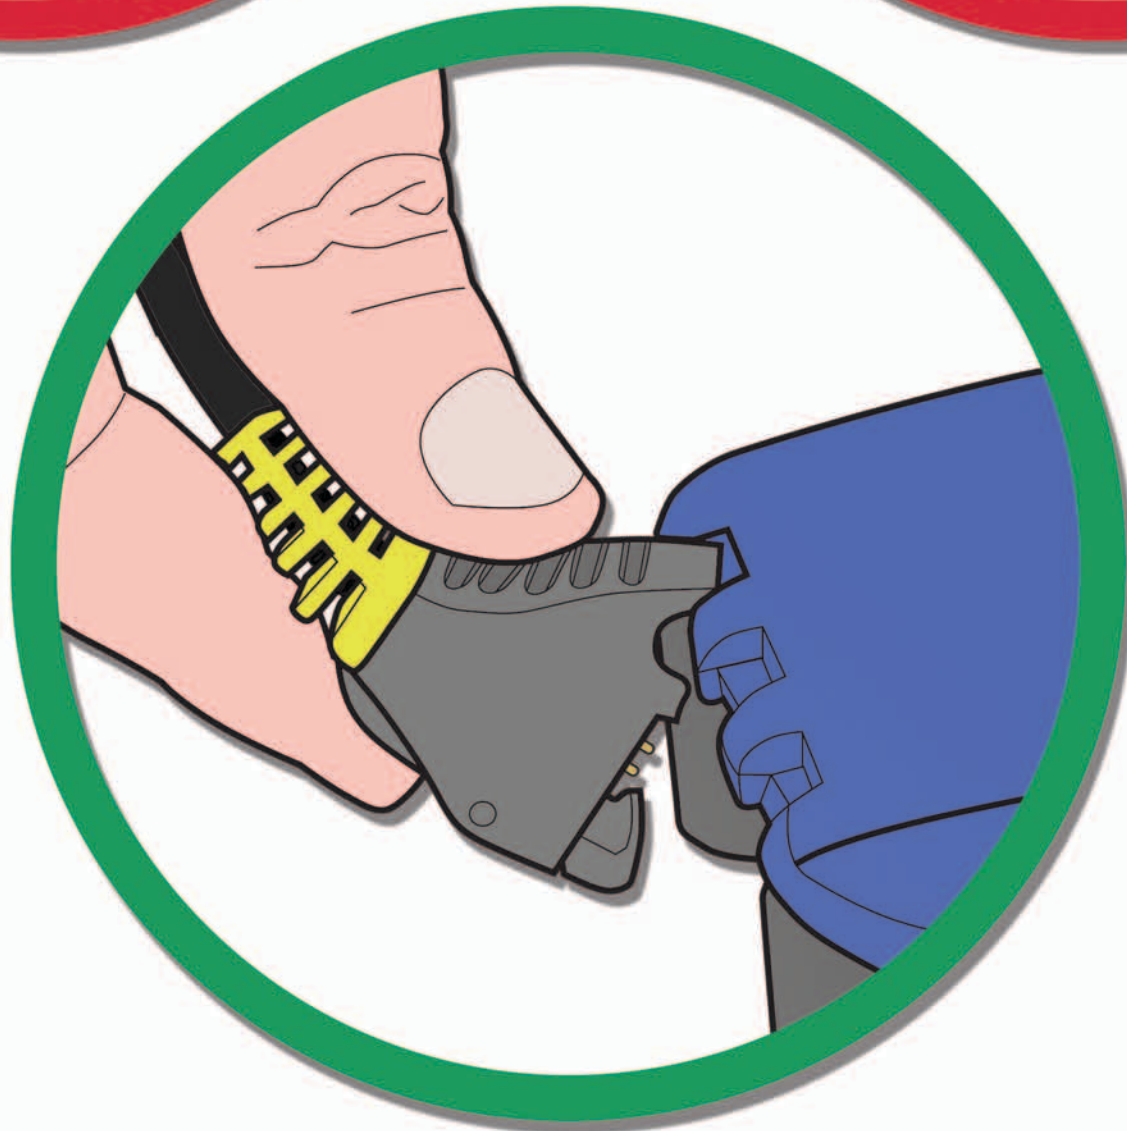

Emelje fel a csatlakozót, és vegye ki a terminálból.