



Il terminale Talkman non riconosce correttamente la voce dell'operatore.


1. Controllare che il microfono sia posizionato correttamente, con il puntino rivolto verso la bocca dell'operatore.
2. Controllare che la cuffia sia ben collegata al terminale.
3. Premere il pulsante operatore per rilevare un campione di rumore. Premere il pulsante operatore per accertarsi che sia in uso il proprio modello vocale. Premere il pulsante operatore per reimplementare le parole.
4. Controllare che le parole di risposta siano giuste per quella richiesta. Dire, "Talkman, guida," per sapere quali sono le parole giuste.

Si sente l'avviso di carica batteria basso.

Sostituire la batteria al più presto possibile.

Il terminale non sente la voce dell'operatore.

1. Provare a dire una parola valida, tipo "Talkman," che è sempre giusta.
2. Controllare che la batteria del terminale sia ben carica.
3. Spegner e riaccendere il terminale.
4. Provare ad usare un'altra cuffia.

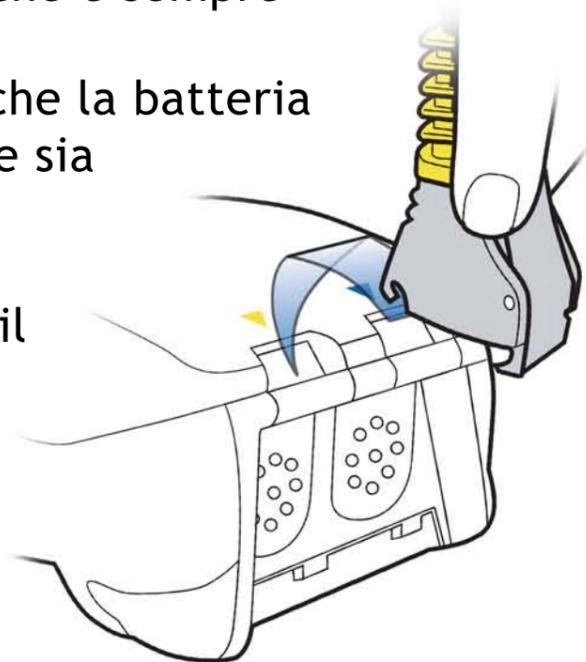

Il terminale si spegne in continuazione.

1. Controllare che la batteria sia collegata correttamente.
2. Sostituire la batteria.

Non si è capito quello che il terminale ha detto.

Per ripetere il messaggio corrente, pronunciare "Talkman, ripeti".

Il terminale capisce parole che l'operatore non ha detto.

1. Premere il pulsante operatore per rilevare un campione di rumore.
2. Premere il pulsante operatore per reimplementare le parole.
3. Mettere il terminale in attesa se è preferibile che non senta quello che l'operatore dice.

Il terminale fa' bip in continuazione.

1. Attendere pochi minuti. Magari il terminale sta' dialogando con la centrale.
2. Spostarsi in un luogo dove la ricezione radio è sempre stata buona.

Non si sente niente in cuffia.

Provare la cuffia su un terminale il cui funzionamento è certo.