


Vocollect® ターミナルで言葉が正確に認識されません。

1. マイクロフォンを口元に近づけ、ブーム上のロゴが口と向き合うようにします。マイクロフォンにウィンドスクリーンが取り付けられていることを確認します。
2. ヘッドセットと充電済みのバッテリーがターミナルに適切に接続されていることを確認します。
3. オペレータ ボタンを押してノイズ サンプルを採取し、単語を再トレーニングします。
4. プロンプトに有効な単語を使用していることを確認するには、「Vocollectヘルプ」と話します。

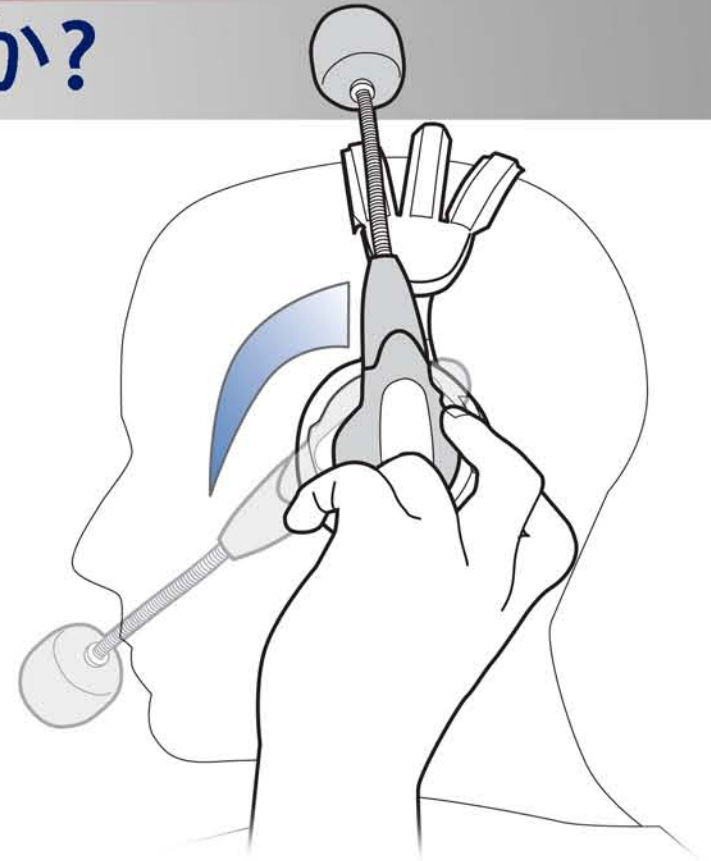


バッテリーの残量低下が警告されました。 できるだけ早くバッテリーを交換します。

ターミナルの電源がオフのままです。

1. バッテリーが正しく取り付けられていることを確認します。
2. バッテリーを交換します。

ターミナルで音声認識されません。

1. マイクロフォンを口元に近づけ、ブーム上のロゴが口と向き合うようにします。
2. 有効な単語を話してみます。たとえば、「Vocollect」は常に有効です。
3. ヘッドセットと充電済みのバッテリーがターミナルに適切に接続されていることを確認します。
4. ターミナルの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。
5. 別のヘッドセットを使用してみます。

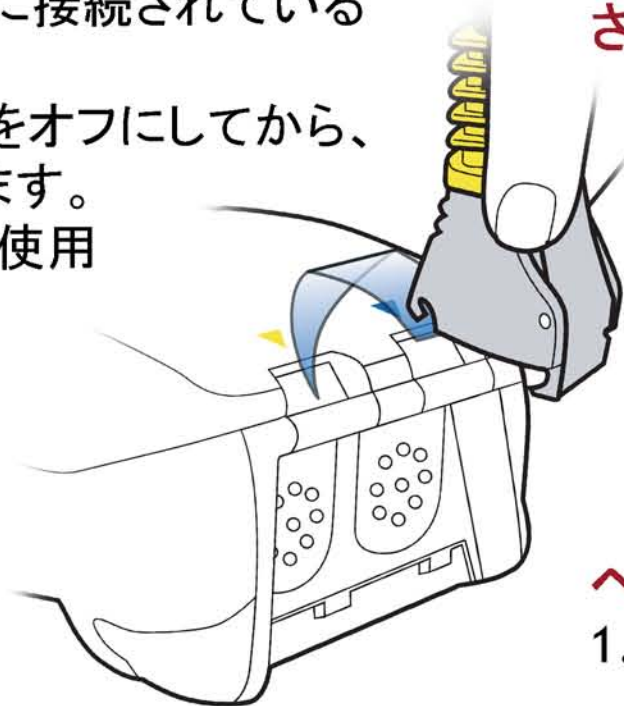

ターミナルが何を話しているのかわかりません。

現在のプロンプトを繰り返すには、「もう一度言ってください」と話します。

話していない単語がターミナルで認識されます。

1. マイクロフォンを口元に近づけ、ブーム上のロゴが口と向き合うようにします。
2. オペレータ ボタンを押してノイズ サンプルを採取し、単語を再トレーニングします。
3. 音声認識されないようにするには、ターミナルをスリープ状態にします。

ターミナルでビーブ音が鳴り続けます。

1. 2～3分待ちます。ターミナルがネットワークと通信している場合があります。
2. 無線を適切に受信できる場所に移動します。

ヘッドセットから何も聞こえません。

1. ヘッドセットと充電済みのバッテリーがターミナルに適切に接続されていることを確認します。
2. 正常に動作しているターミナルでヘッドセットを使用してみます。
3. 別のヘッドセットを使用してみます。
4. ターミナルの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。