


Mijn woorden worden niet correct herkend door mijn Talkman®-terminal.

1. Plaats de microfoon bij uw mondhoek met het symbool op de stang naar uw gezicht gericht. Zorg ervoor dat de microfoon afgedekt is door een windscherm.
2. Controleer of de hoofdtelefoon correct is aangesloten op de terminal.
3. Druk op de operatorknop om een geluidstest uit te voeren. Druk op de operatorknop om te controleren of u uw eigen sjablonen gebruikt. Druk op de operatorknop om de woorden opnieuw te trainen.
4. Controleer of u een geldige uitdrukking hebt gebruikt in reactie op de vraag. Zeg, "Talkman, help" om uit te zoeken welke woorden zijn toegestaan.

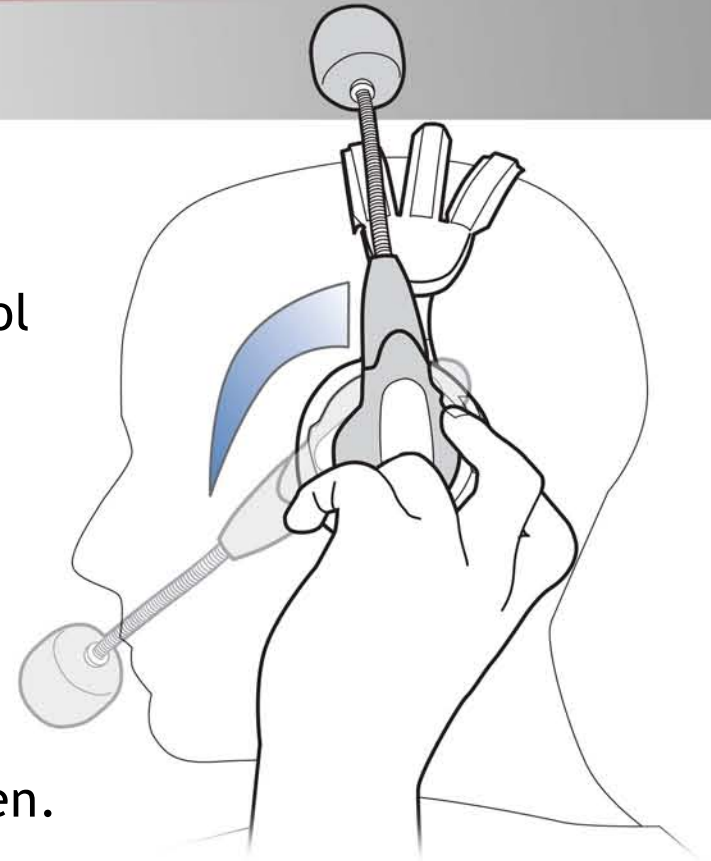


Ik hoor een waarschuwing voor een bijna lege batterij.

Vervang uw batterij zo snel mogelijk.

Mijn terminal kan mij niet horen.

1. Plaats de microfoon bij uw mondhoek met het symbool op de stang naar uw gezicht gericht.
2. Probeer een woord waarvan u zeker weet dat het geldig is, zoals "Talkman" dat op elk moment geldig is.
3. Controleer of de hoofdtelefoon correct is aangesloten op de terminal.
4. Schakel de terminal uit en vervolgens weer in.
5. Probeer een andere hoofdtelefoon.

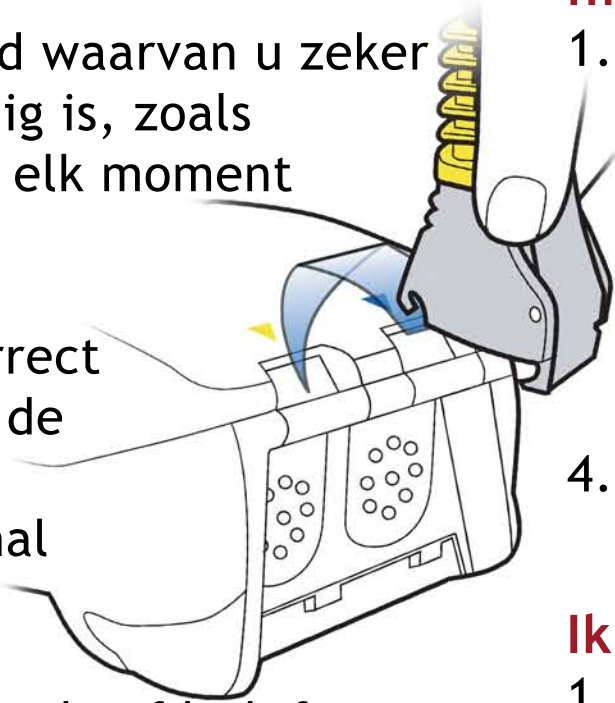

Mijn terminal wordt steeds uitgeschakeld

1. Controleer of de batterij correct is aangesloten.
2. Vervang de batterij.

Ik begrijp niet wat mijn terminal zegt.

Om de laatste vraag te herhalen, zegt u, "Talkman, herhalen."

Mijn terminal hoort woorden die ik niet zeg.

1. Plaats de microfoon bij uw mondhoek met het symbool op de stang naar uw gezicht gericht.
2. Druk op de operatorknop om een geluidstest uit te voeren.
3. Druk op de operatorknop om deze woorden opnieuw te trainen.
4. Plaats de terminal in de slaapstand als u niet wilt dat deze u hoort.

Ik hoor niets door de hoofdtelefoon.

1. Controleer of de batterij van de terminal volledig is opgeladen.
2. Probeer de hoofdtelefoon op een terminal waarvan u weet dat deze werkt.
3. Probeer een andere hoofdtelefoon.
4. Schakel de terminal uit en vervolgens weer in.