

# SR-20 & SR-21 Talkman-hoofdtelefoons

## Het oorkussen vervangen



### 1 Draai de microfoonstang.

Draai de microfoonstang omhoog zodat deze zich in lijn met de beugel van de hoofdtelefoon bevindt.



### 2 Neem de hoofdtelefoon vast.

Houd de hoofdtelefoon bij de beugel vast. Draai het oorstuk met uw andere hand 10° linksom tot het stopt.



### 3 Verwijder het oorstuk.

Trek het oorstuk recht uit de hoofdtelefoon.



### 4 Verwijder het versleten oorkussen.



### 5 Installeer het nieuwe kussen.

Houd de zwarte O-ringpakking naar buiten en breng een nieuw oorkussen aan over de bevestigingsring.



### Waarschuwing!

Als geen zwarte O-ringpakking aan de bevestigingsring is bevestigd, kunnen de prestaties negatief worden beïnvloed. U dient een reserve bevestigingsring aan te schaffen. Deze ringen zijn verkrijgbaar in sets met reserveonderdelen.



### 6 Installeer het oorstuk opnieuw.


Lijn de nokjes op het oorstuk uit met de hoofdtelefoon en draai het rechtsom tot het stopt.



**Vocollect**<sup>®</sup>

# SR-20 & SR-21 Talkman-hoofdtelefoons

## De hoofdtelefoon dragen

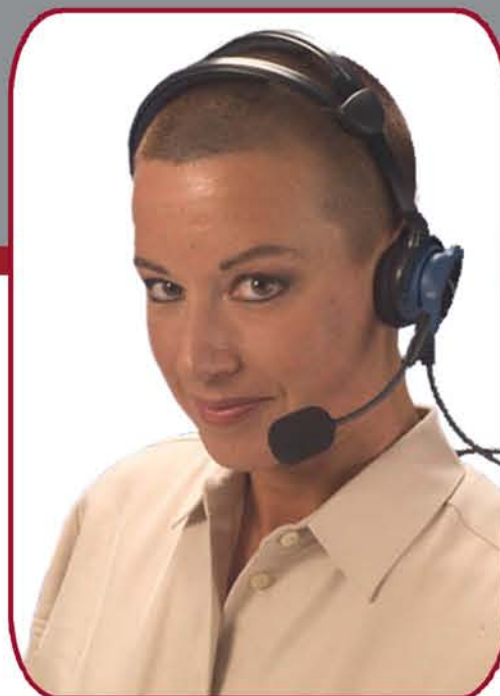

### 1 Zet de hoofdtelefoon op.

Zet de hoofdtelefoon op en pas de oorkussens en de hoofdband aan voor een comfortabele en veilige positie.



### 2 Draai de microfoonstang.

Draai de microfoon in de juiste positie met het draaihendeltje aan de buitenkant van de oorschelp. Als de stang in de correcte positie zit, zal deze in een groef vallen.




### 3 Plaats de microfoon in de correcte positie

Pas de flexibele stang aan zodat de microfoon bij uw mondhoek is geplaatst. Als de microfoon juist is gepositioneerd, is het symbool op microfoonstang naar uw mond gericht.



### 4 Bevestig de kabel aan uw kleding.

Clip de hoofdtelefoonkabel aan uw kraag, laat de kabel over uw rug omlaag lopen en clip deze vast aan uw kleding op een plaats waar de kabel niet achter iets kan blijven haken.

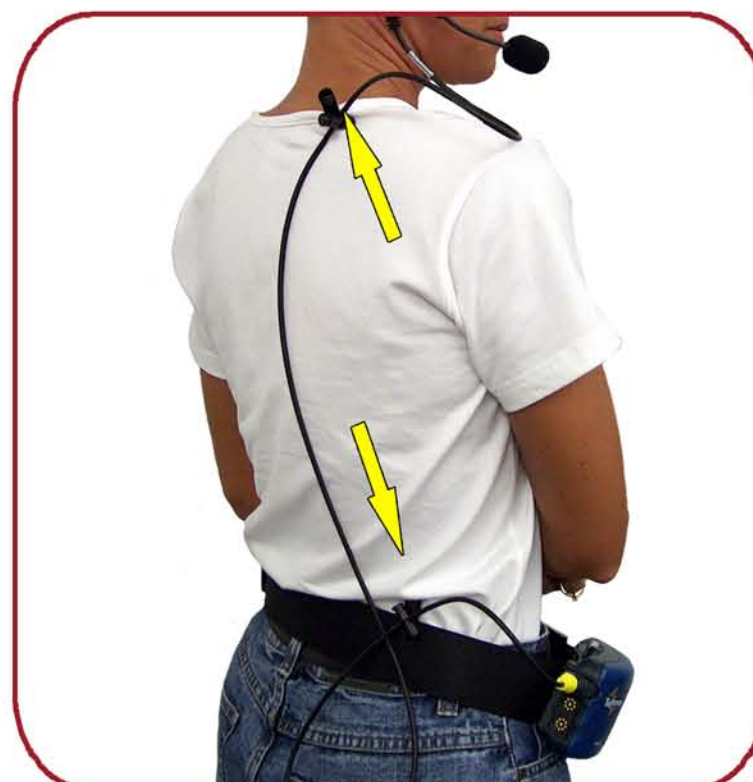

Waarschuwing: trek nooit aan de kabel en draai niet aan de stekker om deze van het apparaat los te koppelen.

De kabel en de stekker kunnen hierdoor beschadigd raken en de garantie van het apparaat ongeldig worden.

