

1. Sørg for at terminalen er slått på, og trykk på operatørknappen. Terminalen sier "Operatøren er nå <Operatørnavn>. Velg meny punkt".

2. Trykk på +- eller --knappen til du hører menypunktet du vil ha. Hvis du vil endre operatør, hastighet, stemmeleie eller oppgave, trykker du på +- eller --knappen til terminalen sier:  
"Endre operatør",  
"Endre hastighet",  
"Endre stemmeleie" eller  
"Endre oppgave".

3. Trykk på +- eller --knappen for å velge menypunktet du vil ha.

4. Trykk på +- eller --knappen til du hører menypunktet du vil ha.

- Trykk på + eller - for å rulle gjennom listen med operatører eller oppgaver.
- Trykk på + hvis du vil at terminalens tale skal gå raskere, eller - hvis du vil at den skal gå saktere.
- Trykk på + hvis du vil at terminalens tale skal være lysere, eller - hvis du vil at den skal være mørkere.

5. Trykk på operatørknappen for å lagre de nye innstillingene.



Opplysningene og bildene på denne plakaten demonstrerer bruken av Talkman® T5-terminaler. Fremgangsmåtene kan variere noe når du bruker en Talkman T2x- eller T2-terminal.




**1.** Ta Talkman®-terminalen ut fra laderen.

Kontroller at lampen på terminalen blinker grønt, og at lampen på laderen lyser grønt. Dette viser at batteriet er ferdig oppladet.



**2.** Plasser terminalen i futteralet hvis det ikke er på allerede.

**3.** Fest klemmen på beltet og beltet rundt livet. Hvis du arbeider i et fryserom, må terminalen festes innenfor jakken.

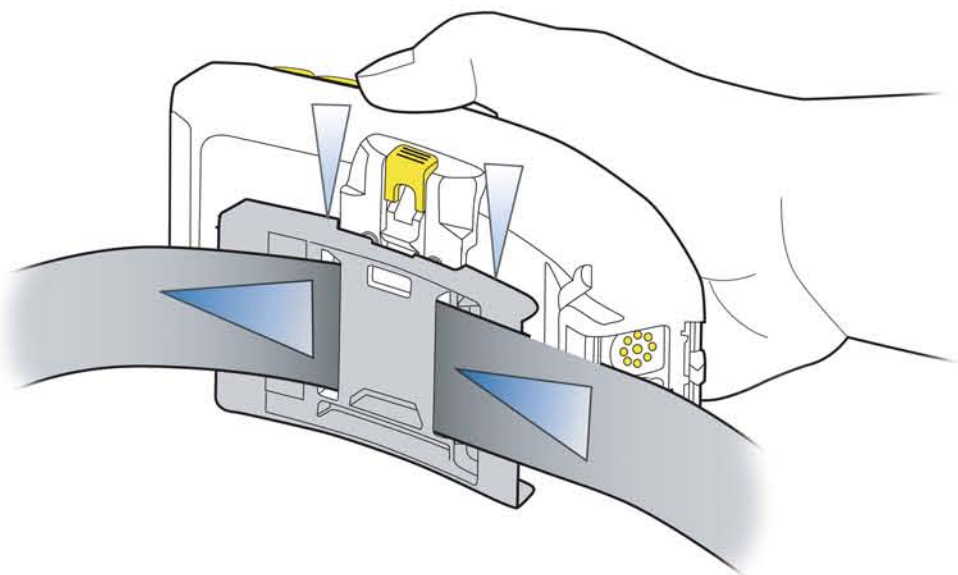


**4.** Fest terminalen på belteklemmen. Fest terminalen med knappene pekende oppover og kontaktene bakover.

**5.** Sørg for at fargen på bøyavlasteren stemmer overens med fargen på trekanten over tilkoblingsporten. Hold pluggen skrått, og skyv øvre del inn i sporet over riktig port. Skyv pluggen mot terminalen til utløserhendelen glir på plass i porten med et klikk.



**6.** Ta på hodetelefonen. Plasser mikrofonen ved munnviken, med symbolet på bommen inn mot munnen. Pass på at det er trukket en vindhette over mikrofonen. Fest den ene klemmen bak på skjortekraven og den andre på beltet.

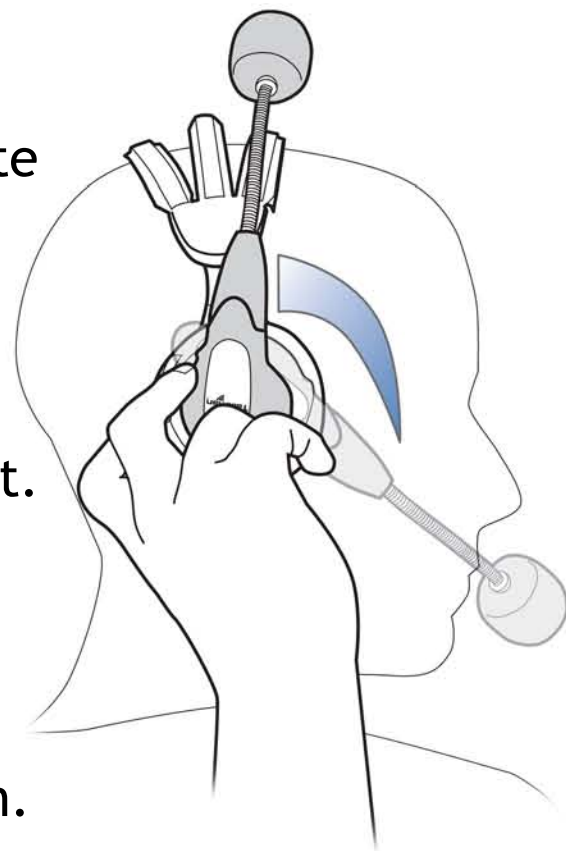

**7.** Slå på terminalen.

**8.** Juster eventuelt lydstyrken.

**9.** Pass på at du bruker dine egne maler. Trykk på operatørknappen. Trykk på + eller - til terminalen sier "Endre operatør". Trykk på operatørknappen. Trykk på + eller - til du hører navnet ditt. Trykk på operatørknappen for å velge navnet ditt.

Opplysningene og bildene på denne plakaten demonstrerer bruken av Talkman® T5-terminaler. Fremgangsmåtene kan variere noe når du bruker en Talkman T2x- eller T2-terminal.




1. Trykk og hold nede avspillings-/ stoppknappen til lampen lyser rødt. Etter noen sekunder slås Talkman®-terminalen av, og lampen på den slukkes.




*Du må ikke slå av terminalen hvis lampen blinker rødt, med mindre den har blinket i flere minutter. Hvis du gjør det, kan det hende at terminalen ikke er klar til bruk når du slår den på igjen.*

2. Trykk på knappen som frigjør terminalen fra klemmen, til høyre for tastaturet. Løft terminalen opp og ut av belteklemmen.

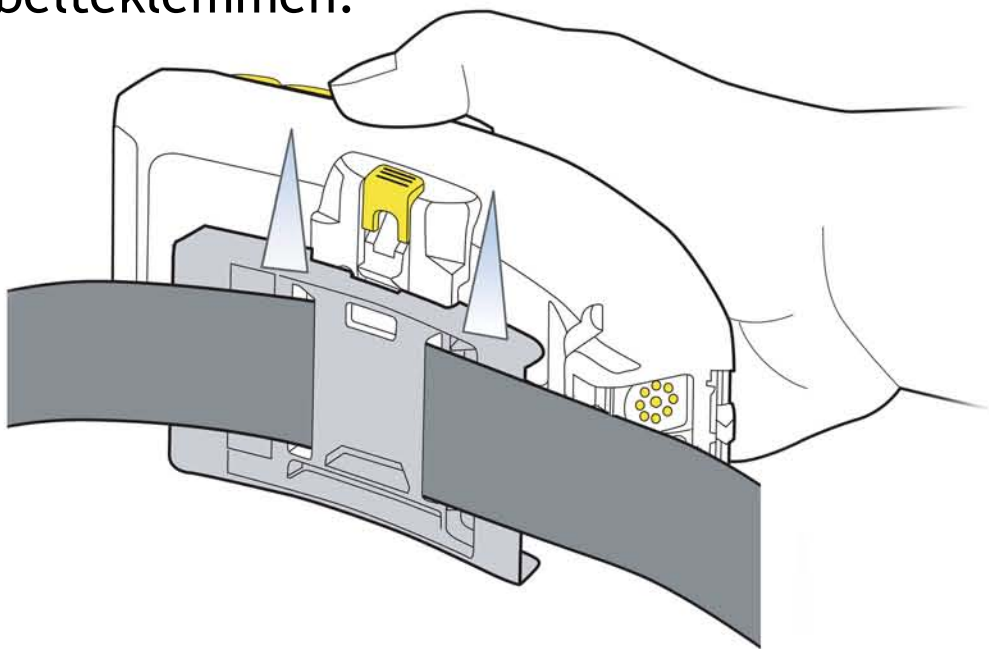

3. Ta tak i pluggen til hodetelefonen, ikke ledningen, og trykk på utløserhendelen. Vipp underdelen av pluggen vekk fra terminalen, og løft pluggen opp for å koble den fra. Ta av hodetelefonen, men vær forsiktig med mikrofonbommen.

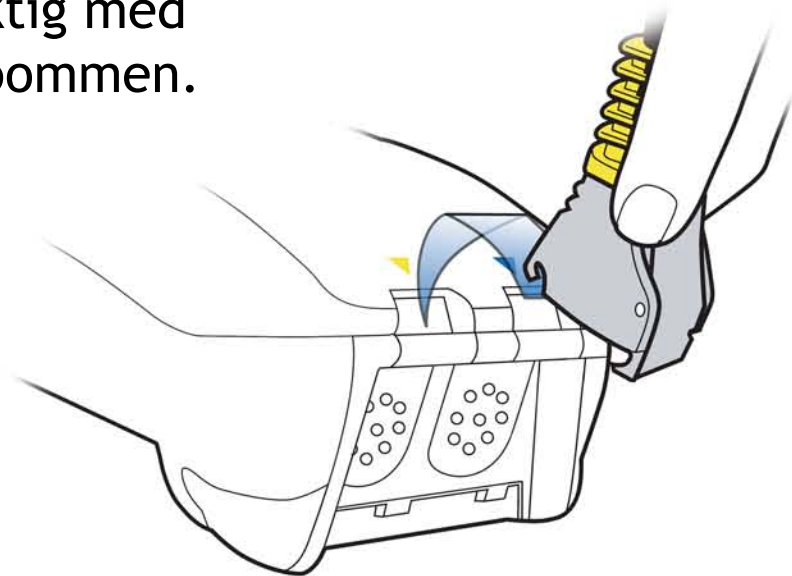

4. Ikke ta av futteralet. T5-terminalen kan settes i laderen med futteralet på.

5. Sett terminalen inn i et av ladeuttakene med knappene pekende opp og mot venstre.

*Ikke ta batteriet ut av terminalen når du plasserer terminalen i en lader.*

Når du har plassert terminalen i laderen, kontrollerer du at lampen slås på og blinker grønt.



Opplysningene og bildene på denne plakaten demonstrerer bruken av Talkman® T5-terminaler. Fremgangsmåtene kan variere noe når du bruker en Talkman T2x- eller T2-terminal.





1. Trykk og hold nede avspillings-/ stoppknappen på terminalen til lampen lyser rødt. Etter noen sekunder sier Talkman®-terminalen "Terminalen slås av". Nå slås terminalen av, og lampen på den slukkes.

*Du må aldri ta ut batteriet før lampen er slått av. Hvis du fortsetter uten å slå terminalen skikkelig av, kan du miste det du har gjort.*



2. Brett til side den ene siden av futteralet, så får du tilgang til batterirommet.



3. Trykk på batteriutløserknappen til øvre del av batteriet utløses fra batterirommet. Ta ut batteriet.

4. Plasser det utladede batteriet i et ledig batteriuttak øverst blant de ti uttakene på kombinasjonsladeren.



5. Løft et oppladet batteri ut av laderen. Juster batterikontaktene i forhold til kontaktene på enheten. Trykk ned batteriet til det glir på plass med et klikk. Kontroller at det sitter godt fast og ikke kan tas ut uten å trykke på batteriutløserknappen.

Opplysningene og bildene på denne plakaten demonstrerer bruken av Talkman® T5-terminaler. Fremgangsmåtene kan variere noe når du bruker en Talkman T2x- eller T2-terminal.



Advarsel: Du må aldri dra i ledningen eller vri på kontakten når du skal koble fra enheten. Dette vil føre til skade på ledningen eller kontakten og gjøre garantien ugyldig.

