


### Talkman®-terminalen oppfatter ikke ordene mine korrekt.

1. Plasser mikrofonen ved munnviken, med symbolet på bommen inn mot munnen. Pass på at det er trukket en vindhette over mikrofonen.
2. Kontroller at hodetelefonen og et ferdig oppladet batteri er riktig koblet til terminalen.
3. Trykk på operatørknappen hvis du vil ta en lydprøve eller øve inn et ord på nytt.
4. Si "Talkman, hjelp" for å finne ut om du bruker gyldige ord i svaret.

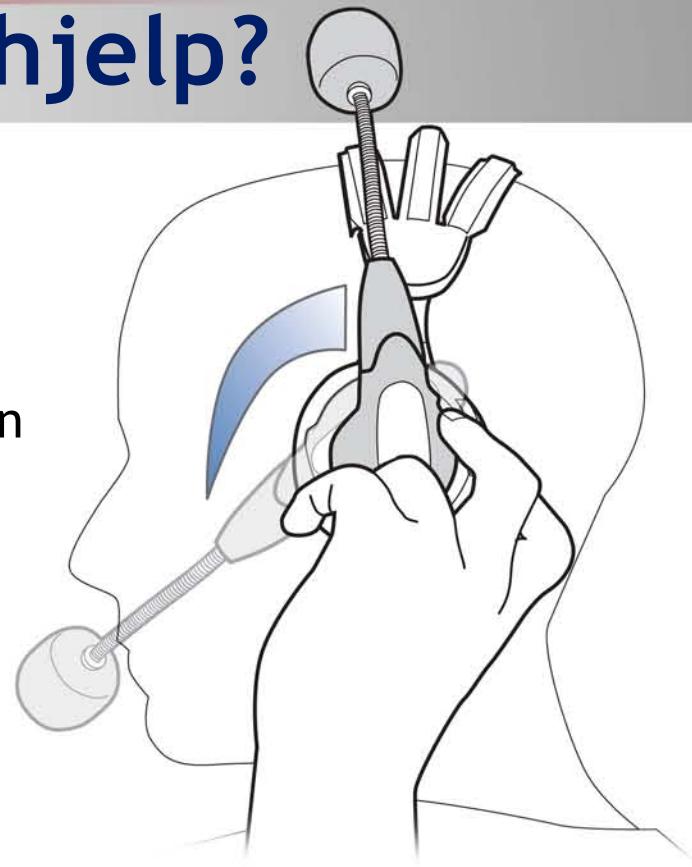


### Jeg hører et lavt batterivarsel.

Bytt batteri snarest mulig.

### Terminalen hører meg ikke.

1. Plasser mikrofonen ved munnviken, med symbolet på bommen inn mot munnen.
2. Prøv å si ord som du vet er gyldige, så som "Talkman", som alltid er gyldig.
3. Kontroller at hodetelefonen og et ferdig oppladet batteri er koblet til terminalen.
4. Slå terminalen av og på igjen.
5. Prøv med en annen hodetelefon.

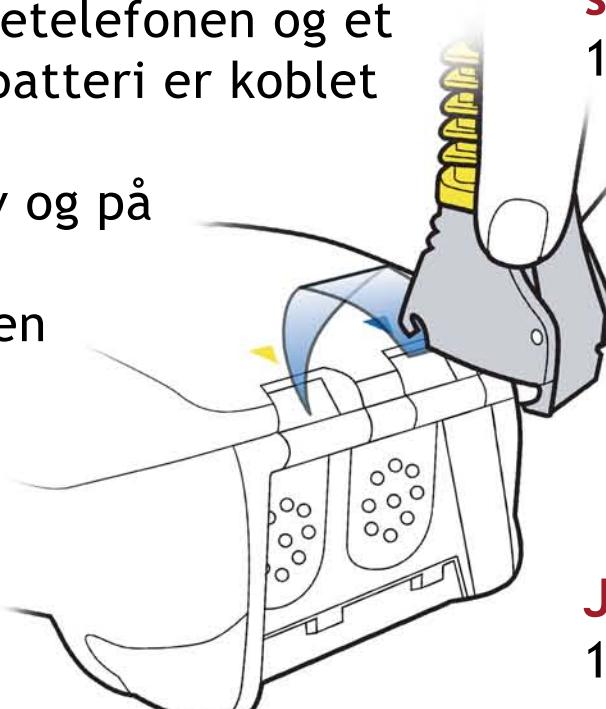

### Terminalen piper hele tiden.

1. Vent noen minutter. Det kan hende at terminalen kommuniserer med nettverket.
2. Gå til et sted hvor du vet at det er god radiodekning.

### Terminalen slår seg av hele tiden.

1. Kontroller at batteriet er riktig satt inn.
2. Bytt batteri.

### Jeg forstår ikke hva terminalen sier.

Hvis du vil at den siste beskjeden skal gjentas, sier du "Gjenta".

### Terminalen oppfatter ord som jeg ikke sier.

1. Plasser mikrofonen ved munnviken, med symbolet på bommen inn mot munnen.
2. Trykk på operatørknappen hvis du vil ta en lydprøve eller øve inn et ord på nytt.
3. Hvis du ikke vil at terminalen skal høre deg, setter du den i dvale.

### Jeg hører ingenting i hodetelefonen.

1. Kontroller at hodetelefonen og et ferdig oppladet batteri er koblet til terminalen.
2. Prøv ut hodetelefonen på en terminal som du vet fungerer.
3. Prøv med en annen hodetelefon.
4. Slå terminalen av og på igjen.