


Meu terminal Talkman® não reconhece corretamente as palavras que falo.

1. Posicione o microfone no canto de sua boca, com o símbolo na haste de apoio voltado para sua boca. Verifique se o microfone está coberto por uma espuma de proteção.
2. Verifique se o fone de ouvido e uma bateria carregada estão conectados ao terminal adequadamente.
3. Pressione o botão do operador para fazer uma amostragem de ruído ou treinar novamente uma palavra.
4. Diga "Ajuda do Talkman" para verificar se está usando palavras válidas no comando.

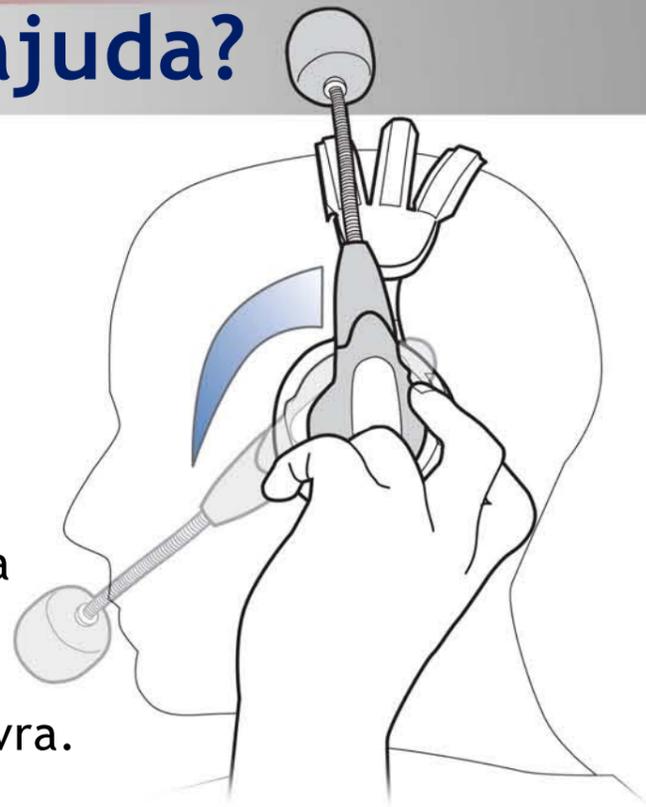


Ouço o aviso de bateria fraca.

Troque a bateria o quanto antes.

Meu terminal não me ouve.

1. Posicione o microfone no canto de sua boca, com o símbolo na haste de apoio voltado para sua boca.
2. Tente dizer palavras que você saiba que são válidas, como "Talkman", que é sempre válida.
3. Verifique se o fone de ouvido e uma bateria carregada estão conectados ao terminal adequadamente.
4. Desligue o terminal e ligue-o novamente.
5. Tente utilizar um fone de ouvido diferente.

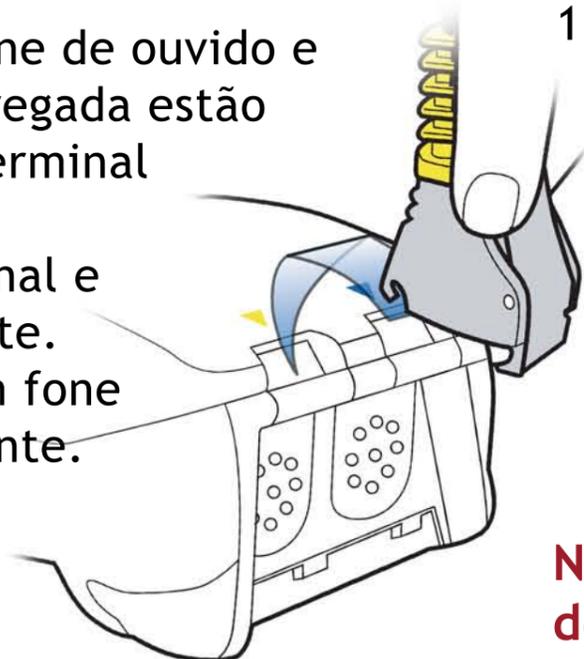

Meu terminal continua emitindo um bipe.

1. Aguarde alguns minutos. O terminal pode estar se comunicando com a rede.
2. Vá para um local em que saiba que a cobertura de rádio é boa.

Meu terminal desliga frequentemente.

1. Verifique se de que a bateria está conectada corretamente.
2. Troque a bateria.

Não entendo o que meu terminal diz.

Para repetir o comando atual, diga "Say again" (Diga novamente).

Meu terminal ouve palavras que eu não digo.

1. Posicione o microfone no canto de sua boca, com o símbolo na haste de apoio voltado para sua boca.
2. Pressione o botão do operador para fazer uma amostragem de ruído ou treinar novamente uma palavra.
3. Caso não deseje que o terminal o ouça, faça-o adormecer.

Não consigo ouvir nada pelo fone de ouvido.

1. Verifique se o fone de ouvido e uma bateria carregada estão conectados ao terminal adequadamente.
2. Tente usar o fone de ouvido em um terminal que saiba que está funcionando.
3. Tente utilizar um fone de ouvido diferente.
4. Desligue o terminal e ligue-o novamente.