

1. Prima o botão do operador. O terminal diz, “O operador actual é <nome do operador>. Seleccionar item do menu.”

2. Prima o botão + ou - até ouvir a opção de menu que pretende. Se pretender alterar o operador, a velocidade, o tom ou a tarefa, prima o botão + ou - até o terminal dizer “Alterar o operador”, “Alterar a velocidade”, “Alterar o tom” ou “Alterar a tarefa”.

3. Prima o botão do operador.

4. Prima o botão + ou - para ouvir as opções.

- Prima + ou - para se deslocar pela lista de operadores ou de tarefas.
- Prima + para aumentar a velocidade ou - para diminuir a velocidade.
- Prima + para aumentar o tom de voz ou - para diminuir o tom de voz.
- Prima + para alterar a tarefa.

5. Prima o botão do operador para guardar a nova definição.




1. Retire o terminal Talkman® do carregador. Certifique-se de que o indicador LED está verde intermitente e que o indicador LED do carregador está verde, indicando que a bateria se encontra totalmente carregada.




2. Coloque a capa.

3. Coloque o clip no cinto e o cinto à volta da cintura. Se estiver a trabalhar num ambiente frio, leve o terminal por baixo do casaco.

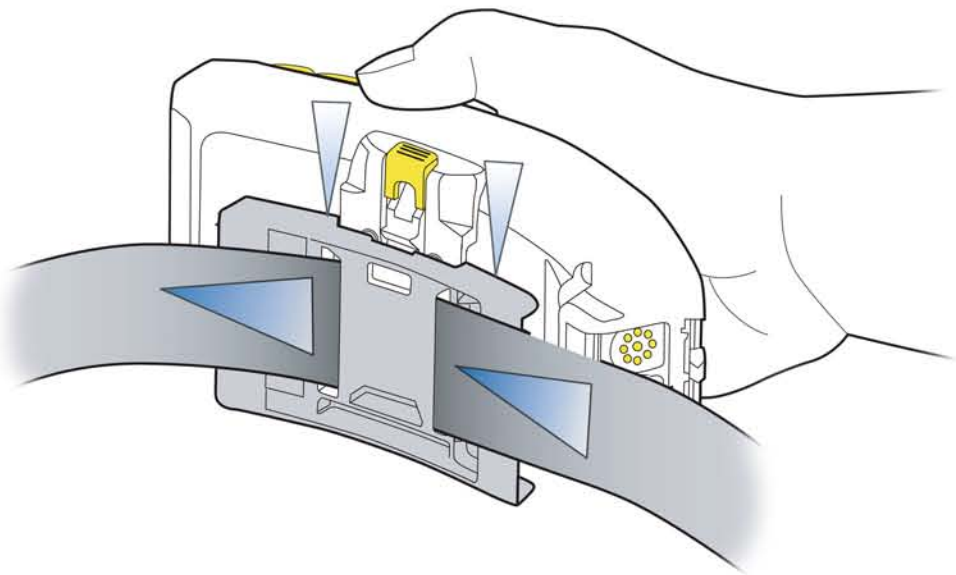


4. Coloque o terminal no clip do cinto. Use o terminal com os conectores virados para trás e com os botões virados para cima.

5. Faça corresponder a protecção contra dobra com a cor do triângulo por cima da porta de ligação. Segure no conector com a patilha de soltar por baixo. Incline o conector e insira a parte de cima no encaixe de cima da porta correspondente. Incline o conector em direcção ao terminal até a patilha de soltar encaixar na porta. Manuseie sempre pelo conector e nunca pelo próprio cabo.

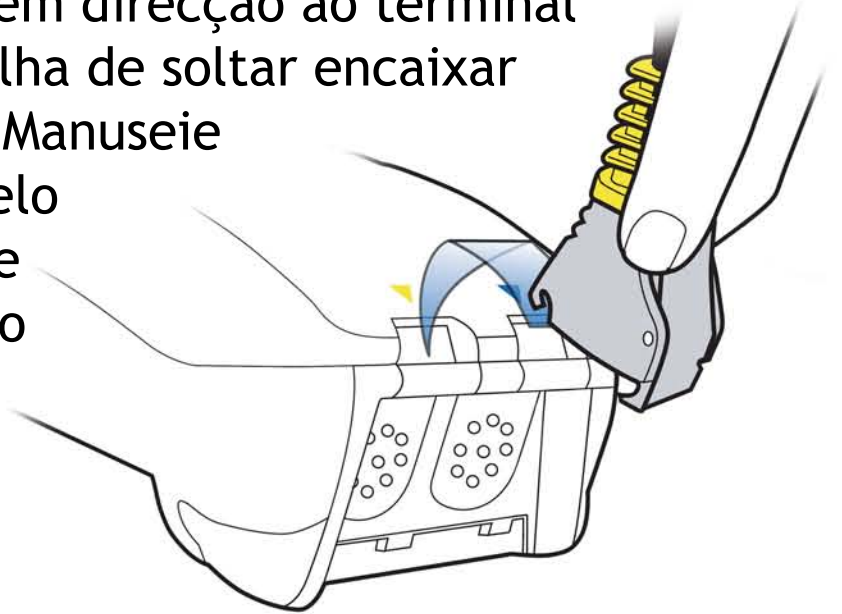

6. Coloque o auscultador. Posicione o microfone no canto da boca, com o símbolo do boom virado para a sua boca. Verifique que o microfone está coberto com uma pala protectora. Ligue um clip à parte de trás do colarinho e outro à capa do terminal.

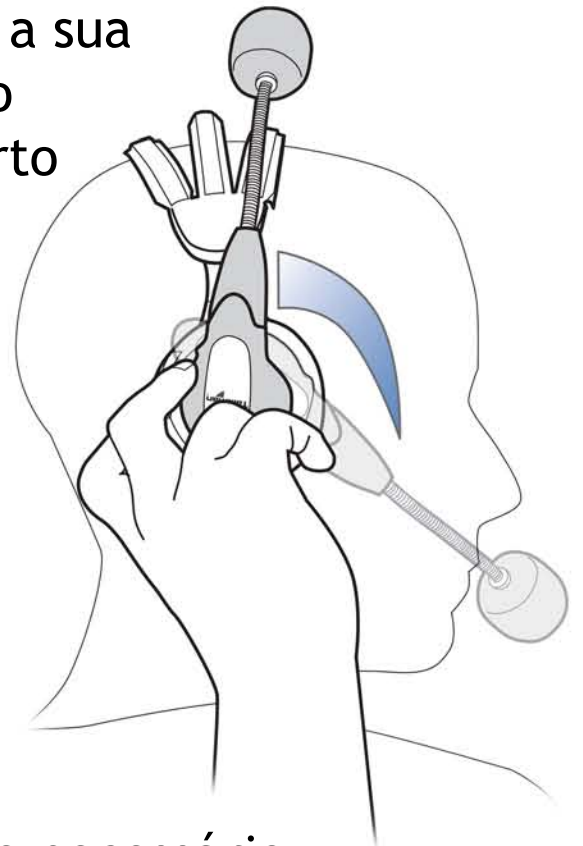

7. Ligue o terminal.

8. Ajuste o volume se necessário.


9. Verifique que está a utilizar os seus modelos. Prima o botão do operador. Prima + ou - até o terminal dizer, "Alterar operador." Prima o botão do operador. Prima + ou - até ouvir o seu nome. Prima o botão do operador para seleccionar o seu nome.

1. Prima e mantenha premido o botão amarelo reproduzir/pausa até o indicador LED ficar vermelho. Após alguns segundos, o terminal diz “A desligar”. Então, tanto o terminal como o respectivo LED se desligam.




Não desligue o terminal se o LED estiver vermelho intermitente, a menos que assim esteja há vários minutos. Se o fizer, o terminal poderá não estar pronto a funcionar quando o voltar a ligar.

2. Prima o botão para soltar o clip do terminal, do lado direito do teclado. Levante o terminal para cima e para fora do clip do cinto.

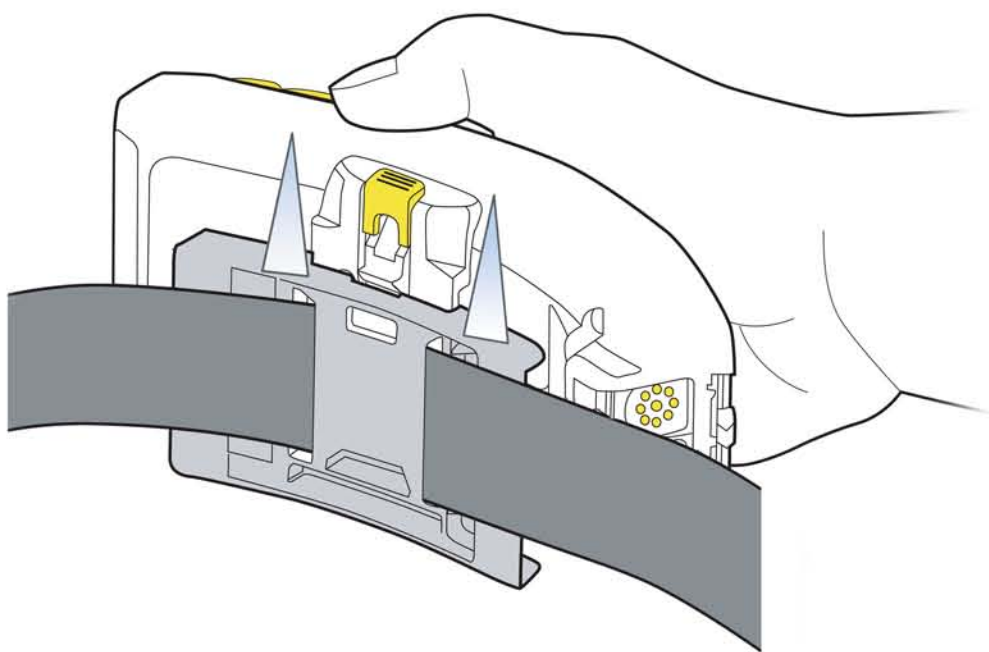

3. Segure no conector, não pelo cabo, e prima a patilha para soltar. Incline a parte de baixo do conector para fora do terminal. Levante o conector para cima e para fora do terminal. Rode o boom do microfone para cima e retire o auscultador da cabeça.

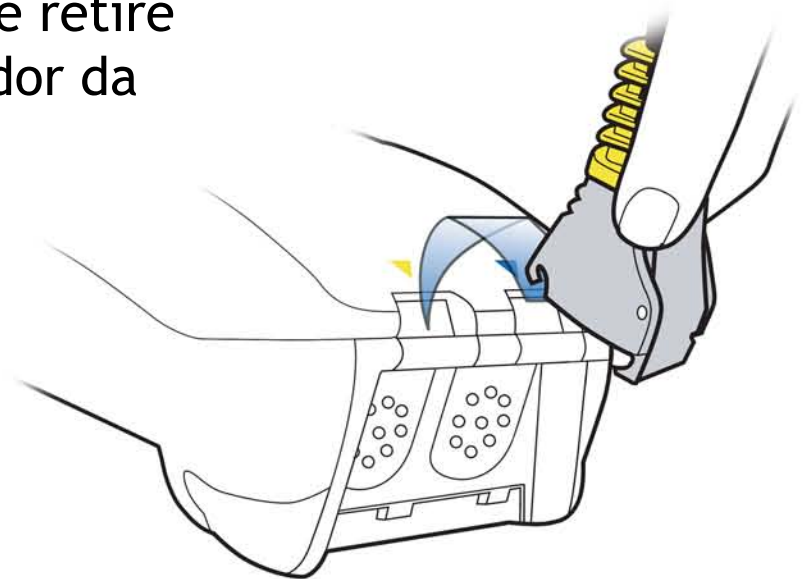

4. Não retire a capa.

5. Insira o terminal num dos encaixes do carregador com os botões dos controlos virados para o lado esquerdo.

Não retire a bateria do terminal quando colocar um terminal num carregador.

Depois de o colocar no carregador, verifique que o indicador LED do terminal acende e fica verde intermitente.





1. Desligue o terminal Talkman®.

Se continuar antes de desligar correctamente o terminal, perderá os dados recolhidos. Espere sempre até o indicador LED se apagar.



2. Levante a capa do terminal para fora da parte de cima do terminal.

3. Prima o botão para soltar a bateria até o topo da bateria se soltar do compartimento da bateria.



4. Coloque a bateria usada num carregador conforme a ilustração.



5. Alinhe os contactos da bateria com os contactos do compartimento. Empurre a bateria para baixo até encaixar. Certifique-se de que se encontra bem presa e que não é possível retirá-la sem premir o botão para soltar a bateria.

Aviso: Não puxe o cabo nem torça o conector para o desligar do dispositivo. Isso danificará o cabo e o conector, e anulará a garantia do dispositivo.

