


O meu terminal Talkman® não reconhece correctamente as minhas palavras.

1. Posicione o microfone no canto da boca, com o símbolo do boom virado para a sua boca. Verifique que o microfone está coberto com uma pala protectora.
2. Certifique-se de que o auscultador se encontra correctamente ligado ao terminal.
3. Prima o botão do operador para efectuar uma verificação de ruído. Prima o botão do operador para assegurar que está a utilizar os seus próprios modelos. Prima o botão do operador para voltar a treinar as palavras.
4. Verifique que está a utilizar palavras válidas como resposta à indicação. Diga “Talkman, ajuda” para saber quais as palavras permitidas.

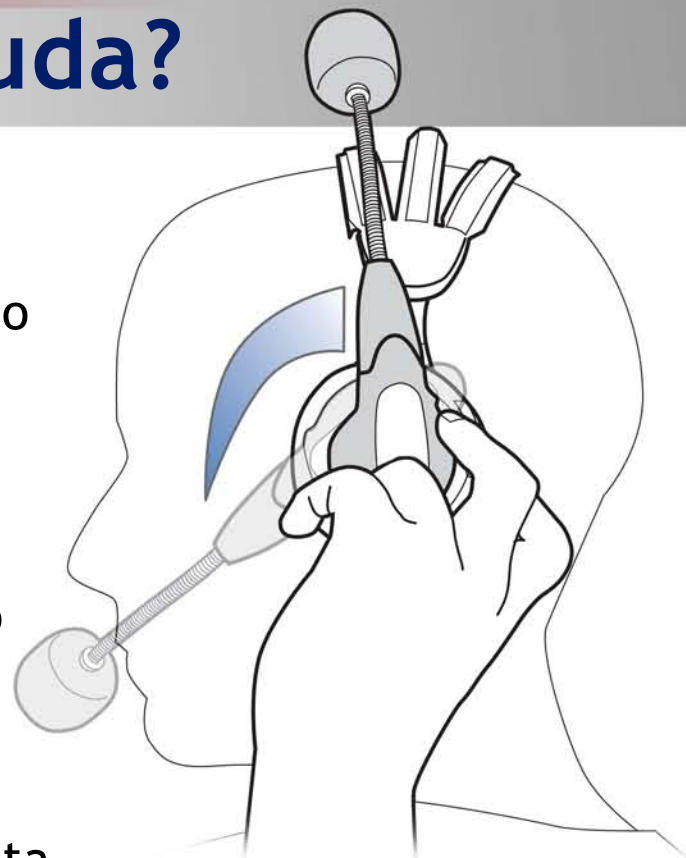


Oíço um aviso de bateria fraca.

Troque a bateria assim que possível.

O meu terminal não me ouve.

1. Posicione o microfone no canto da boca, com o símbolo do boom virado para a sua boca.
2. Experimente dizer palavras que sabe serem válidas, tais como “Talkman” que é sempre válido.
3. Certifique-se de que o auscultador se encontra correctamente ligado ao terminal.
4. Desligue o terminal e volte a ligá-lo.
5. Experimente utilizar outro auscultador.

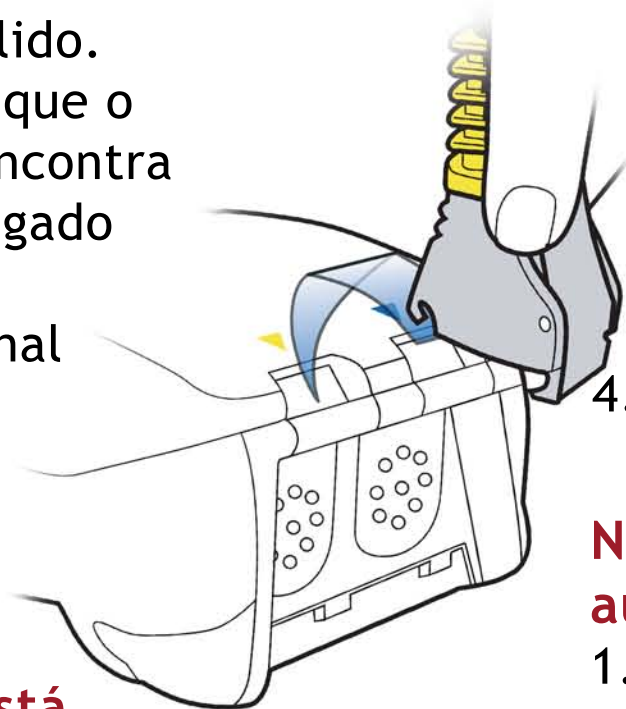

O meu terminal está sempre a emitir um sinal sonoro.

1. Espere alguns minutos. O terminal pode simplesmente estar a comunicar com a rede.
2. Coloque-se num local que sabe ter boa cobertura de rádio.

O meu terminal está sempre a desligar.

1. Verifique que a bateria está correctamente colocada.
2. Troque a bateria.

Não percebi o que o meu terminal disse.

Para repetir a indicação actual, diga “Talkman, repita”.

O meu terminal ouve palavras que eu não digo.

1. Posicione o microfone no canto da boca, com o símbolo do boom virado para a sua boca.
2. Prima o botão do operador para efectuar uma verificação de ruído.
3. Prima o botão do operador para voltar a treinar essas palavras.
4. Se não pretende que o terminal o oiça, coloque-o em modo de espera.

Não consigo ouvir nada através do auscultador.

1. Certifique-se de que o terminal tem uma bateria totalmente carregada. Certifique-se de que o auscultador se encontra correctamente ligado ao terminal.
2. Experimente o auscultador num terminal que sabe estar a funcionar.
3. Experimente outro auscultador.
4. Desligue o terminal e volte a ligá-lo.