

1. Tryck på operatörsknappen. Terminalen säger "Aktuell operatör är <operatörsnamn>. Välj menyobjekt."

2. Tryck på knapparna + eller - tills du hör det menyalternativ du vill ha. Om du vill ändra operatör, hastighet, tonläge eller uppgift, trycker du på knapparna + eller - tills terminalen säger "Ändra operatör", "Ändra hastighet", "Ändra tonläge" eller "Ändra uppgift".

3. Tryck på operatörsknappen.

4. Tryck på knappen +/- om du vill höra alternativen.

- Tryck på + eller - för att bläddra genom listorna av operatörer eller uppgifter.
- Tryck + för att snabba upp eller - för att sakta ner.
- Tryck + för att göra rösten högre eller - för att göra den lägre.
- Tryck + för att ändra uppgifter.

5. Tryck på operatörsknappen för att spara den nya inställningen.




1. Ta bort Talkman® terminalen från laddaren. Kontrollera att LED-indikatorn på terminalen blinkar grönt och att laddarens LED-indikator är grön, vilket visar att batteriet är fulladdat.




2. Sätt på fodralet.

3. Sätt klämman på bältet och sätt bältet runt midjan. Bär terminalen under rocken om du arbetar i ett frysrum.

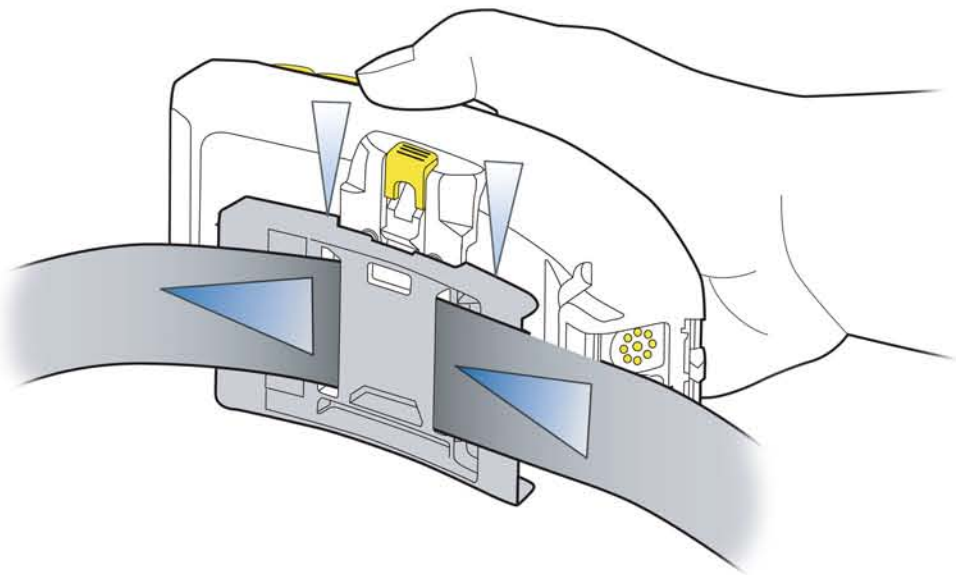


4. Sätt terminalen på bältesklämman. Bär terminalen med anslutningarna bakåt och knapparna uppåt.

5. Matcha den böjbara plastbiten mot färgen på triangeln över anslutningsporten. Håll anslutningen så att frigöringsspärren är nederst. Luta anslutningen och stick in den i den övre skåran på matchande port. Luta anslutningen mot terminalen tills frigöringsspärren knäpps fast mot porten. Håll alltid i anslutningen och inte direkt i sladden.

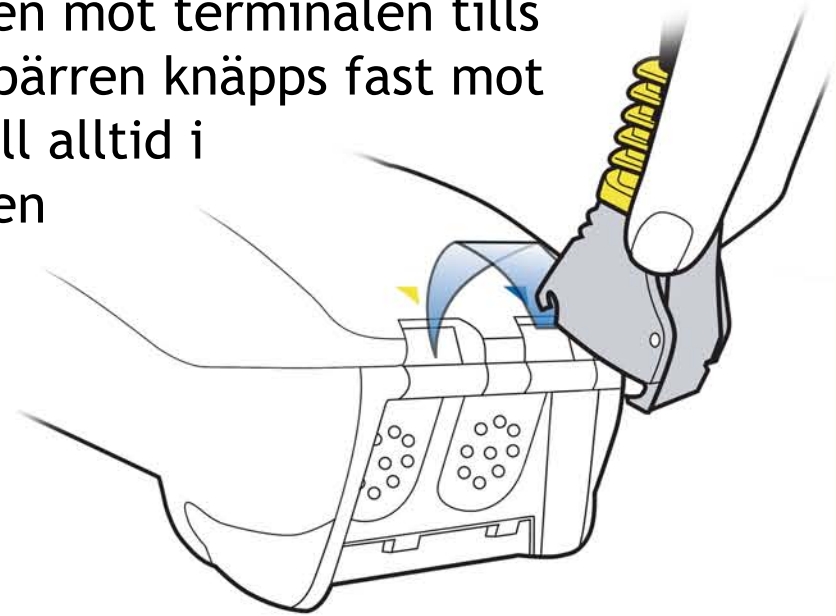

6. Sätt på dig headsetet. Placera mikrofonen vid mungipan och med symbolen på mikrofonarmen riktad mot munnen. Kontrollera att mikrofonen täcks av ett vindskydd. Fäst en klämma på baksidan av din krage och en vid terminalfodralet.

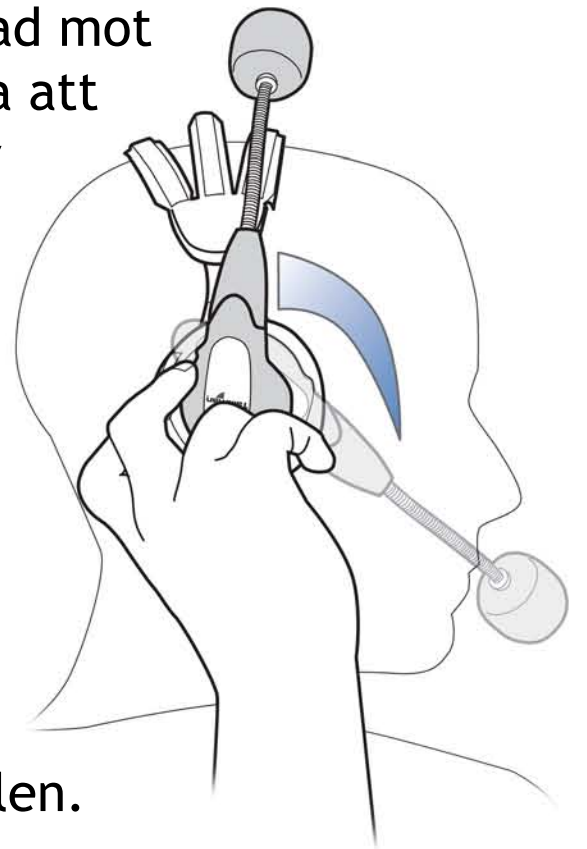

7. Aktivera terminalen.

8. Justera volymen om det behövs.


9. Kontrollera att du använder dina egna mallar. Tryck på operatörsknappen. Tryck på knapparna + eller - tills terminalen säger "Ändra operatör." Tryck på operatörsknappen. Tryck på knapparna + eller - tills du hör ditt namn. Tryck på operatörsknappen för att välja namnet.

1. Håll den gula uppspelnings-/pausknappen intryckt tills LED-indikatorn lyser rött. Efter ett par sekunder säger terminalen "Stänger av." Terminalen stängs av och LED-indikatorn släcks.




Stäng inte av terminalen om LED-indikatorn blinkar rött, såvida den inte har gjort det under flera minuter. Annars är kanske inte terminalen klar för användning när du aktiverar den igen.

2. Tryck på terminalen klämfrigöringsknapp till höger om knappsetsen. Lyft upp och av terminalen från bältesklämman.

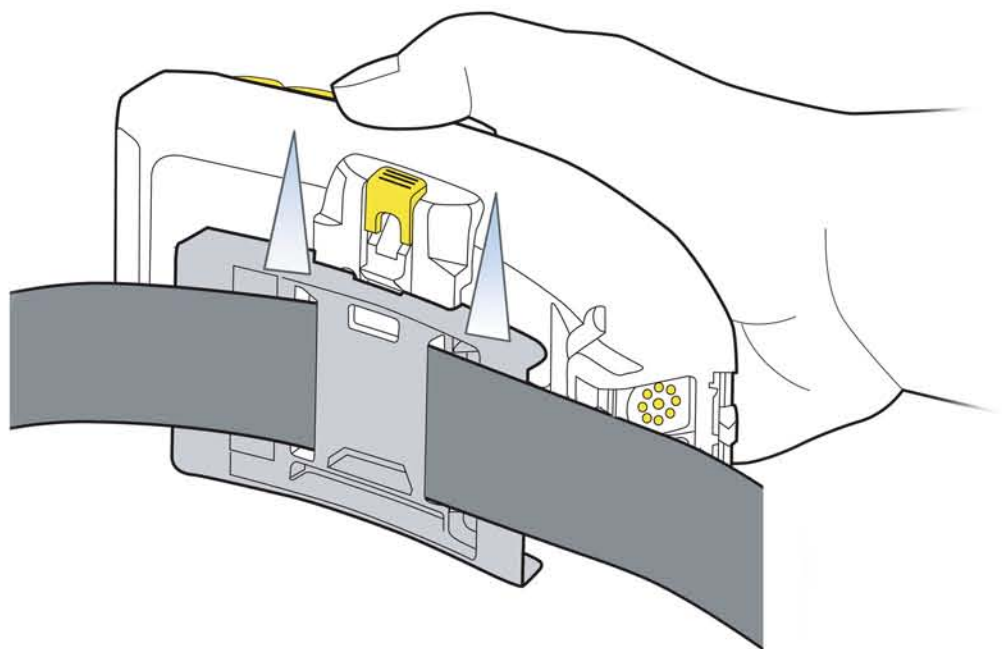

3. Fatta tag i anslutningen, inte sladden, och tryck på frigöringsspärren. Luta ut nedre delen av anslutningen från terminalen. Lyft upp och av anslutningen från terminalen. Lossa headsetsladden från dina kläder. Sväng upp mikrofonarmen och ta av dig headsetet.

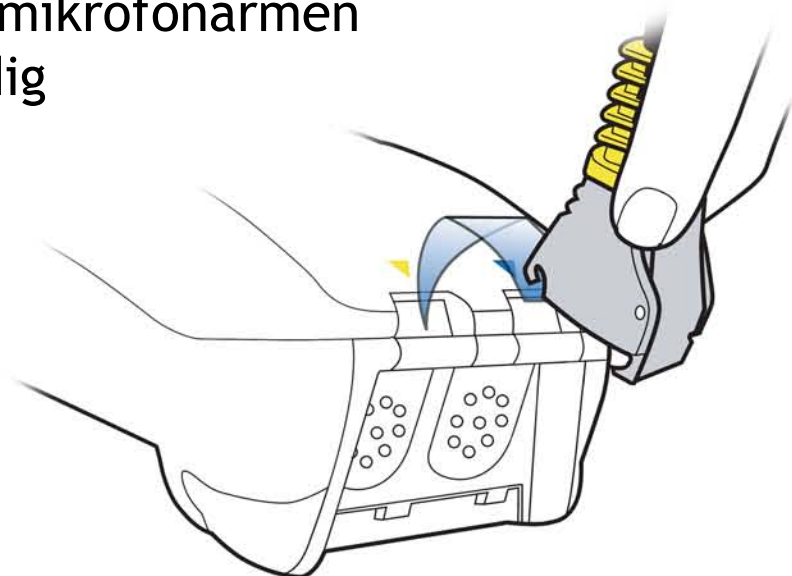

4. Ta inte bort skyddet.

5. Sätt in terminalen i ett av laddarens spår med knappkontrollerna åt vänster.

Ta inte bort batteriet från terminalen när du placerar den i en laddare.

När terminalen har placerats i laddaren måste du se till att LED-indikatorn på terminalen aktiveras och börjar blinka grönt.





1. Stäng av Talkman®-terminalen.

Om du fortsätter innan terminalen stängts av helt, kan du förlora alla insamlade data. Vänta alltid tills LED-indikatorn har släckts.



2. Dra övre delen av fodralet från terminalens överdel.

3. Tryck på batterifrigöringsknappen tills batteriet skjuts upp ur batterifacket.



4. Sätt det använda batteriet i en laddare så som visas. Den övre vänstra LED-indikatorn blir röd. När ett batteri är fulladdat blir båda LED-indikatorerna gröna.



5. Justera batterikontakterna mot batterifackets kontakter. Tryck ner batteriet tills det låses fast. Kontrollera att det sitter på plats och inte rubbas om man inte trycker på frigöringsknappen.

Varning! Dra aldrig i kabeln eller vrid anslutningen när du kopplar bort den från enheten. Detta kan skada kabeln och anslutningen samt göra enhetens garanti ogiltig.

