


Min Talkman®-terminal tolkar inte mina ord rätt.

1. Placera mikrofonen vid mungipan och med symbolen på mikrofonarmen riktad mot munnen. Kontrollera att mikrofonen täcks av ett vindskydd.
2. Kontrollera att headsetet är ordentligt anslutet till terminalen.
3. Tryck på operatörsknappen för att ta ett brusprov. Tryck på operatörsknappen för att kontrollera att du använder dina egna mallar. Tryck på operatörsknappen för att lära om orden.
4. Se till att du använder rätt ord som svar på uppmaningen. Säg "Talkman, hjälp" för att ta reda på vilka ord som är tillåtna.

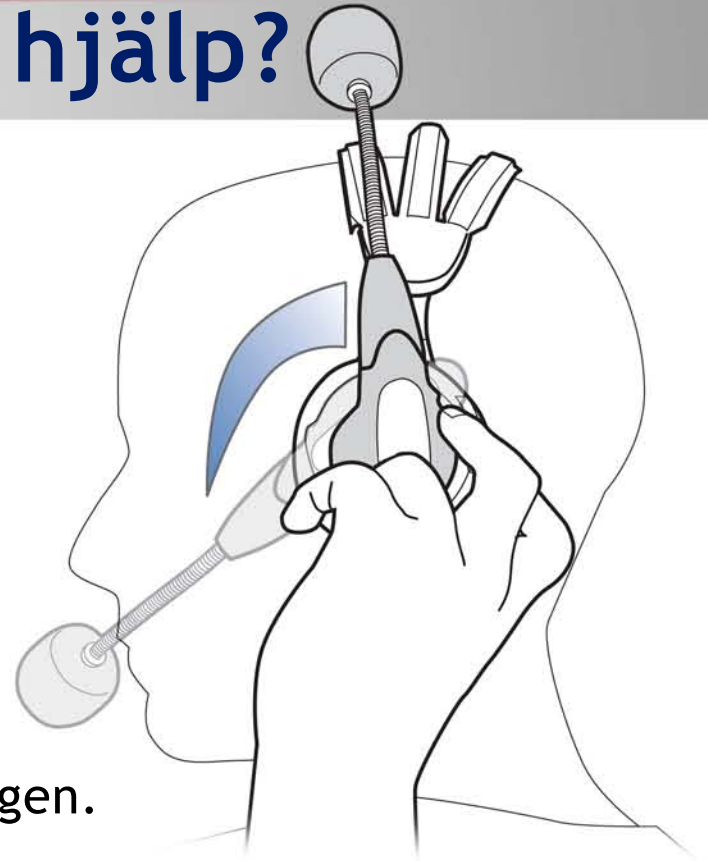


Jag hör en varning om låg batterinivå.

Byt batteri så snart du kan.

Min terminal hör mig inte.

1. Placera mikrofonen vid mungipan och med symbolen på mikrofonarmen riktad mot munnen.
2. Prova att säga ord du vet är giltiga, t ex "Talkman" som alltid är giltigt.
3. Kontrollera att headsetet är ordentligt anslutet till terminalen. Kontrollera att terminalen är anslutet till ett laddat batteri.
4. Stäng av och sätt på terminalen igen.
5. Prova ett annat headset.

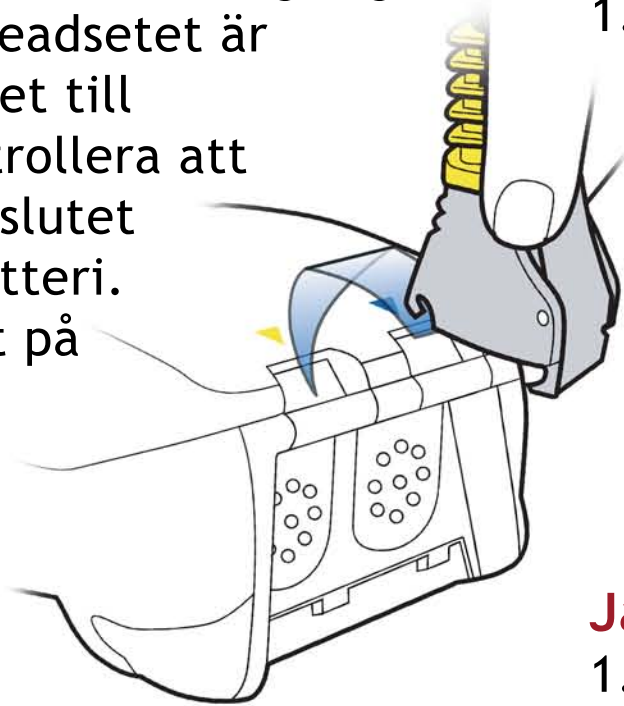

Min terminal piper hela tiden.

1. Vänta några minuter. Terminalen kommunicerar kanske med nätverket.
2. Flytta till en plats där du vet att radiotäckningen är god.

Min terminal stänger av sig.

1. Se till att batteriet är korrekt anslutet.
2. Byt batteri.

Jag förstår inte vad min terminal säger.

Säg "Talkman upprepa." för att höra den aktuella uppmaningen igen.

Min terminal hör ord som jag inte säger.

1. Placera mikrofonen vid mungipan och med symbolen på mikrofonarmen riktad mot munnen.
2. Tryck på operatörsknappen för att ta ett brusprov.
3. Tryck på operatörsknappen för att lära om dessa ord.
4. Sätt terminalen i viloläge om den inte ska höra dig.

Jag hör inget i headsetet.

1. Kontrollera att terminalen har ett fulladdat batteri. Kontrollera att headsetet är ordentligt anslutet till terminalen.
2. Prova headsetet på en terminal som du vet fungerar.
3. Prova ett annat headset.
4. Stäng av och sätt på terminalen igen.