


我的 Talkman 终端不能正确地识别我说出的词语。

1. 将麦克风放在您的嘴角处，并使麦克风连杆上的符号面向嘴部。确保麦克风上盖有风挡。
2. 确保耳机正确地连接到终端。
3. 按操作员按钮以进行噪音采样。
4. 按操作员按钮以确保您使用自己的模板。
5. 按操作员按钮以重新培训词语。
6. 确保使用有效的词语响应提示。说出“Talkman，帮助”以找出可以使用哪些词语。

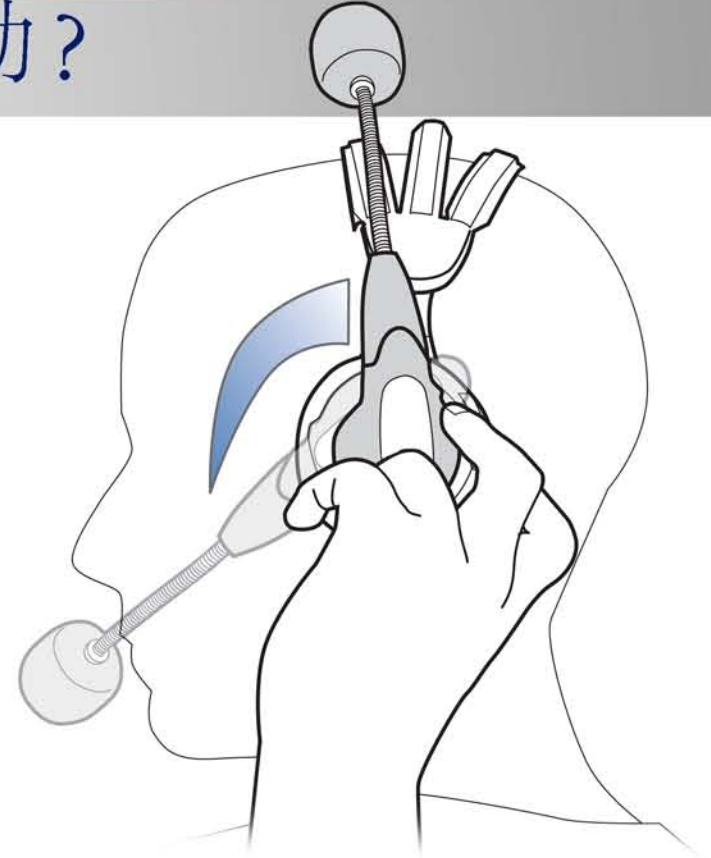

我听到了提示电池电量不足的警告消息。
尽快更换电池。

我的终端保持关机。

1. 确保已正确地连接电池。
2. 更换电池。

我的终端听不到我说出的词语。

1. 将麦克风放在您的嘴角处，并使麦克风连杆上的符号面向嘴部。
2. 尝试说出您知道有效的词语，例如，任何时候都有效的“Talkman”。
3. 确保耳机正确地连接到终端。
4. 确保终端正确地连接到已充电的电池。
5. 关闭终端，然后重新打开。
6. 尝试使用另一不同的耳机。



我没有听懂终端播放的内容。

要重复当前提示，请说“Talkman，继续”。

我的终端听到了我并没说出的词语。

1. 将麦克风放在您的嘴角处，并使麦克风连杆上的符号面向嘴部。
2. 按操作员按钮以进行噪音采样。
3. 按操作员按钮以重新培训这些词语。
4. 如果您不希望终端听到您说出的词语，请将其置于休眠状态。

我从耳机里听不到任何声音。

1. 确保终端有充满电的电池。
2. 确保耳机正确地连接到终端。
3. 在您已知正常的终端上试一试耳机。
4. 尝试使用另一不同的耳机。
5. 关闭终端，然后重新打开。

我的终端持续发出蜂鸣音。

1. 稍等几分钟。终端可能正在与网络通信。
2. 移到您已知接收效果好的无线电覆盖区域。