

# FUNKTIONEN EINSTELLEN


## 1 Menü aufrufen

Bediener-Taste drücken



Der aktuelle Bediener ist \_\_\_\_\_. Menüpunkt auswählen.

## 2 Mit den Tasten + oder – bis zum gewünschten Menüpunkt navigieren

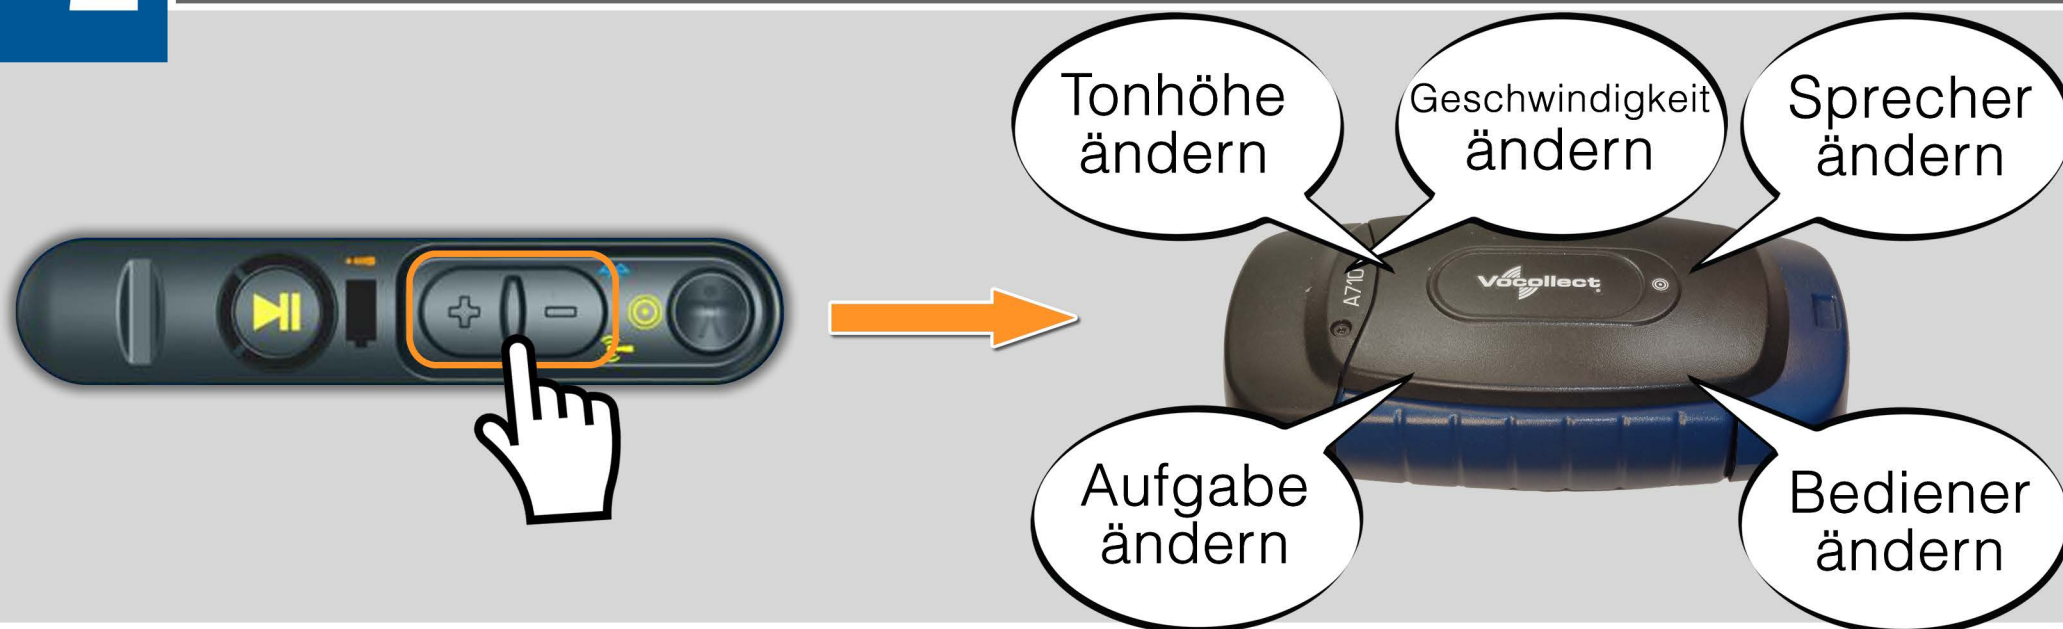

## 3 Bediener-Taste drücken, um Menüpunkt auszuwählen



## 4 Tasten + oder – drücken, bis die Funktion eingestellt ist



## 5 Zum Bestätigen die Bediener-Taste drücken



**TIPP** Play/Pause immer dann drücken, wenn eine Aktion abgebrochen werden soll.

# SCHICHTBEGINN – Gurt vorbereiten

## 1 Gurt öffnen

Klettverschluss öffnen

...und Gurt aus Schnalle ziehen




## 2 Geräte-Holster auf den Gurt ziehen

Talkman A730 Holster

- ODER -

Talkman A710/A720 Holster

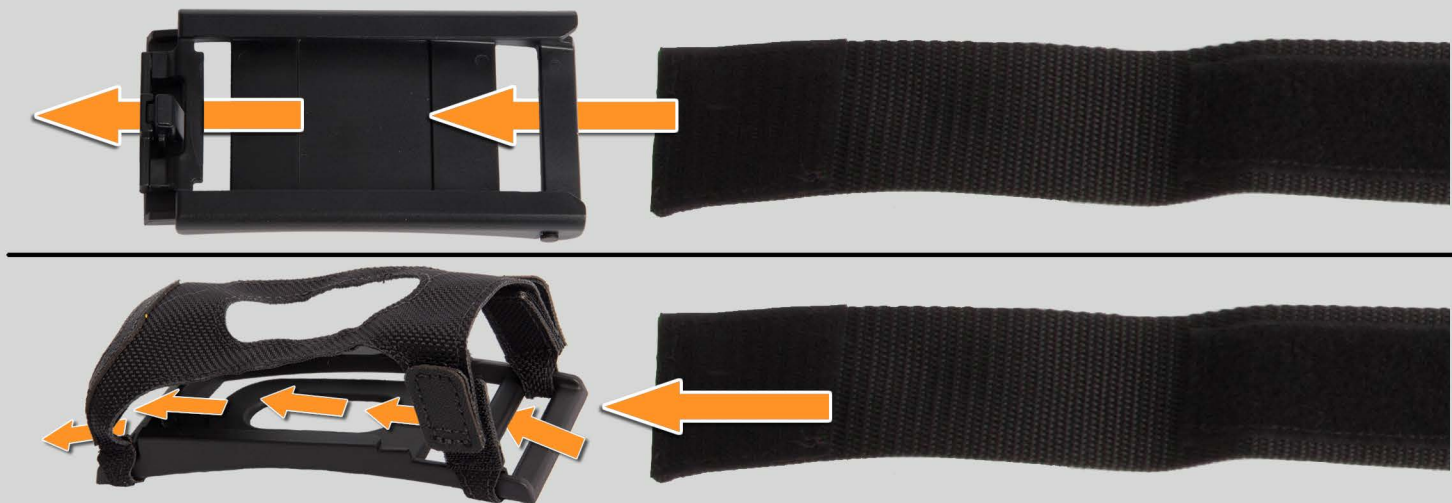

## 3 Gurt schließen

Gurt wieder durch die Schnalle ziehen

... und Klettverschluss schließen



## 4 Gurt anlegen

Schnalle öffnen, Gurt um die Taille legen und Schnalle schließen



## 5 Gerät in Holster schieben

Talkman A730 Führungen des Gerätes in Holster einpassen und bis zum Einrasten schieben

Talkman A710 oder A720

- ODER -


Klettverschluss öffnen, Gerät einschieben und Klettverschluss schließen



# SCHICHTBEGINN – Kabelloses Headset

für personengebundene Elektronikmodul

## 6 Gerät auswählen

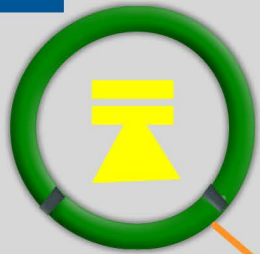

## 7 SRX2 einschalten



## 8 Gerät mit dem Elektronikmodul am Symbol berühren



## 9 Headset aufsetzen



## 10 Mikrophon positionieren

2 cm vom  
Mundwinkel



# SCHICHTBEGINN – Kabelloses Headset

für gemeinsam genutzte Elektronikmodul

## 6 Gerät auswählen



## 7 SRX2 einschalten



## 8 Gerät mit dem Kopfbügel am Symbol berühren



## 9 Gerät mit dem Elektronikmodul am Symbol berühren



## 10 Headset aufsetzen und Mikrofon positionieren




# SCHICHTBEGINN – Kabelgebundenes Headset


## 6 Gerät auswählen




## 7 Headset aufsetzen und Mikrofon positionieren

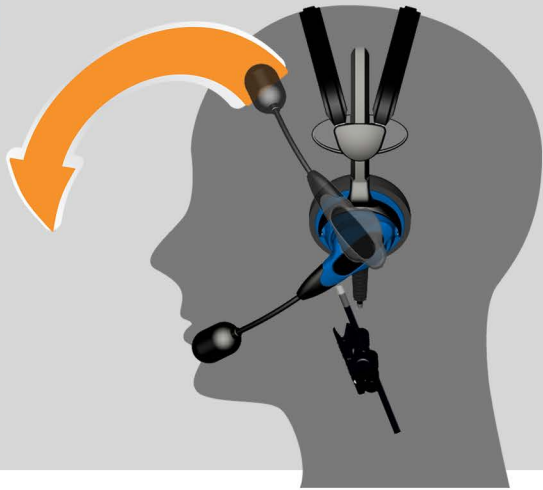


2 cm vom  
Mundwinkel

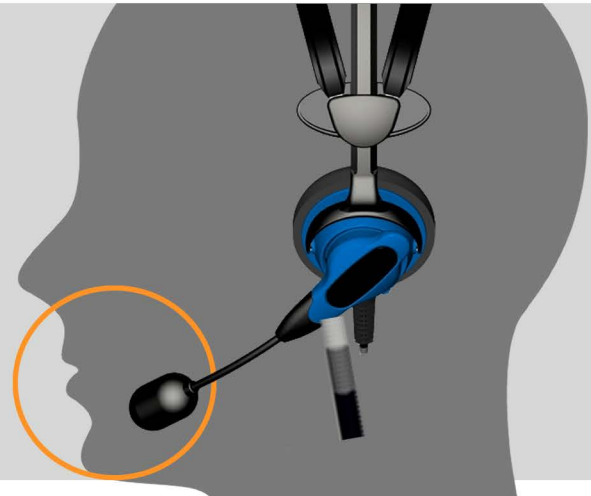


## 8 Kabelklammern befestigen

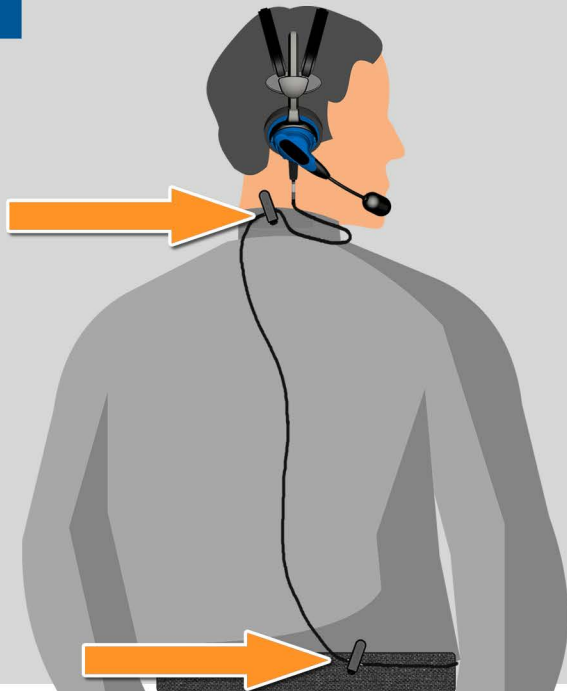

## 9 Anschlüsse mit gleichen Farben verbinden

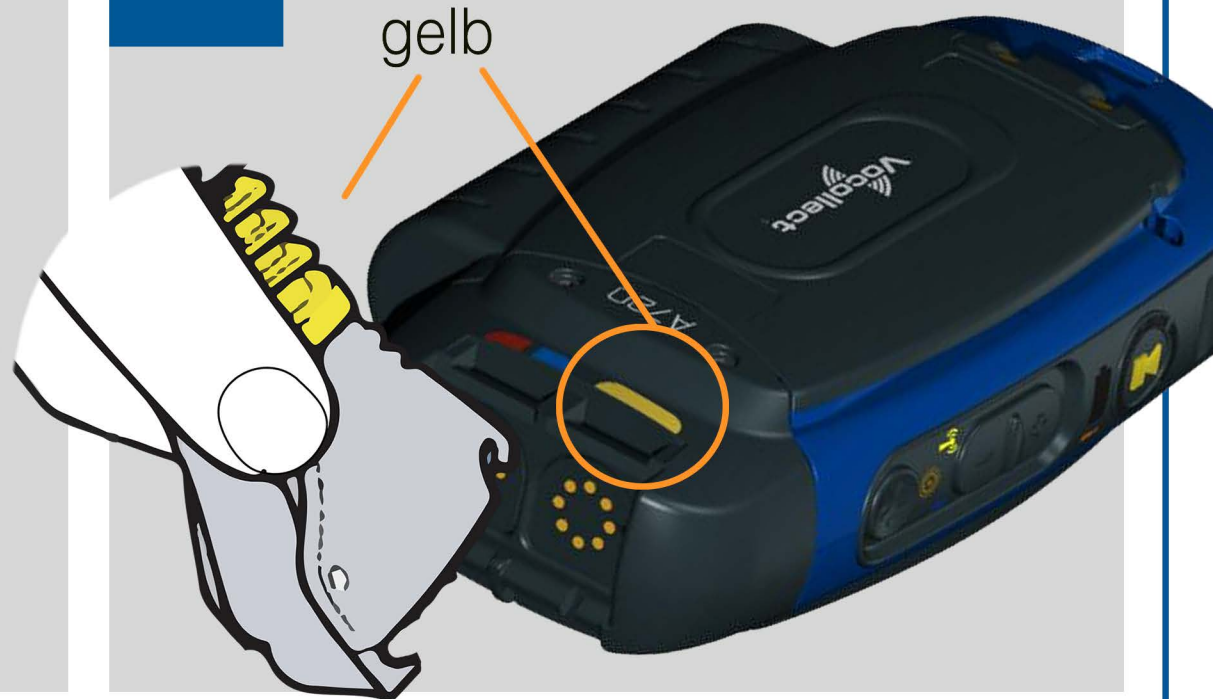

## 10 Stecker zum Gerät kippen bis er einrastet

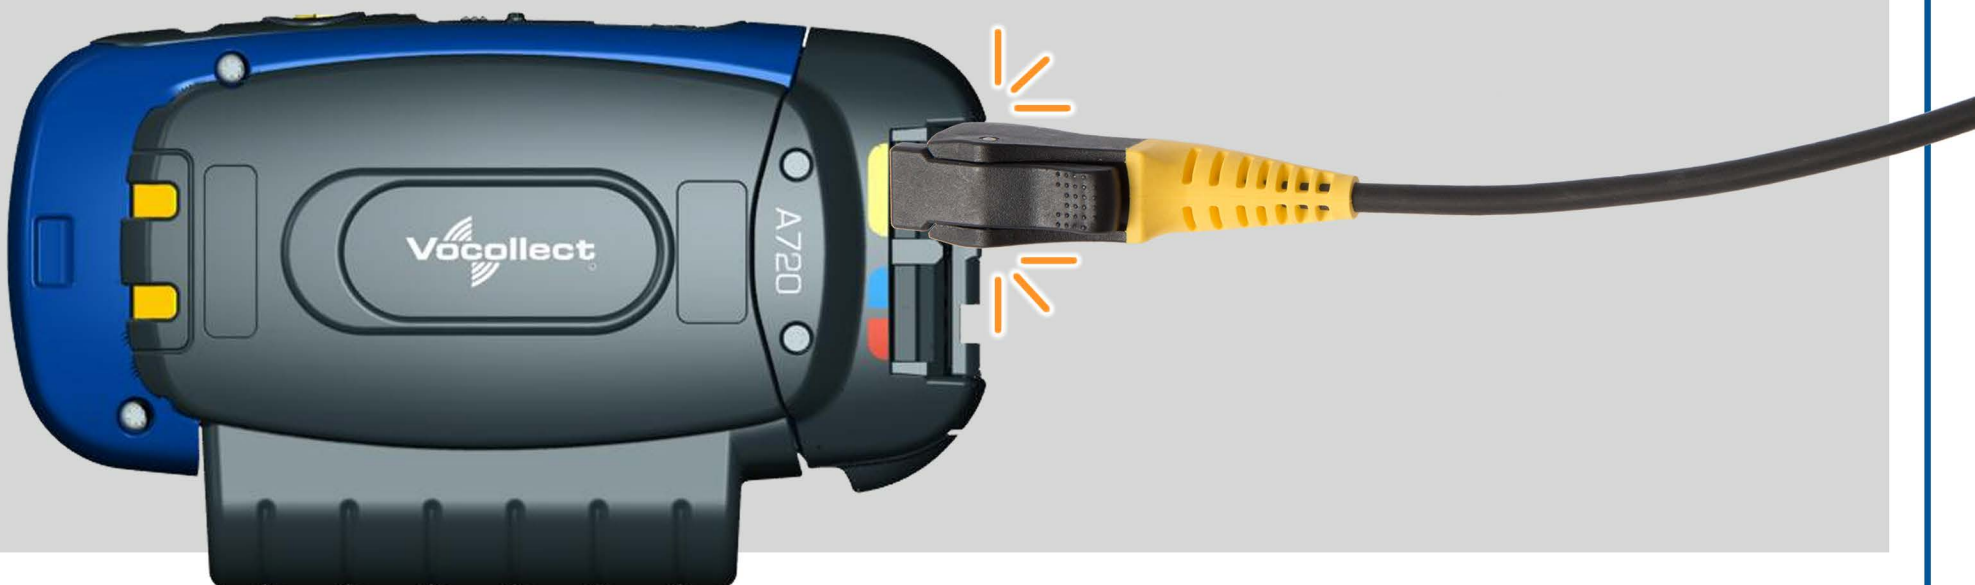

# SCHICHTBEGINN – Anmelden

## 11 Gerät einschalten



## 12 Bediener-Taste drücken

Name des Bedieners bestätigen



## 13 Play/Pause drücken

Gerät einschalten



## 14 Geräuschprobe durchführen

0, 1, 2  
Bereit



## 15 Bereitschaft bestätigen

Bereit



## 16 Passwort aussprechen und bestätigen



Passwort?

\*\*\*\*\*  
Korrekt?

\*\*\*\*\*

Ja



Wenn nötig

## Bediener ändern

Bediener-Taste drücken



Tasten + oder – drücken bis „Bediener ändern“



Bediener-Taste drücken



Drücken Sie + oder – bis Sie ihren Namen hören




Bediener-Taste drücken




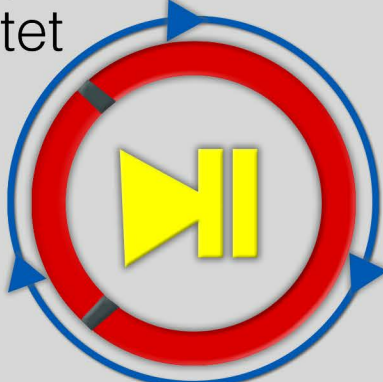


# ANZEIGE DES GERÄTESTATUS


## Anzeige des Gerätestatus - außerhalb des Ladegerätes






Anzeige des Gerätestatus

  <p>kleines Segment pulsiert grün Ruhezustand</p>	  <p>kleines Segment durchgehend grün Angeschaltet</p>	  <p>kleines Segment pulsiert gelb keine Aufgabe geladen</p>
 <p>ganzer Ring rotiert gelb lädt oder startet</p>	 <p>ganzer Ring rotiert rot lädt Software oder fährt herunter</p>	


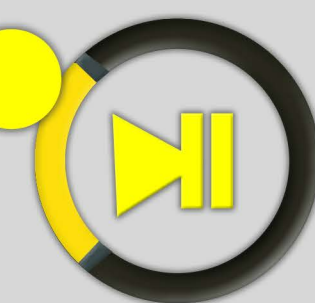




## Anzeige des Gerätestatus - im Ladegerät

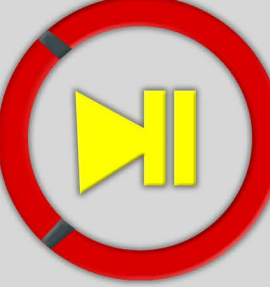


Anzeige des Gerätestatus

 <p>Ladevorgang abgeschlossen</p>	 <p>Ladevorgang läuft</p>	 <p>Fehler beim Laden</p>
---	---	---

## TouchConfig™

  <p>kleines Segment durchgehend gelb Sender-Modus</p>	  <p>großes Segment durchgehend gelb Empfänger-Modus</p>
  <p>ganzer Ring blinkt schnell TouchConfig erfolgreich</p>	



# SCHICHTENDE – Kabelgebundenes Headset

## 1 Gerät abschalten



Play/Pause gedrückt halten bis LED rot rotiert

## 2 Stecker ziehen

Stecker greifen, Unterseite vom Gerät weg kippen und nach oben ziehen



## 3 Aus dem Holster ziehen




Klettverschluss öffnen und Gerät herausziehen

## 4 In Schacht stellen


Gerät mit den Kontroll-Tasten nach vorne und der Bediener-Taste nach oben in den Schacht stellen



## 5 Kabelklammern abnehmen

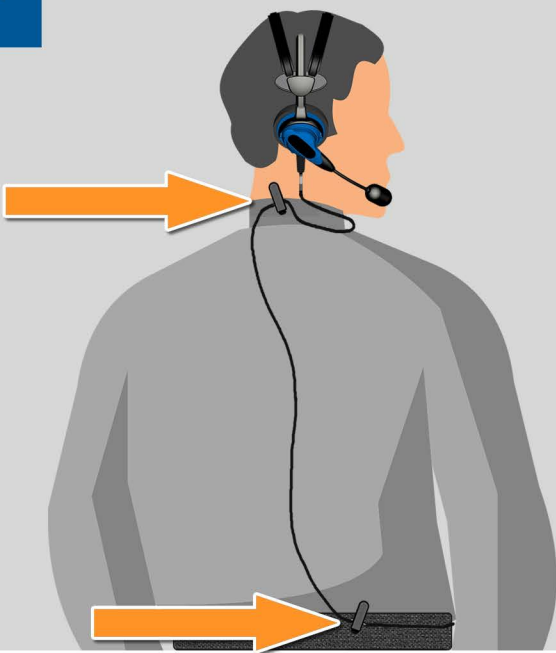


## 6 Headset abnehmen

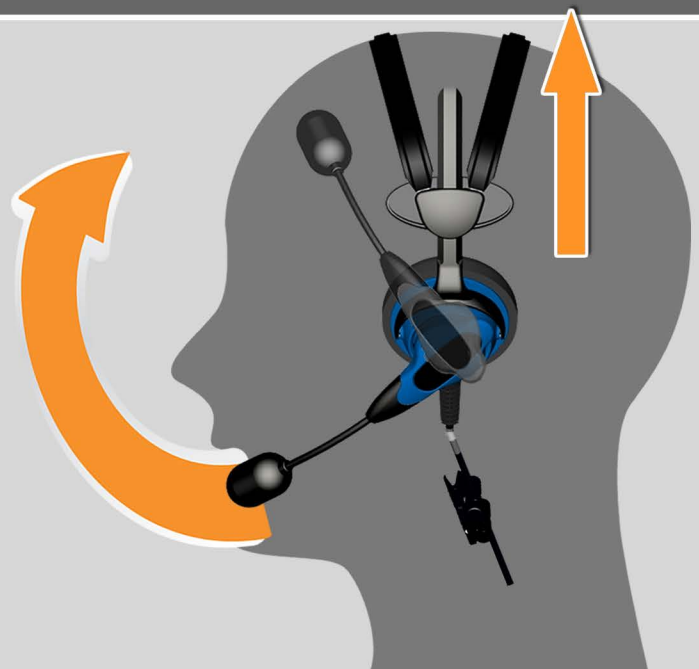

## 7 Gurt abnehmen

Schnalle öffnen

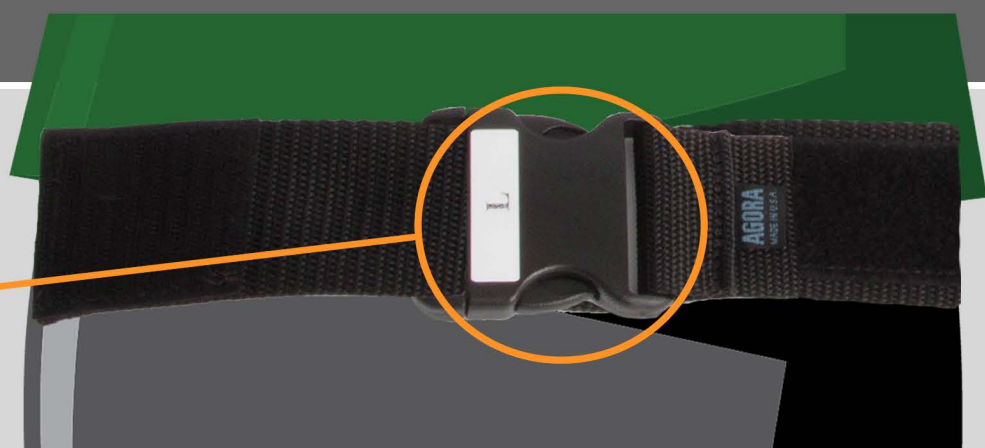



# SCHICHTENDE – Kabelloses Headset

## 1 Gerät abschalten

Play/Pause  
gedrückt halten bis  
LED rot rotiert



## 2 Gerät aus Holster ziehen

Talkman A730

Ziehen Sie das  
Gerät am Clip  
entlang von sich weg



Talkman A710  
oder A720

- ODER -



Klettverschluss  
öffnen und Gerät  
herausziehen

## 3 In den Schacht stellen

Gerät mit den  
Kontroll-Tasten nach  
vorne und der  
Bediener-Taste nach  
oben in den  
Schacht stellen



## 4 Headset abschalten



## 5 Akku herausnehmen

Hebel zum Entsperren  
des Akkus drücken




## 6 Ins Ladegerät stecken



## 7 Gurt abnehmen

Schnalle öffnen

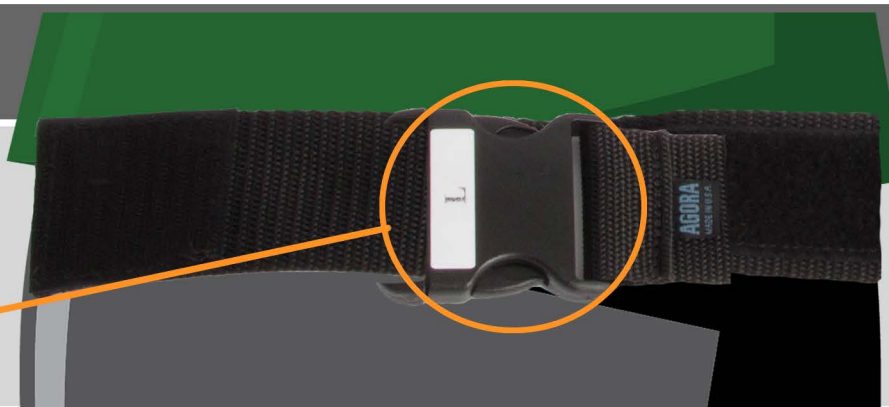



# AKKU WECHSELN


**1** Hebel zum Entsperren des Akkus vom Akku wegschieben



**2** Akku herausheben



**3** In leeren Schacht stellen

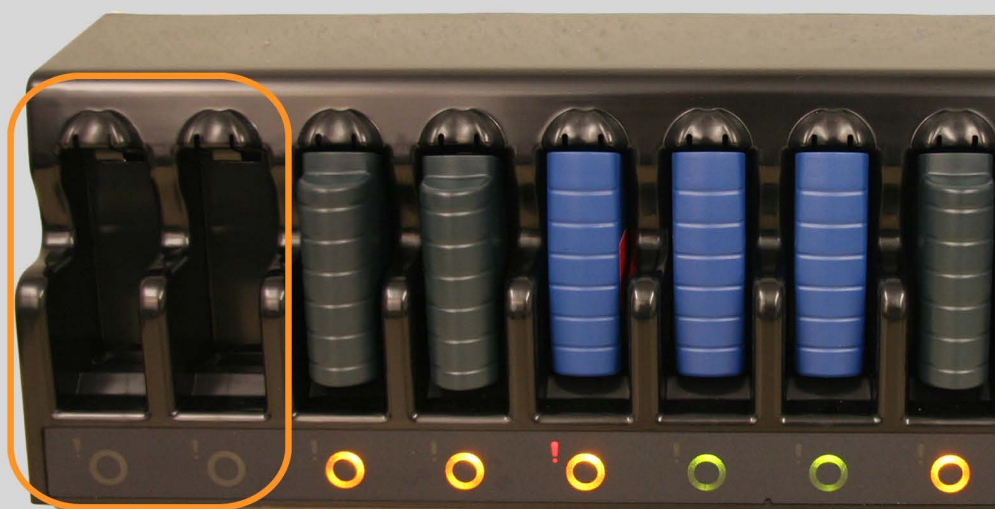

**4** Geladenen Akku entnehmen



green = fully charged

**5** Mit dem Kontakt zuerst einsetzen

Schieben bis Akku einrastet

