

AJUSTAR RECURSOS



1 Acesse o menu

Pressione o botão Operador



O operador atual é _____.
Selecione o item de menu.

2 Pressione o botão + ou - até chegar ao menu desejado

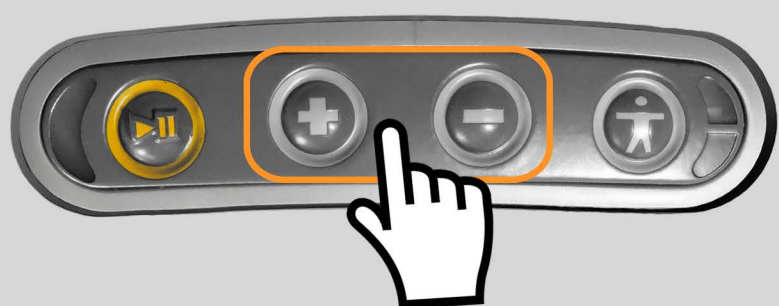

Altere o tom

Altere a velocidade

Altere a voz


Altere a tarefa

Altere o operador

3 Pressione o botão Operador para selecionar o item do menu



4 Pressione o botão + ou - até que o recurso seja ajustado

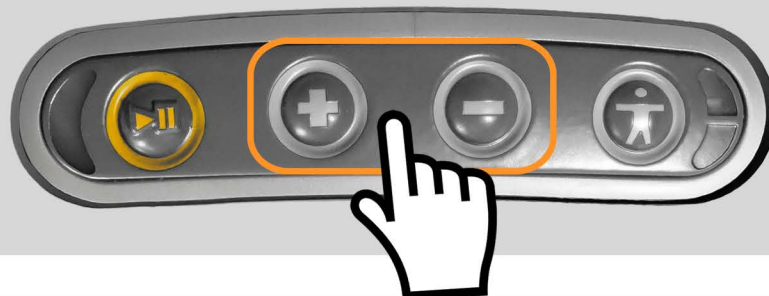

5 Pressione o botão Operador para confirmar



DICA Pressione o botão Play/Pause a qualquer momento para cancelar a ação.

INICIAR UM TURNO – Preparar o cinto

1 Abra o cinto

Solte o Velcro®



...e retire o cinto da fivela

2 Deslize o clipe do dispositivo no cinto



3 Feche o cinto


Passo o cinto novamente pela fivela



... e feche o Velcro

4 Coloque o cinto

Solte a fivela, passe o cinto pela cintura e feche usando a fivela

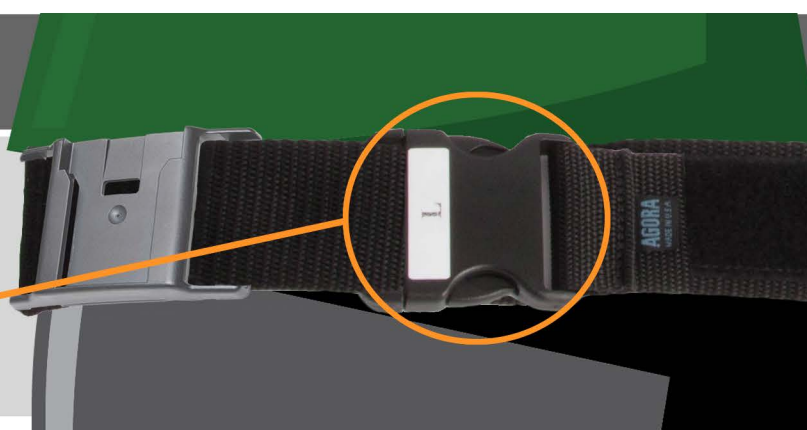

5 Selecione o dispositivo



6 Coloque o dispositivo no clipe




INICIAR UM TURNO -

Fone de ouvido de emparelhamento automático

Se necessário

6 Desperte o dispositivo

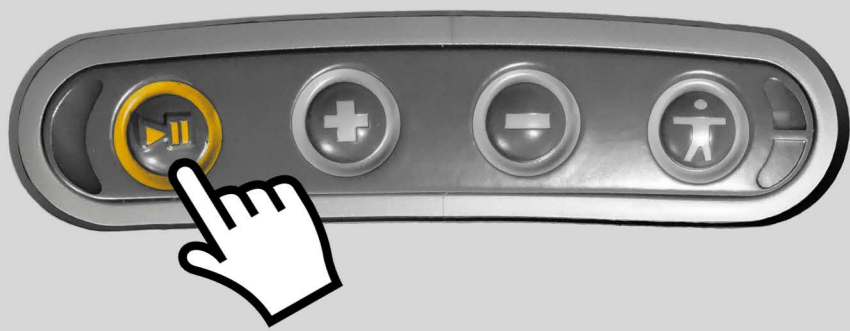

7

Ligue o SRX2



8

Mantenha o fone de ouvido e o dispositivo em uma distância de até 6" (15 cm)

LED azul piscando +
2 tons crescentes =
emparelhamento
concluído



9


Coloque o fone de ouvido



10

Posicione o microfone

a um dedo de
distância do
canto da boca

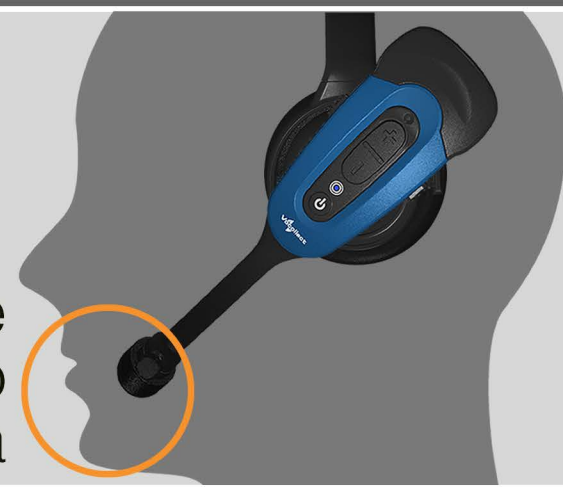


11

Verifique o número de série



12

Confirme o número

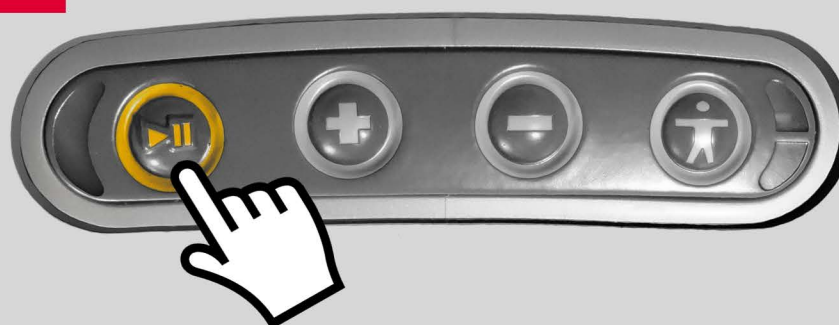


INICIAR UM TURNO -

Fone de ouvido de emparelhamento manual

Se necessário

6 Desperte o dispositivo

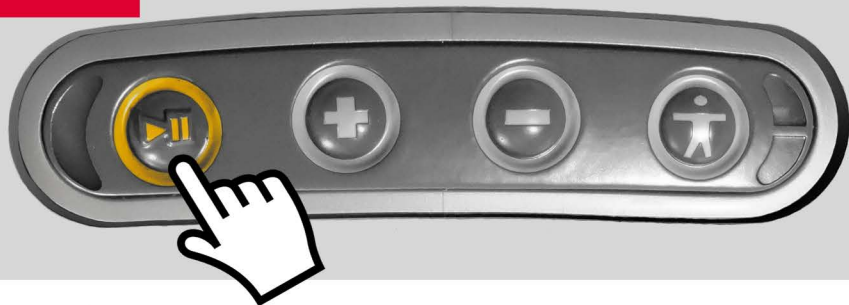


7

Ligue o SRX2



8

Inicie a procura

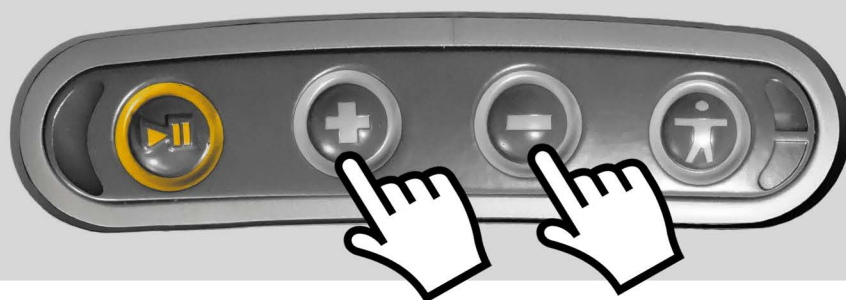

Mantenha por 2 segundos

9

Mantenha o fone de ouvido e o dispositivo em uma distância de até 6" (15 cm)

LED azul piscando +
2 tons crescentes =
emparelhamento
concluído



10

Coloque o fone de ouvido



11

Posicione o microfone

a um dedo de
distância do
canto da boca





12

Verifique e confirme o número de série




Pressione Play/Pause para confirmar

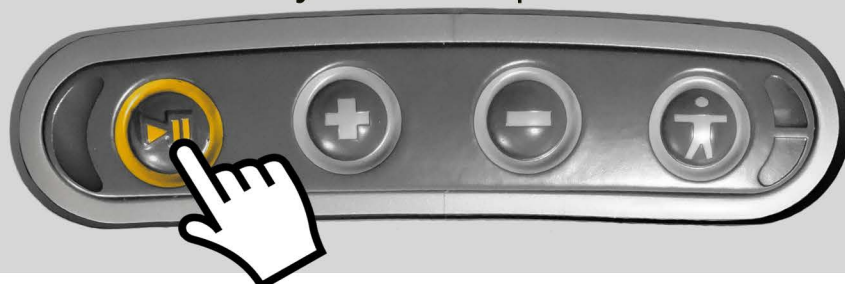


INICIAR UM TURNO – Fone de ouvido com fio

7 Coloque o fone de ouvido

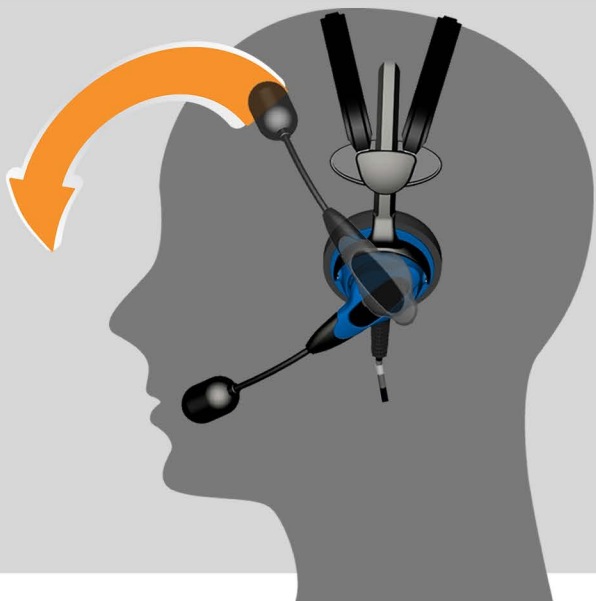


8 Posicione o microfone


a um dedo de distância do canto da boca

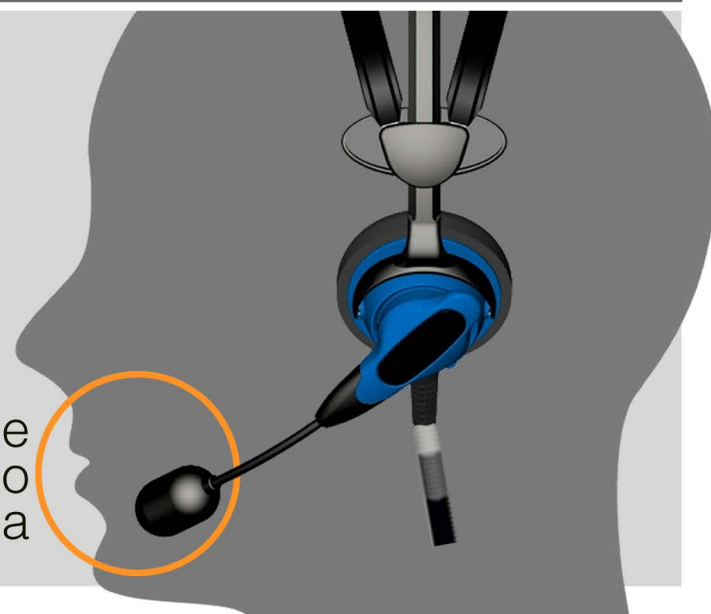


9 Aperte os cliques do cabo

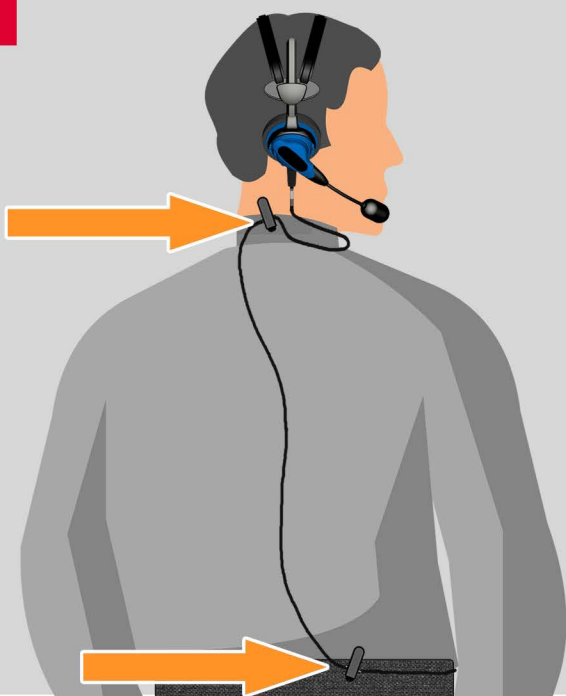


10 Faça uma correspondência com as cores da porta

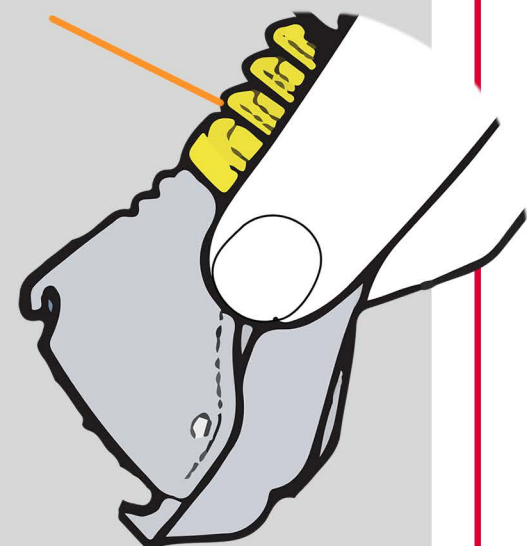

11 Incline o conector na direção do dispositivo até ouvir um clique

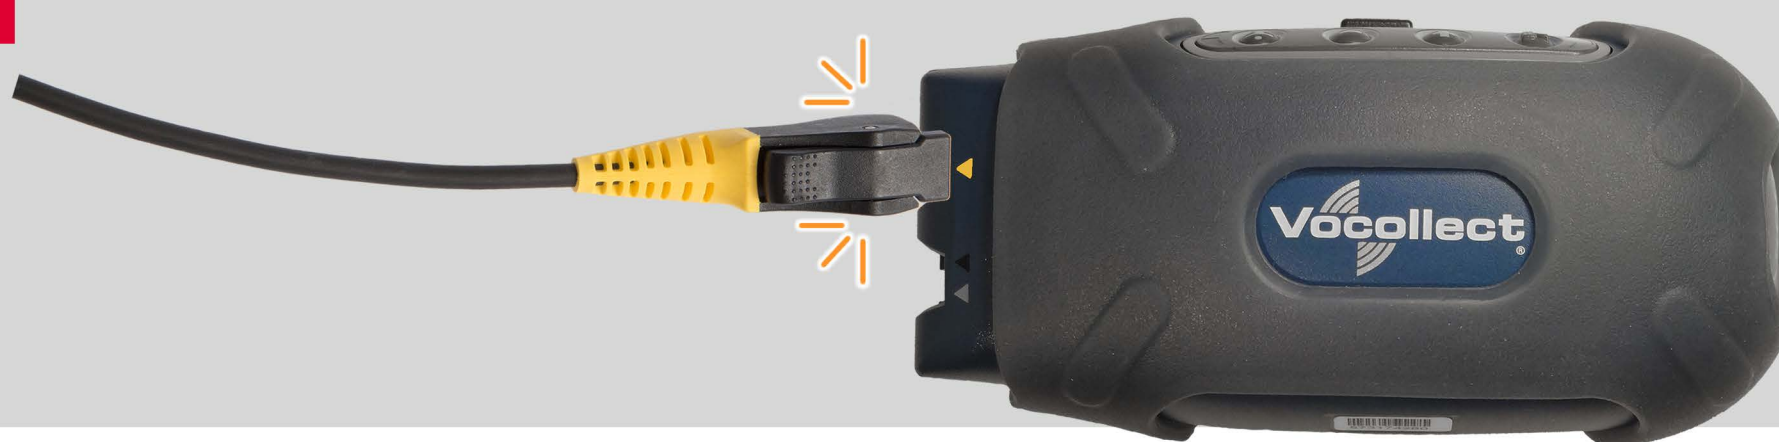


12 Ligue o dispositivo

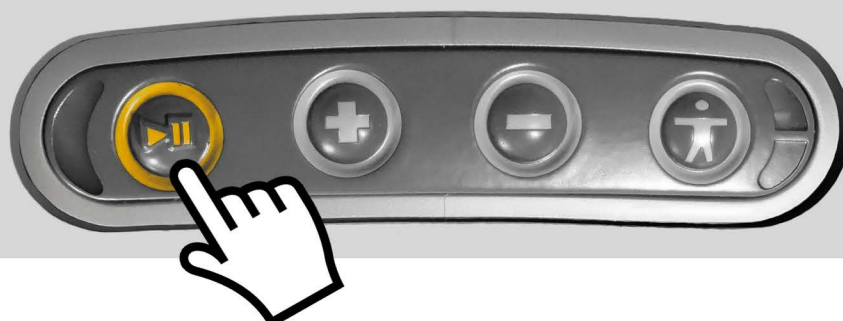

INICIAR UM TURNO – Iniciar sessão

13 Desperte o dispositivo

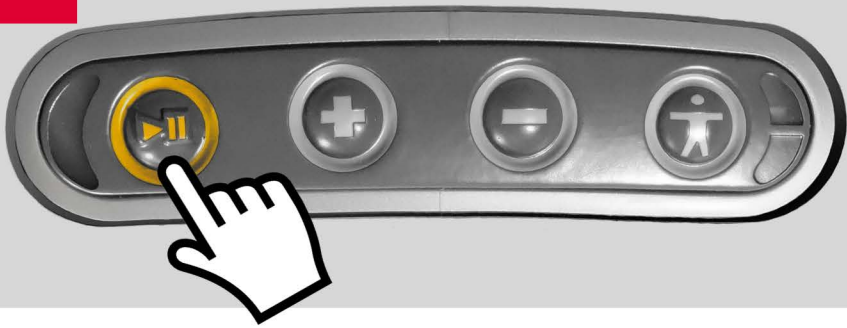


14 Pressione Operador

Confirme o nome do operador



15 Pressione Play/Pause

Ligue o dispositivo

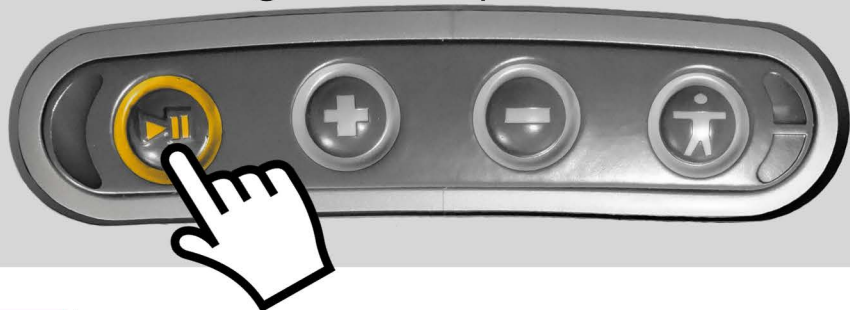

16 Faça uma amostra de ruído

0, 1, 2
Pronto




Se necessário Altere o operador


Pressione o botão Operador




Pressione + ou - até "Alterar operador"

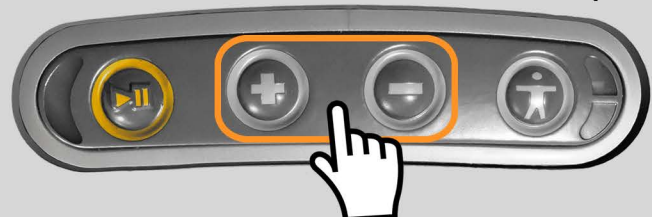


Pressione o botão Operador

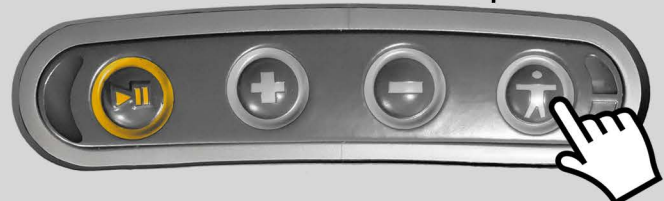

Pressione + ou - até escutar seu nome

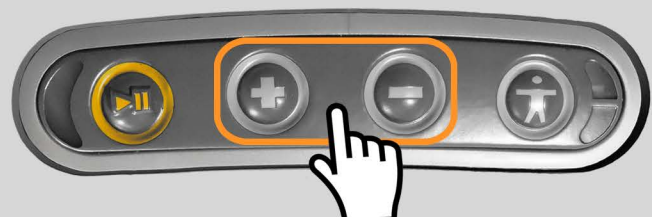

Pressione o botão Operador

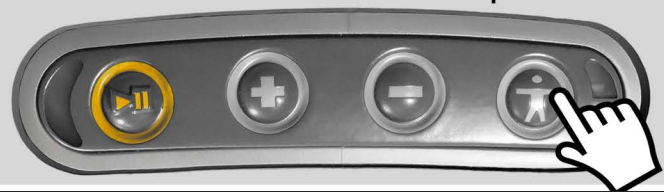

17 Confirme a prontidão

Pronto




18 Diga e confirme a senha



Senha?

correcto?

Sim

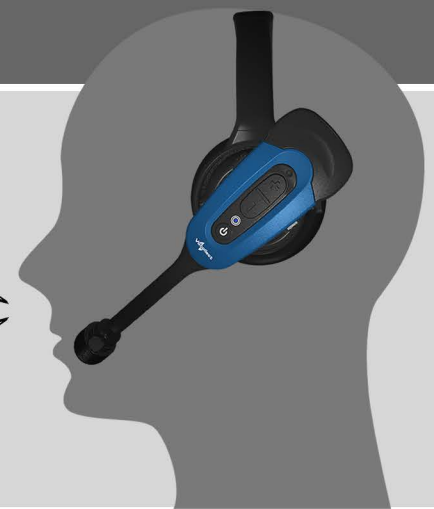

ENCERRAR UM TURNO – Fone de ouvido com fio


1 Desligue o dispositivo

Pressione e mantenha o botão Play/Pause até que o LED fique vermelho



2 Remova o conector

Segure conector, inclinação a parte inferior do conector para longe do dispositivo e erga-o

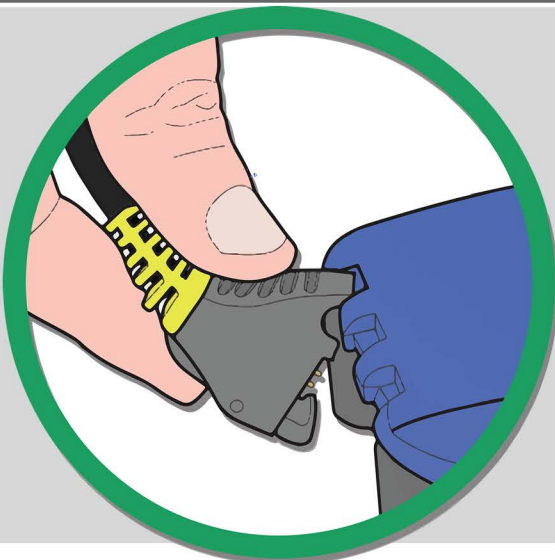

3 Retire o dispositivo




4 Insira na ranhura


Insira o dispositivo com o logotipo da Vocollect voltada para você e com o botão Play/Pause para cima



5 Solte os cliques do cabo

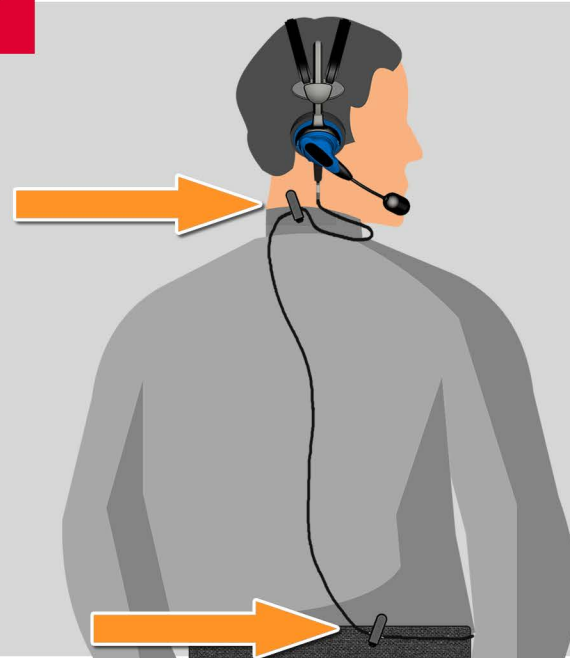

6 Remova o fone

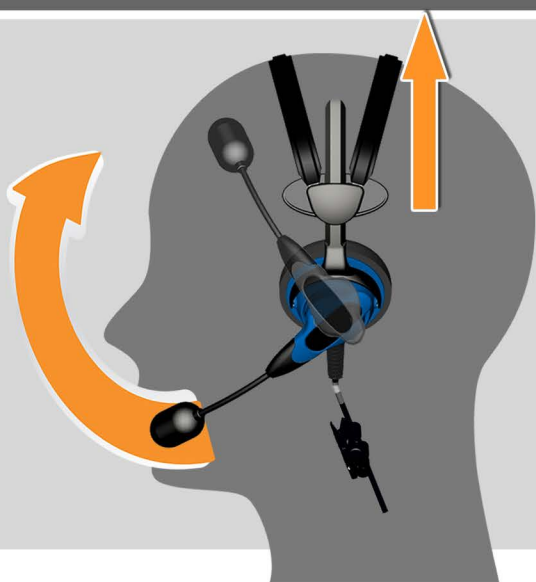

7 Remova o cinto


Solte a fivela



ENCERRAR UM TURNO – Fone de ouvido sem fio

1 Desligue o dispositivo

Pressione e mantenha o botão Play/Pause até que o LED fique vermelho

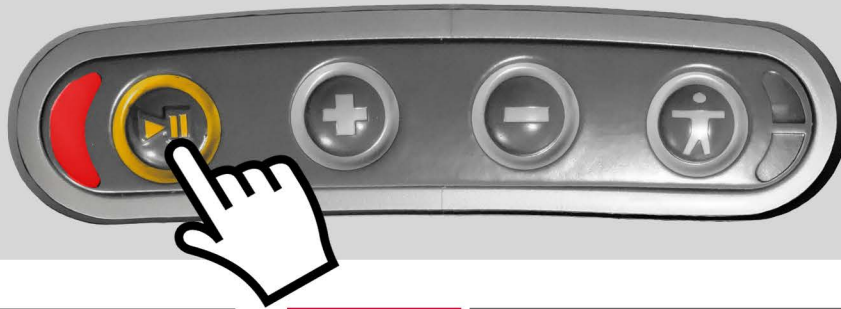

2 Retire o dispositivo



3 Insira na ranhura

Insira o dispositivo com o logotipo da Vocollect voltada para você e com o botão Play/Pause para cima



4 Desligue o fone



5 Remova a bateria

Aperte os botões de liberação da bateria na módulos eletrônicos



6 Coloque-a no carregador





7 Remova o cinto

Solte a fivela



Aviso: Nunca puxe o cabo ou torça o conector para desconectá-lo do dispositivo. Isso danificará o cabo e o conector e anulará a garantia do dispositivo.

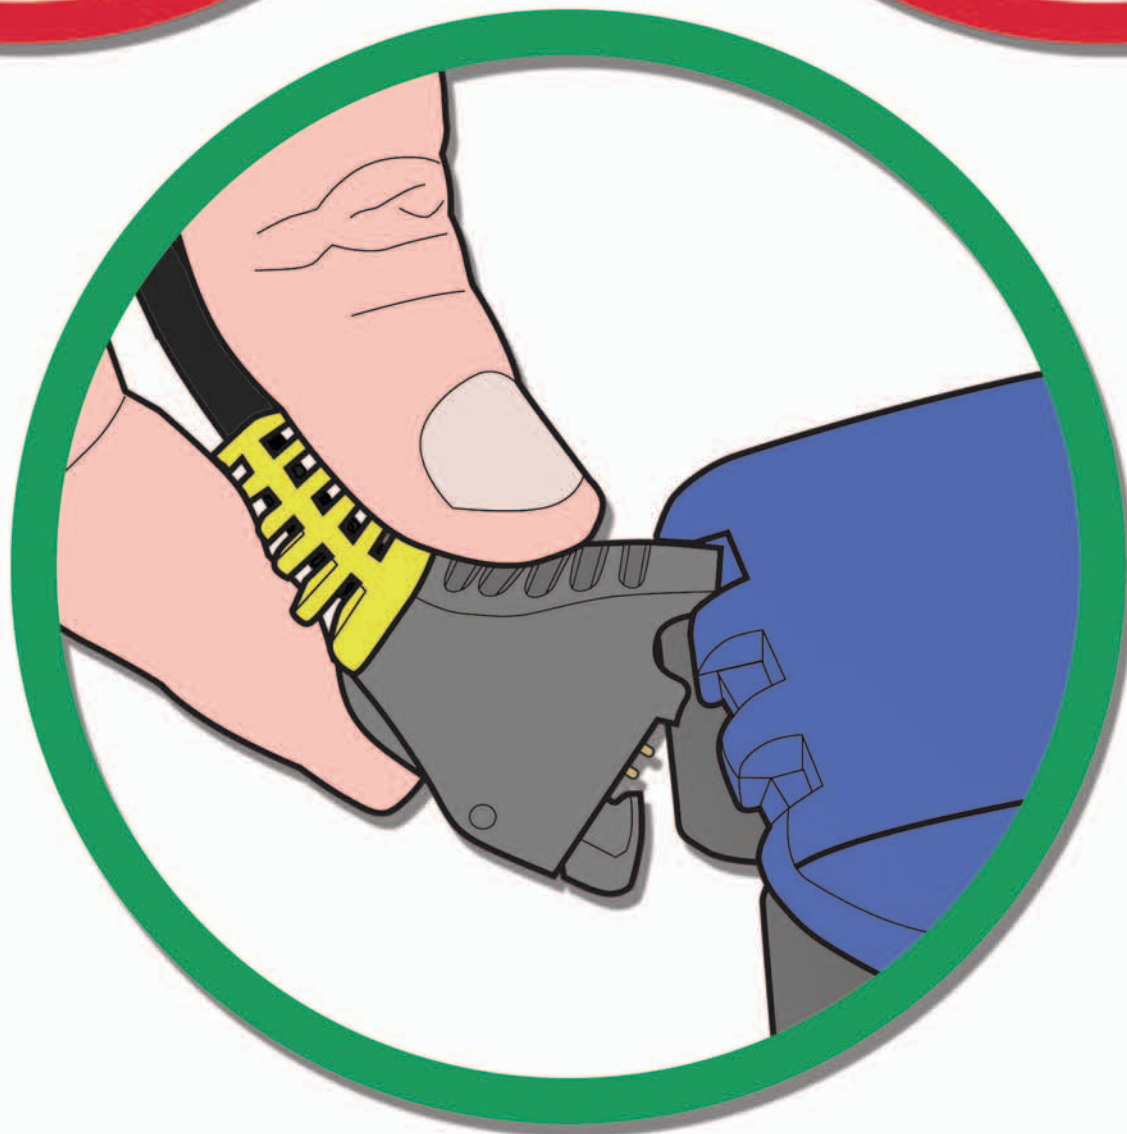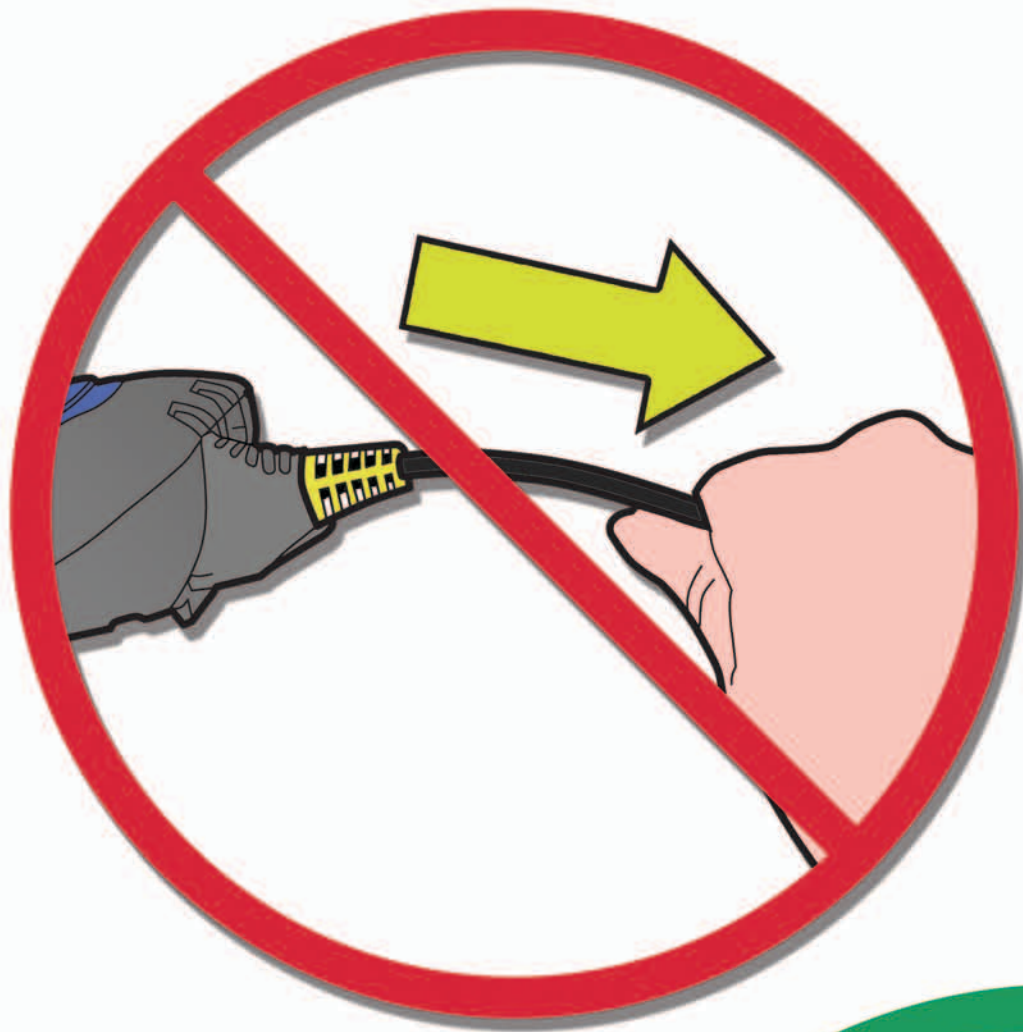

TROCA DA BATERIA

1 Empurre o botão



2 Erga a bateria



3 Coloque-a na ranhura vazia



4 Pegue uma bateria carregada

Verde =
totalmente
carregada



5 Insira primeiro as extremidades dos pinos e empurre-a no lugar

