


AJUSTAR RECURSOS

1 Acesse o menu

Pressione o botão Operador

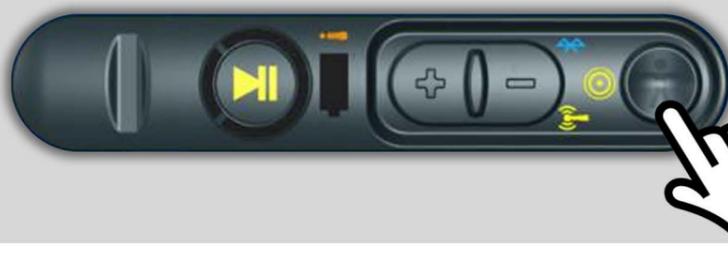

O operador atual é _____.
Selecione o item de menu.

2 Pressione o botão + ou - até chegar ao menu desejado



Altere o tom

Altere a velocidade

Altere a voz

Altere a tarefa

Altere o operador

3 Pressione o botão Operador para selecionar o item do menu



4 Pressione o botão + ou - até que o recurso seja ajustado



5 Pressione o botão Operador para confirmar



DICA Pressione o botão Play/Pause a qualquer momento para cancelar a ação.

Dispositivos móveis Vocollect Talkman® A700

INDICADORES DE STATUS DO DISPOSITIVO


Indicador de status do dispositivo - dispositivo fora do carregador




indicador de status do dispositivo



pequeno segmento verde e piscando
adormecido

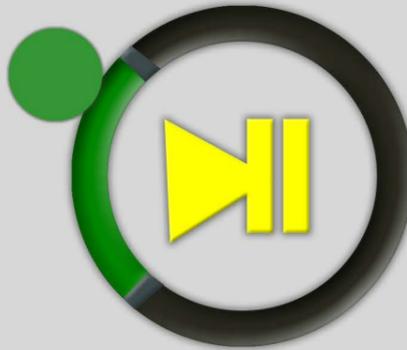


pequeno segmento verde e fixo
ligado

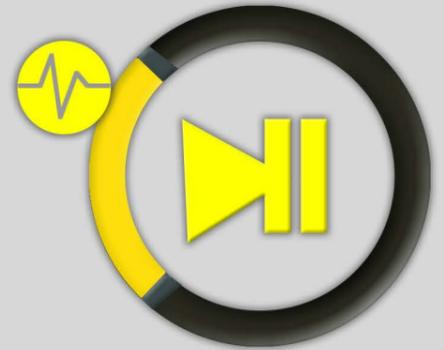

pequeno segmento amarelo e piscando
nenhuma tarefa carregada



anel todo amarelo e girando
carregando ou iniciando

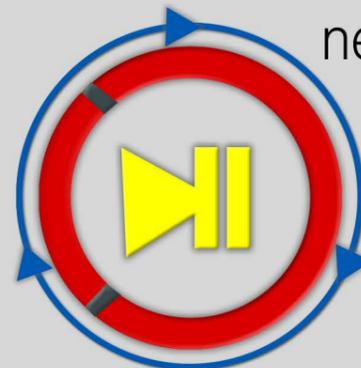

anel todo vermelho e girando
carregando software ou desligando

Indicador de status do dispositivo dispositivo no carregador


indicador de status do dispositivo



carga concluída



carregando

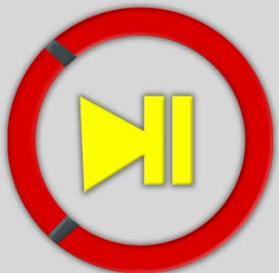

falha da carga


TouchConfig™



segmento pequeno amarelo e fixo
modo de remetente



segmento grande amarelo e fixo
modo receptor

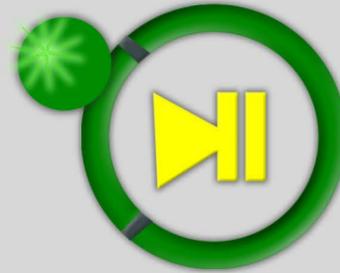

anel inteiro, piscar rápido
Sucesso no TouchConfig




INICIAR UM TURNO - Preparar o cinto

1 Abra o cinto



2 Coloque o estojo no cinto

estojo
Talkman
A730
- OU -
estojo
Talkman
A710/A720

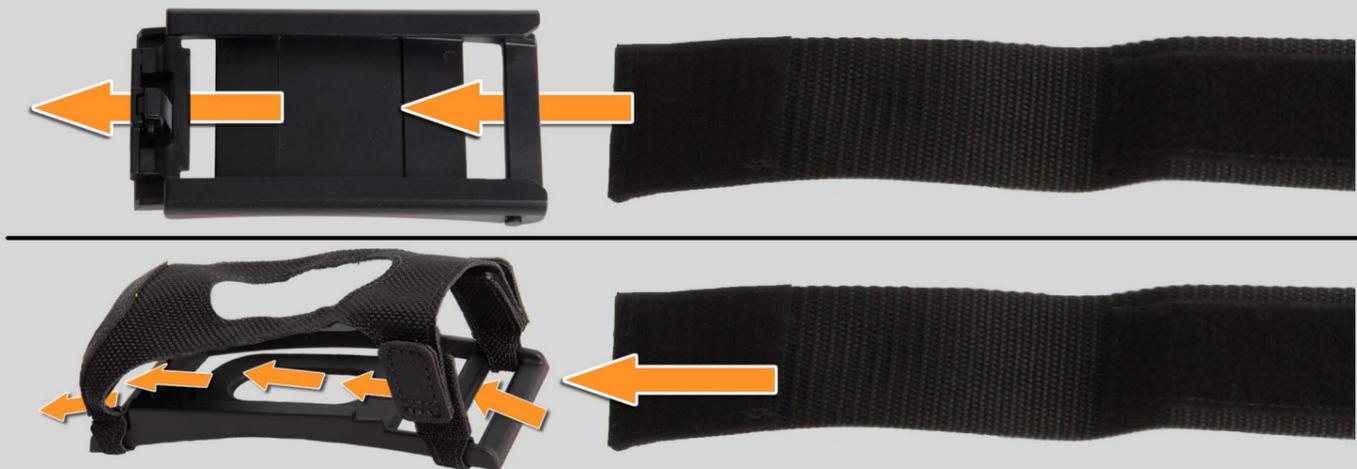

3 Feche o cinto

Passa o cinto novamente pela fivela



4 Coloque o cinto

Solte a fivela, passe o cinto pela cintura e feche usando a fivela



5 Coloque o dispositivo dentro do estojo

Talkman A730
Alinhe os transportadores de ranhura do dispositivo com o estojo e deslize-os até ouvir um clique



Talkman A710
ou A720
- OU -




Ajuste o Velcro, coloque o dispositivo e prenda o Velcro

INICIAR UM TURNO - Fone de ouvido sem fio

para módulos eletrônicos pessoais

6 Selecione o dispositivo

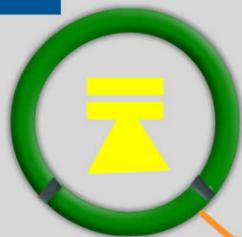

7 Ligue o SRX2



8 Toque o módulo eletrônico ao dispositivo no símbolo



9 Coloque o fone de ouvido



10 Posicione o microfone

a um dedo de distância do canto da boca



Dispositivos móveis Vocollect Talkman® A700

INICIAR UM TURNO - Fone de ouvido sem fio

para módulos eletrônicos compartilhados

6 Selecione o dispositivo



7 Ligue o SRX2



8 Toque a tira de cabeça ao dispositivo no símbolo



9 Toque o módulo eletrônico ao dispositivo no símbolo




10 Vista o fone de ouvido e posicione o microfone




INICIAR UM TURNO - Fone de ouvido com fio


6 Selecione o dispositivo

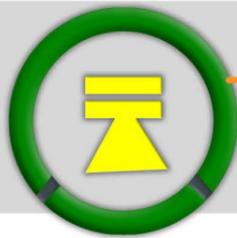


7 Vista o fone de ouvido e posicione o microfone

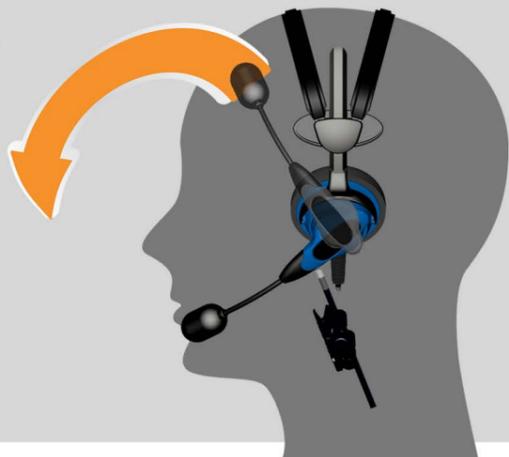

a um dedo de distância do canto da boca

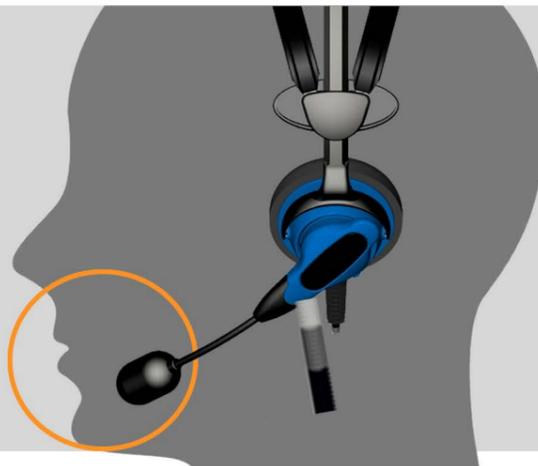


8 Aperte os cliques do cabo

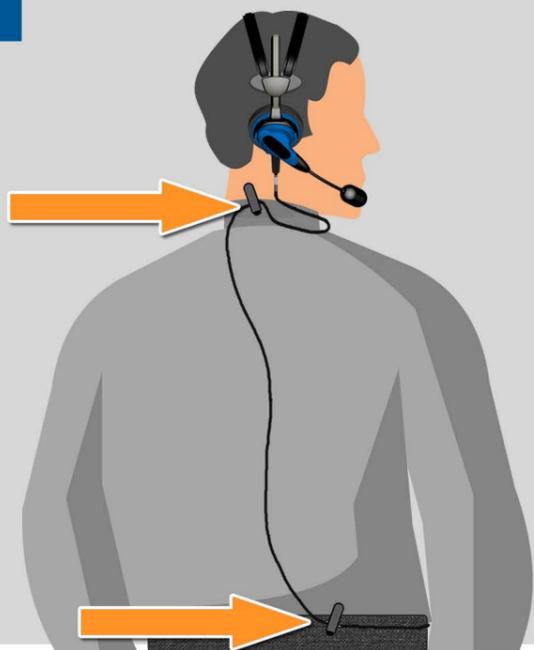

9 Faça uma correspondência com as cores da porta

amarelo

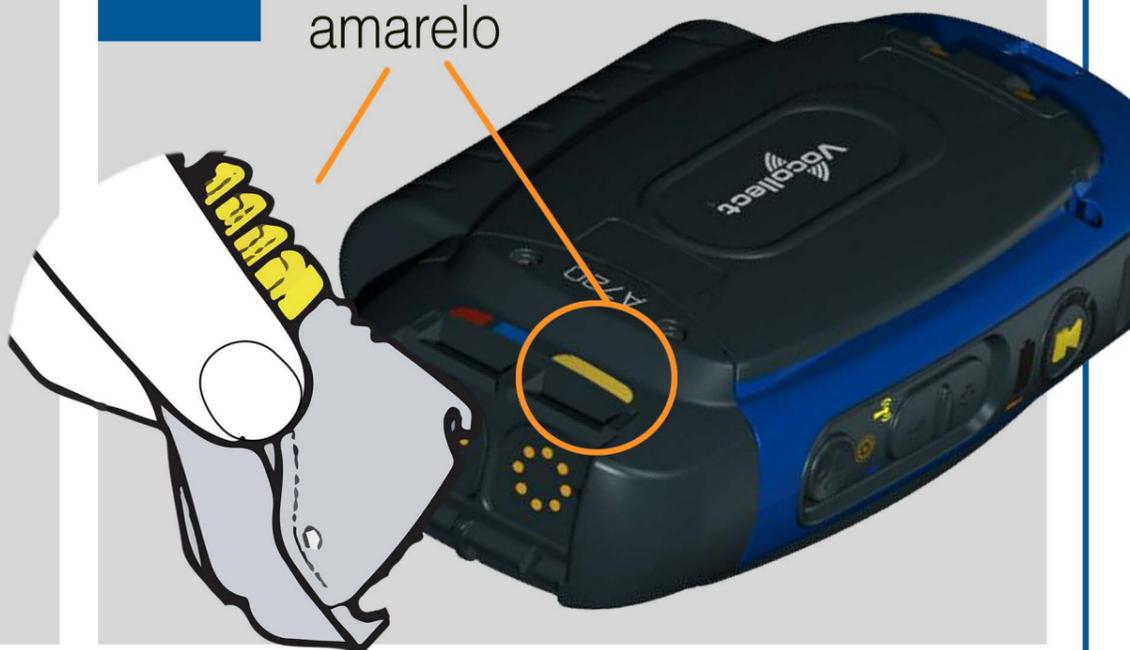

10 Incline o conector na direção do dispositivo até ouvir um clique



INICIAR UM TURNO - Iniciar sessão

11 Ligue o dispositivo



12 Pressione Operador

Confirme o nome do operador



13 Pressione Play/Pause

Ligue o dispositivo



14 Faça uma amostra de ruído

0, 1, 2
Pronto



15 Confirme a prontidão

Pronto



16 Diga e confirme a senha



Senha?

Correto?

Sim



Se necessário

Altere o operador

Pressione o botão Operador



Pressione + ou - até "Alterar operador"



Pressione o botão Operador



Pressione + ou - até escutar seu nome



Pressione o botão Operador



ENCERRAR UM TURNO - Fone de ouvido com fio

1 Desligue o dispositivo



Pressione e mantenha o botão Play/Pause até que o LED gire para vermelho

2 Remova o conector

Segure conector, inclinação a parte inferior do conector para longe do dispositivo e erga-o



3 Retire do estojo




Abra o Velcro® e retire o dispositivo

4 Insira no slot


Insira o dispositivo com os controles de botão voltados para fora e com o botão Operador para cima



5 Solte os cliques do cabo

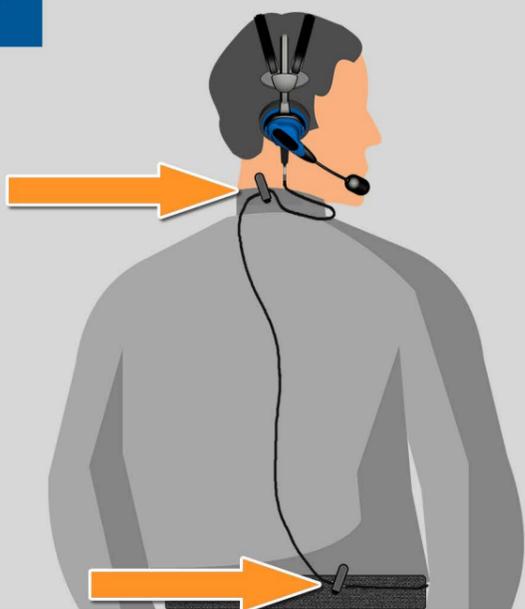


6 Remova o fone

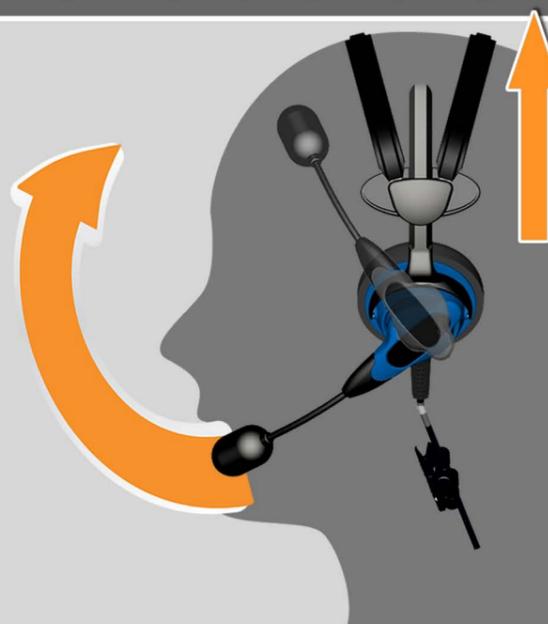

7 Remova o cinto

Solte a fivela

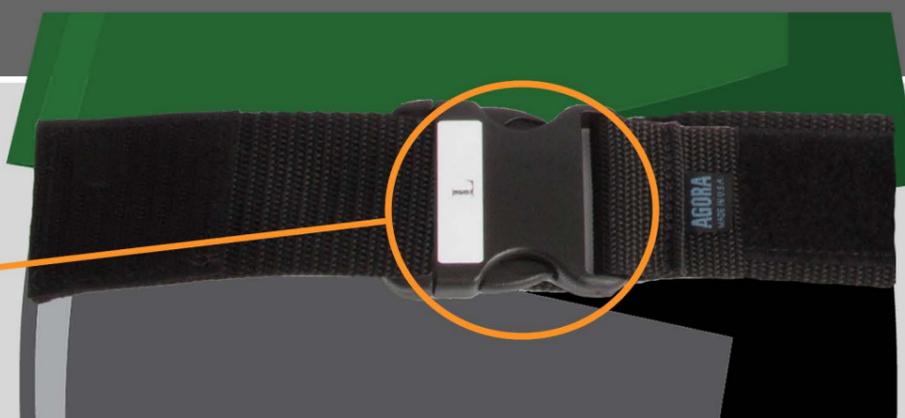

ENCERRAR UM TURNO - Fone de ouvido sem fio

1 Desligue o dispositivo

Pressione e mantenha o botão Play/Pause até que o LED gire para vermelho



2 Retire o dispositivo do estojo

Talkman A730

Puxe dispositivo para longe de você, deslizando juntamente com o clipe



- OU -

Talkman A710 ou A720

Abra o Velcro® e retire o dispositivo



3 Insira no slot

Insira o dispositivo com os controles de botão voltados para fora e com o botão Operador para cima



4 Desligue o fone



5 Remova a bateria

Aperte os botões para soltar a bateria




6 Coloque-a no carregador



7 Remova o cinto

Solte a fivela

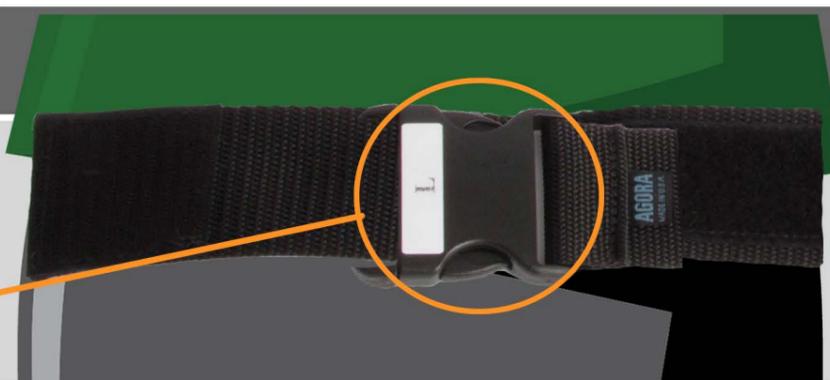

TROCA DA BATERIA

1 Deslize o botão de liberação da bateria para longe dela



2 Erga a bateria



3 Coloque-a na ranhura vazia



4 Pegue uma bateria carregada



verde = totalmente carregada

5 Insira primeiro os pinos do final

Empurre até ouvir um clique

