


USO DE FONE DE OUVIDO COM FIO


1 Coloque o fone de ouvido

Ajuste a tira da cabeça em uma posição confortável e segura

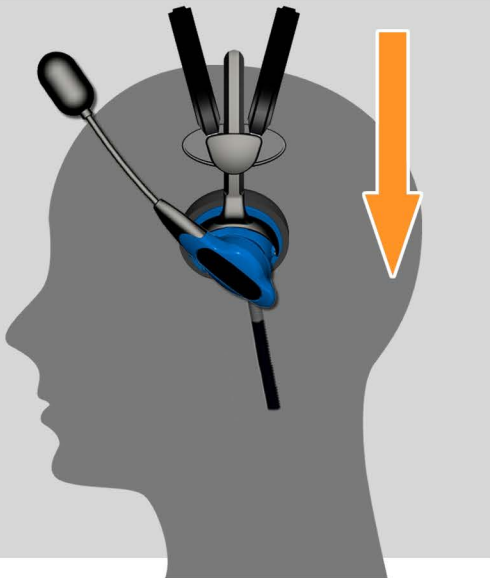


2 Gire o microfone

Use a alavanca giratória no fone

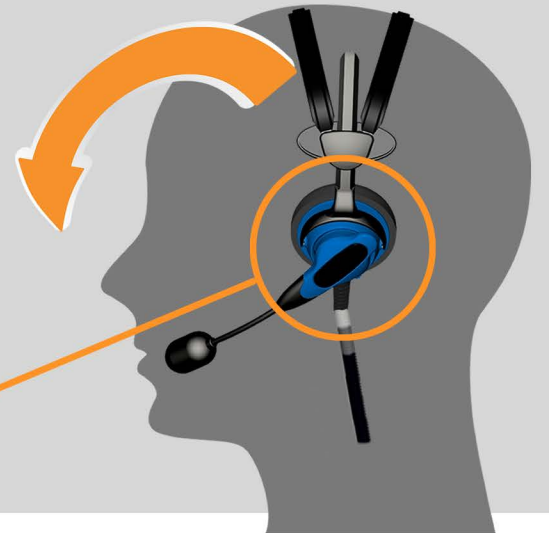


3 Posicione o microfone

a um dedo de distância do canto da boca

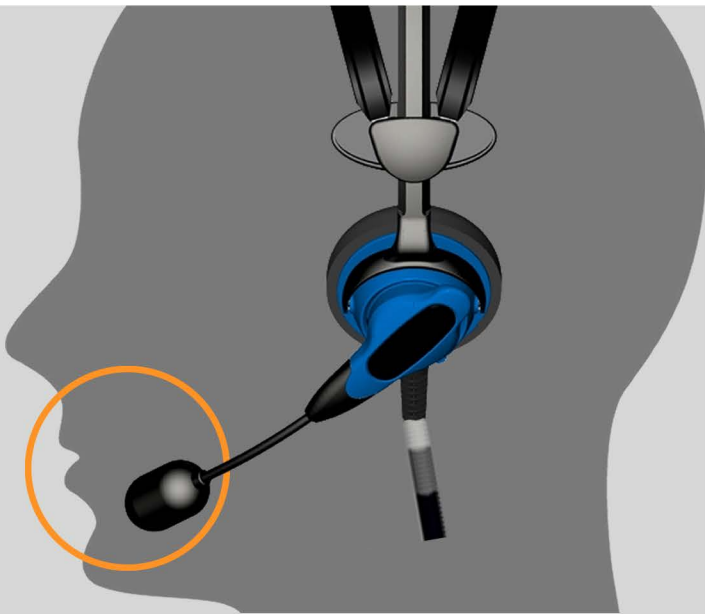


4 Aperte os cliques do cabo

Prenda à gola e ao cinto para evitar esbarrar

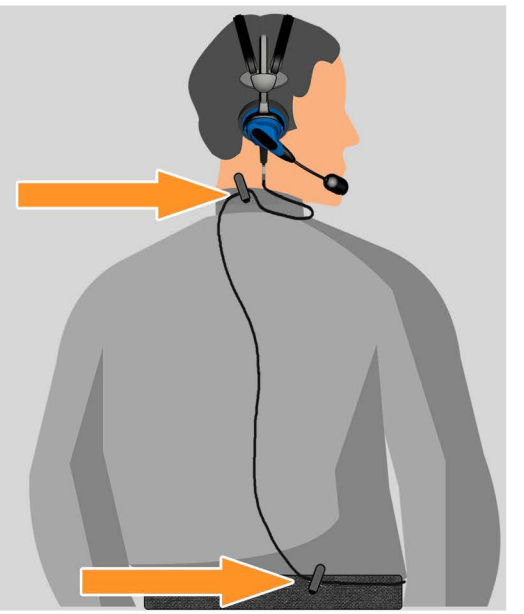


Tome cuidado para remover corretamente o fio do fone de ouvido

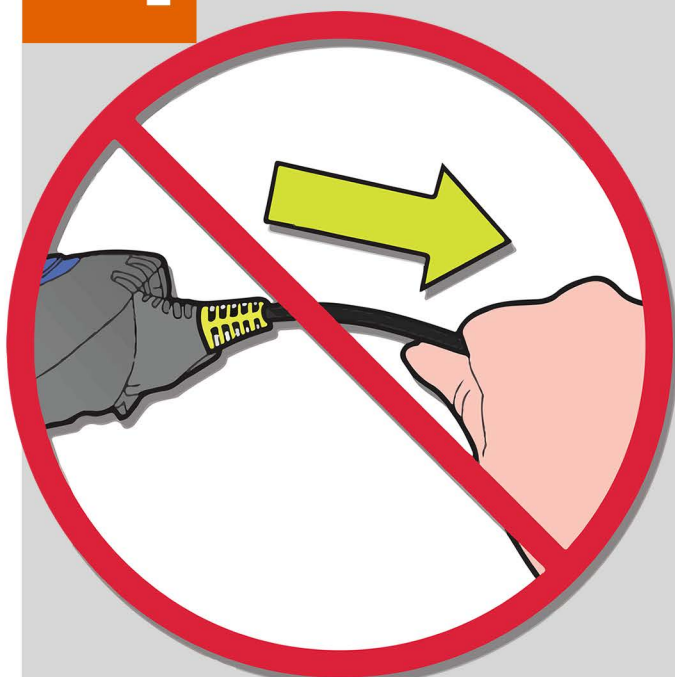

Não puxe o fio



Não gire o conector

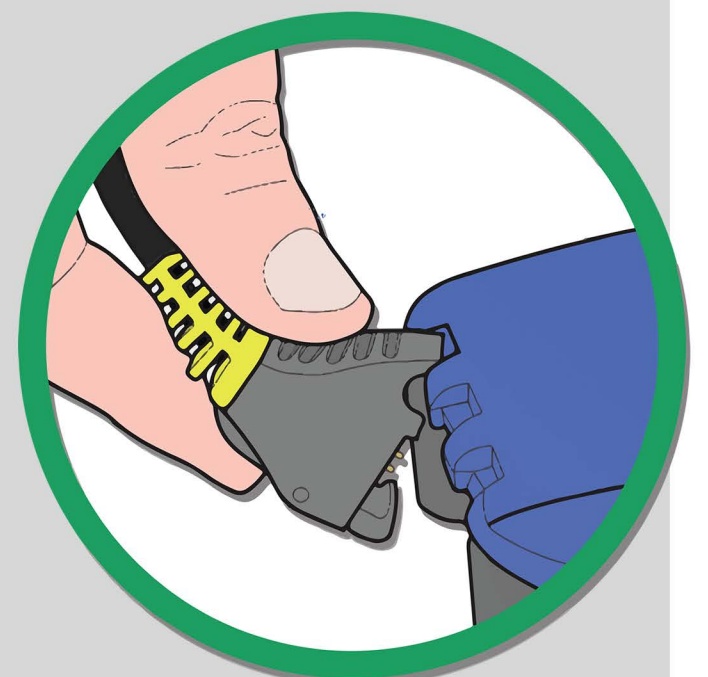


Pegue o conector e pressione a alavanca de liberação

DICA


A Vocollect recomenda substituir a espuma do microfone a cada 90 dias.

INICIAR UM TURNO - Fone de ouvido com fio


6 Selecione o dispositivo

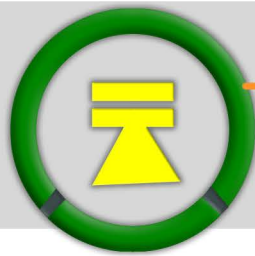


7 Vista o fone de ouvido e posicione o microfone

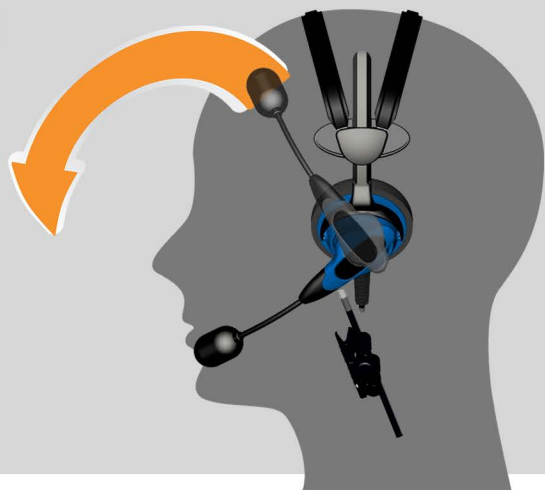

a um dedo de distância do canto da boca

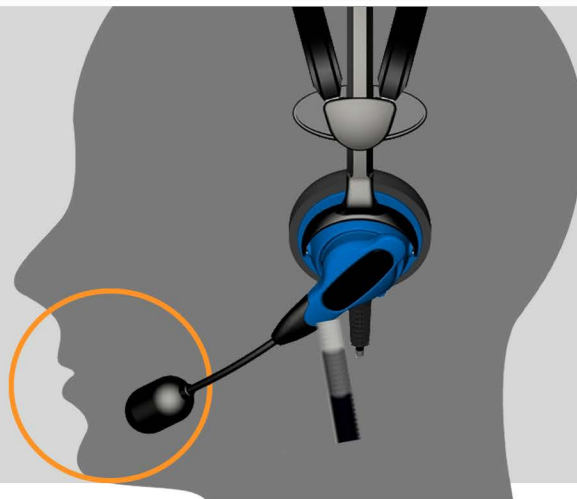


8 Aperte os cliques do cabo

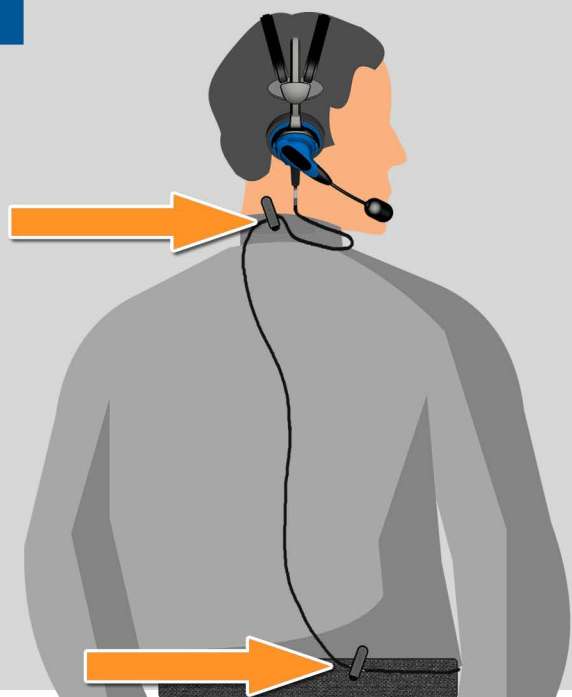


9 Faça uma correspondência com as cores da porta

amarelo

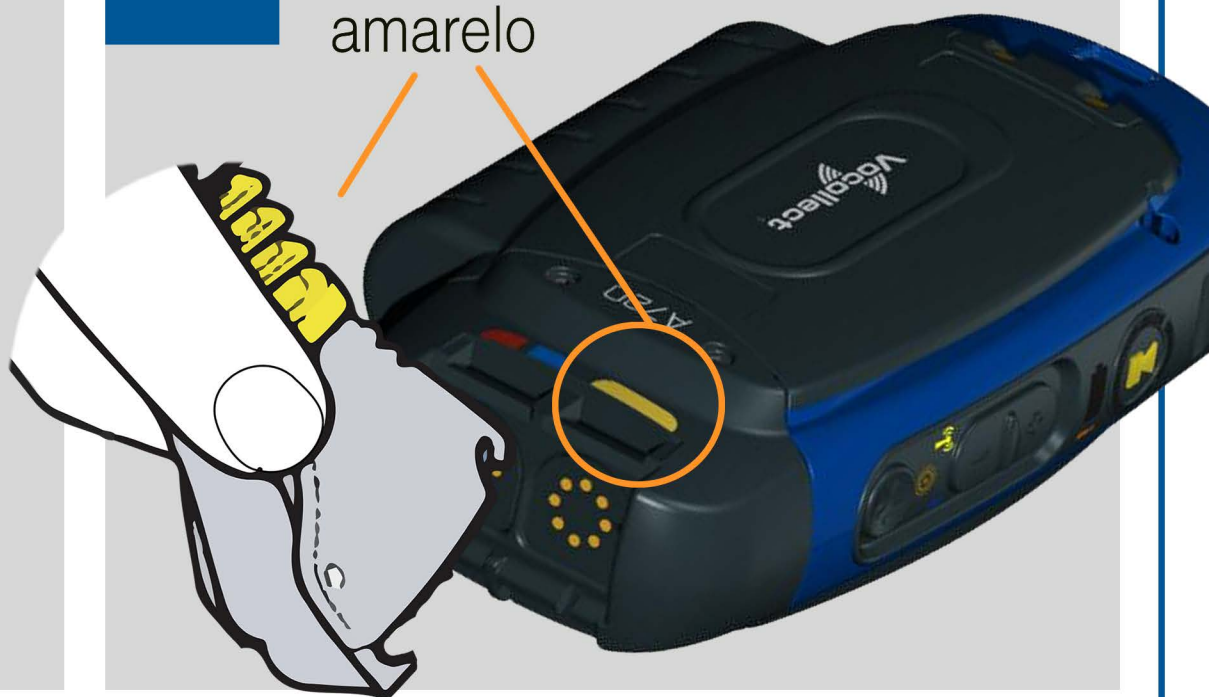

10 Incline o conector na direção do dispositivo até ouvir um clique

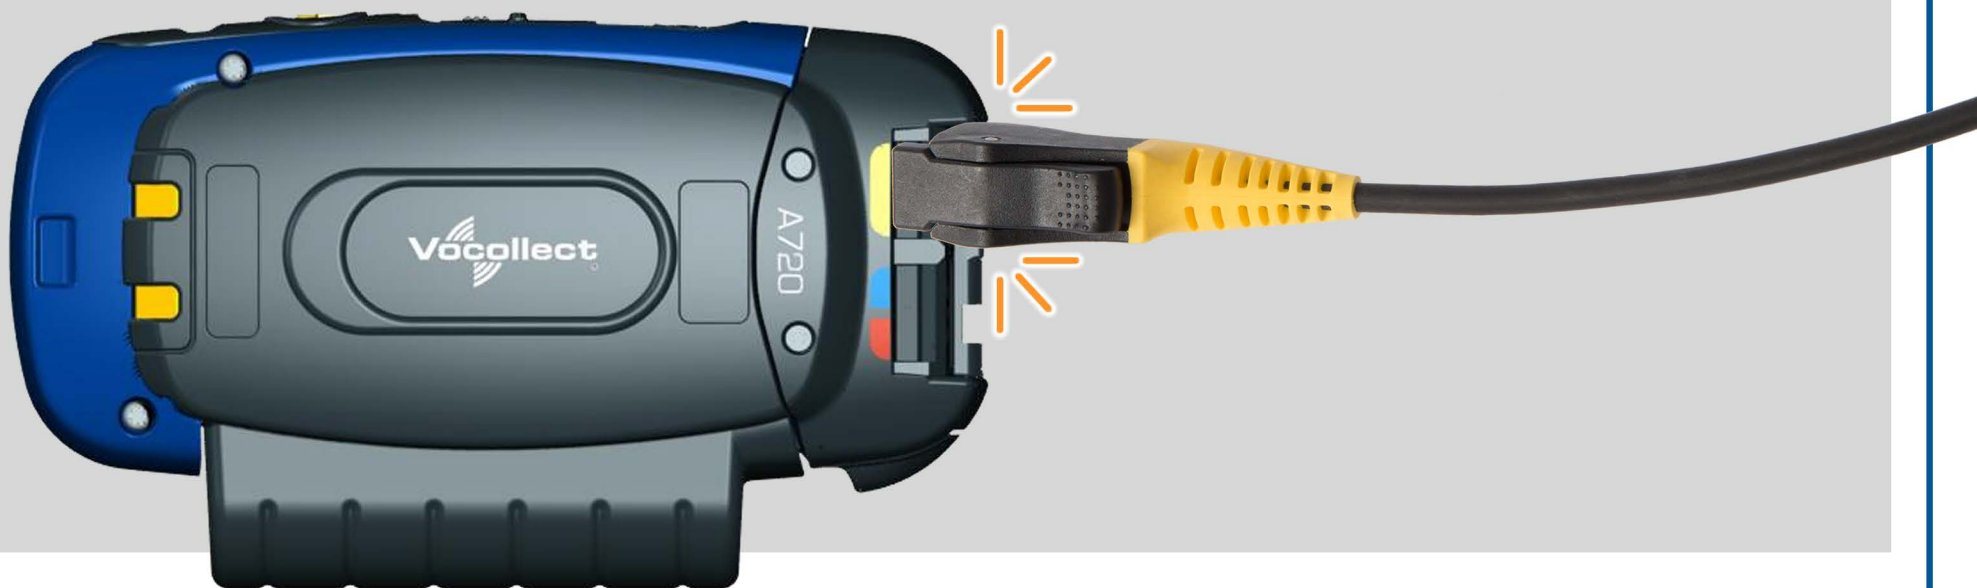

ENCERRAR UM TURNO - Fone de ouvido com fio


1 Desligue o dispositivo



Pressione e mantenha o botão Play/Pause até que o LED gire para vermelho

2 Remova o conector

Segure conector, inclinação a parte inferior do conector para longe do dispositivo e erga-o

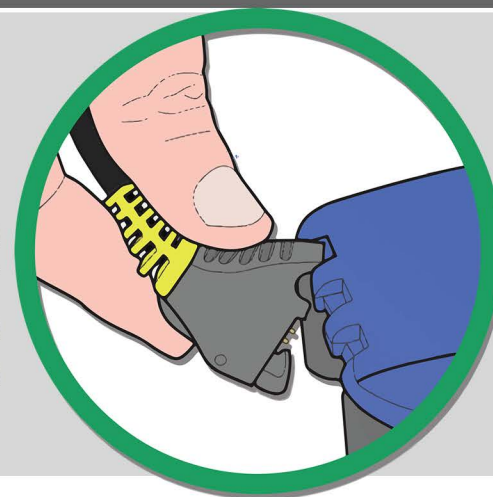

3 Retire do estojo




Abra o Velcro® e retire o dispositivo

4 Insira no slot


Insira o dispositivo com os controles de botão voltados para fora e com o botão Operador para cima



5 Solte os cliques do cabo

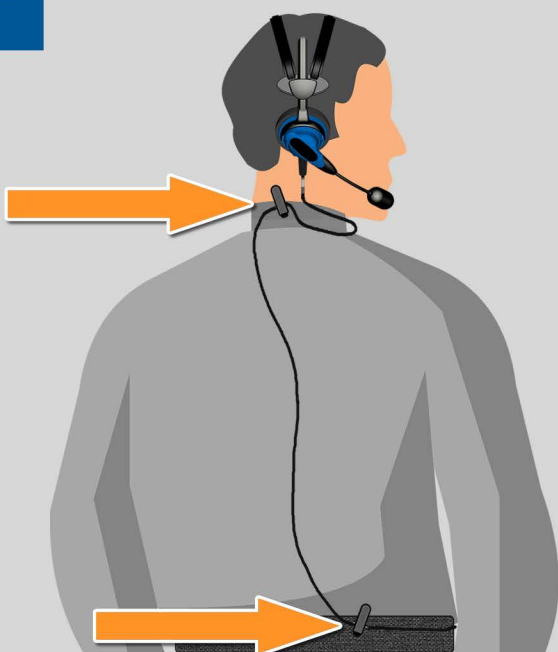


6 Remova o fone

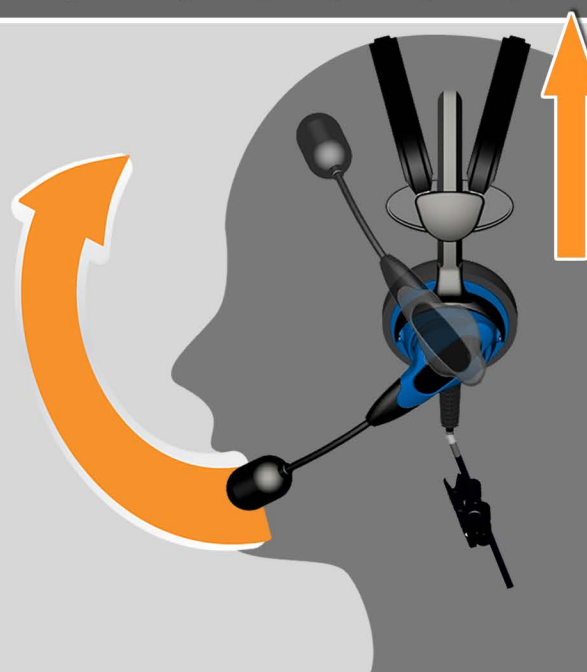


7 Remova o cinto

Solte a fivela

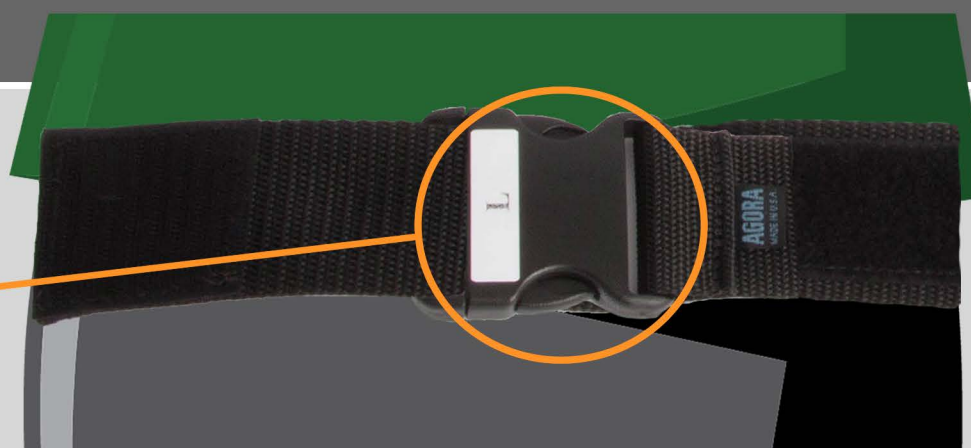


INICIAR UM TURNO – Fone de ouvido com fio

7 Coloque o fone de ouvido

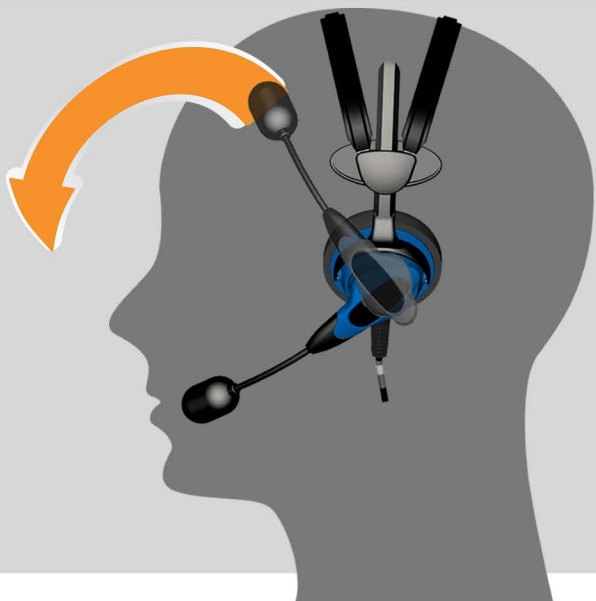


8 Posicione o microfone


a um dedo de distância do canto da boca

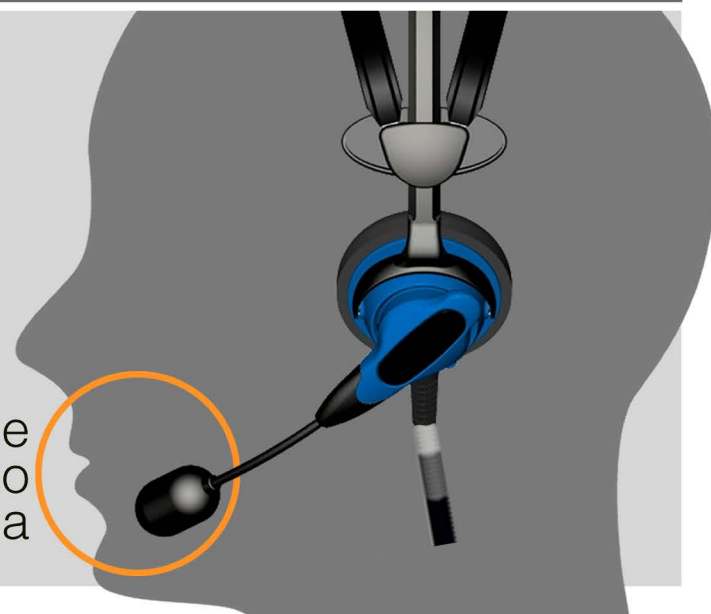


9 Aperte os cliques do cabo

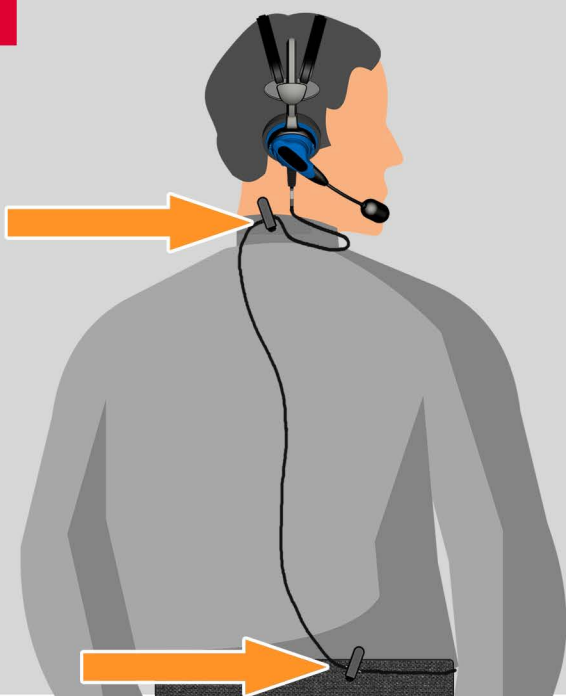


10 Faça uma correspondência com as cores da porta

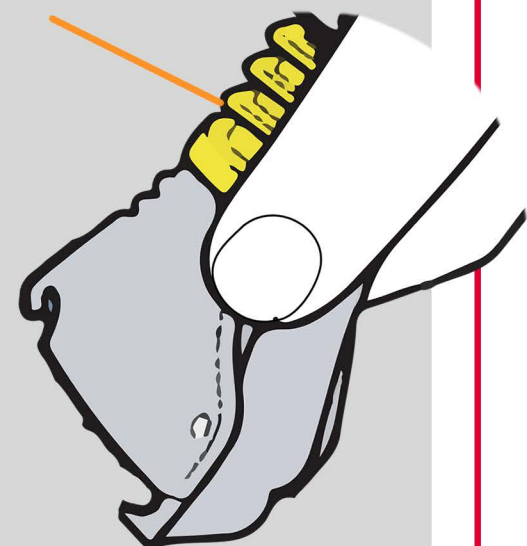

11 Incline o conector na direção do dispositivo até ouvir um clique

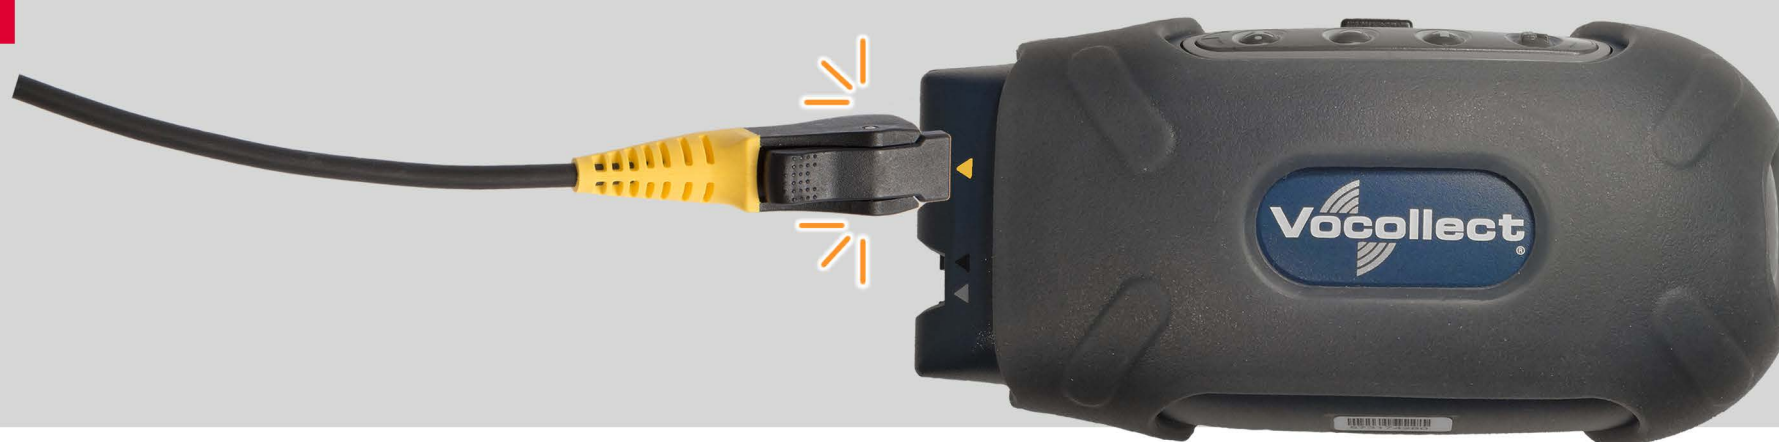

12 Ligue o dispositivo

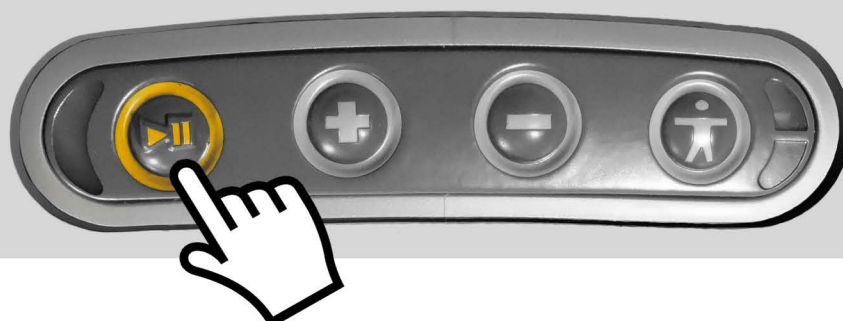

ENCERRAR UM TURNO – Fone de ouvido com fio


1 Desligue o dispositivo

Pressione e mantenha o botão Play/Pause até que o LED fique vermelho



2 Remova o conector

Segure conector, inclinação a parte inferior do conector para longe do dispositivo e erga-o

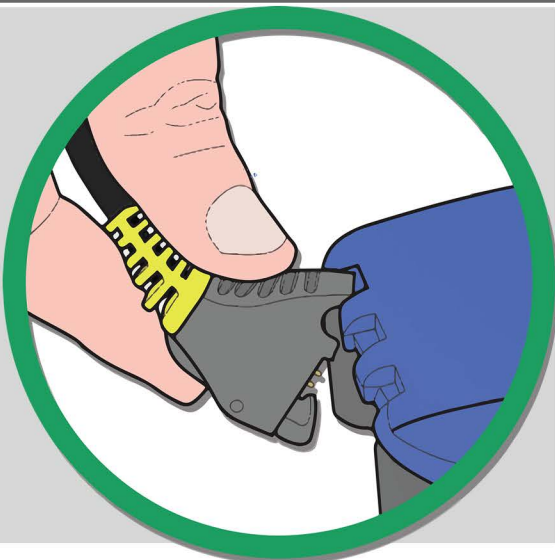

3 Retire o dispositivo



4 Insira na ranhura


Insira o dispositivo com o logotipo da Vocollect voltada para você e com o botão Play/Pause para cima



5 Solte os cliques do cabo



6 Remova o fone


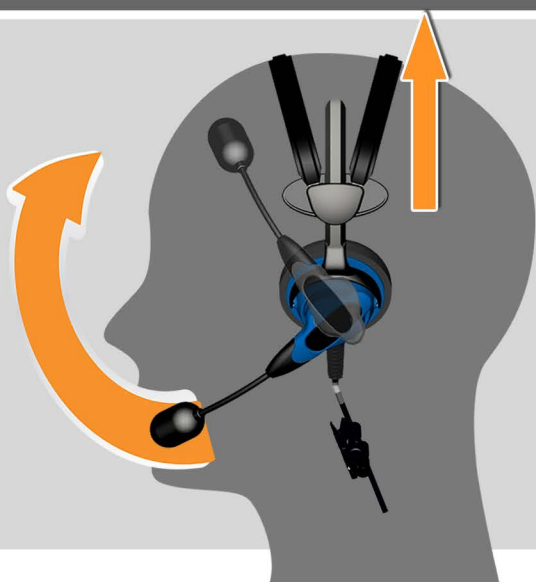


7 Remova o cinto

Solte a fivela



Aviso: Nunca puxe o cabo ou torça o conector para desconectá-lo do dispositivo. Isso danificará o cabo e o conector e anulará a garantia do dispositivo.

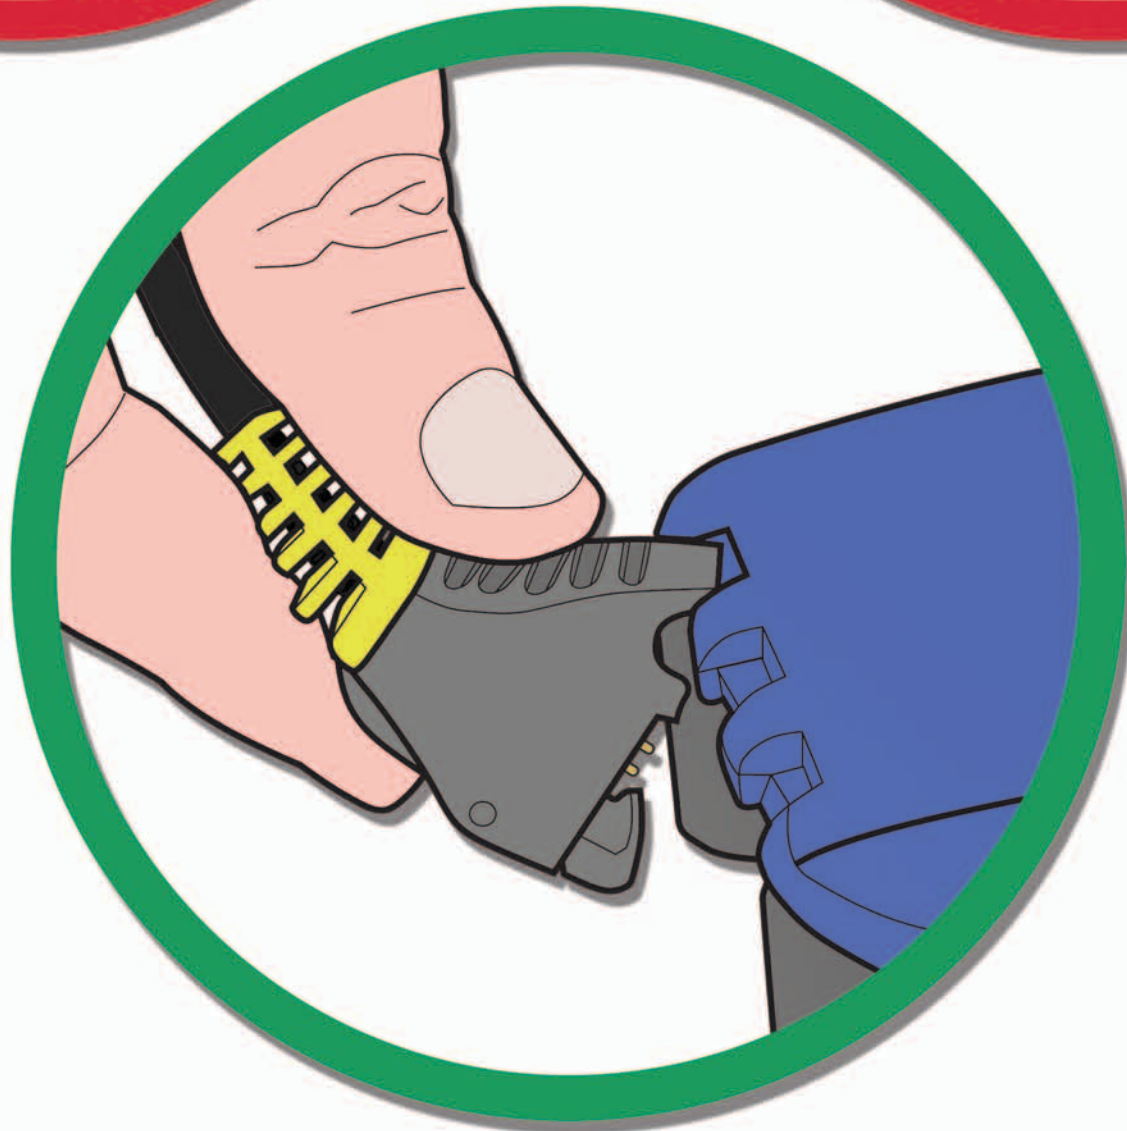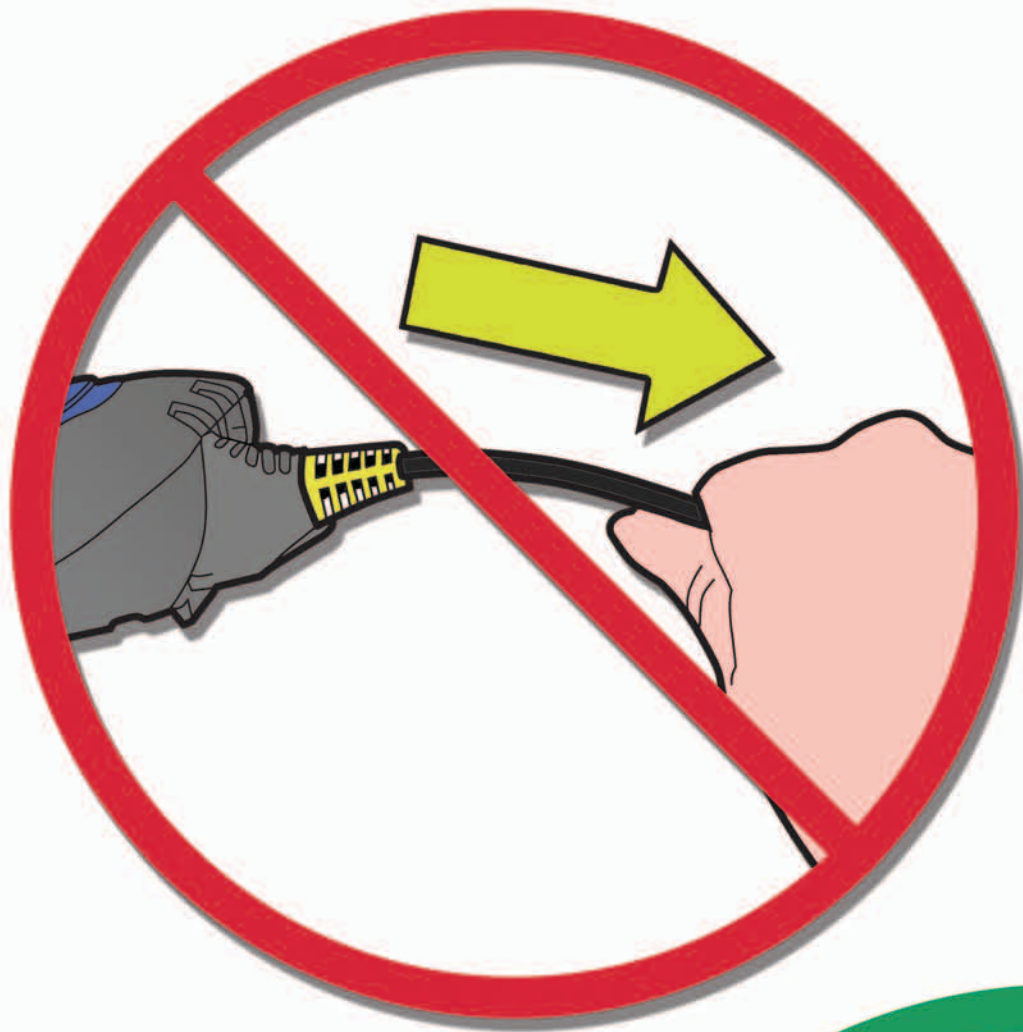

MANUTENÇÃO DO FONE DE OUVIDO -

Fone de ouvido com fio

1 Gire o fone de ouvido

Gire o fone no sentido anti-horário



2 Remova o fone

Puxe para fora o fone




3 Remova o fone



4 Instale a nova almofada

Com o lado de ranhura voltado para baixo, coloque a nova almofada sobre o disco

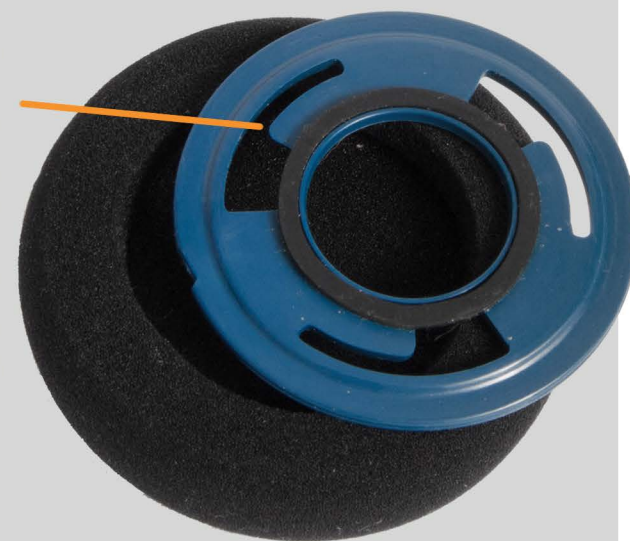


5 Alinhe as teclas

Alinhe as teclas e pressione-as juntas



6 Reinstale o fone

Gire o fone no sentido horário

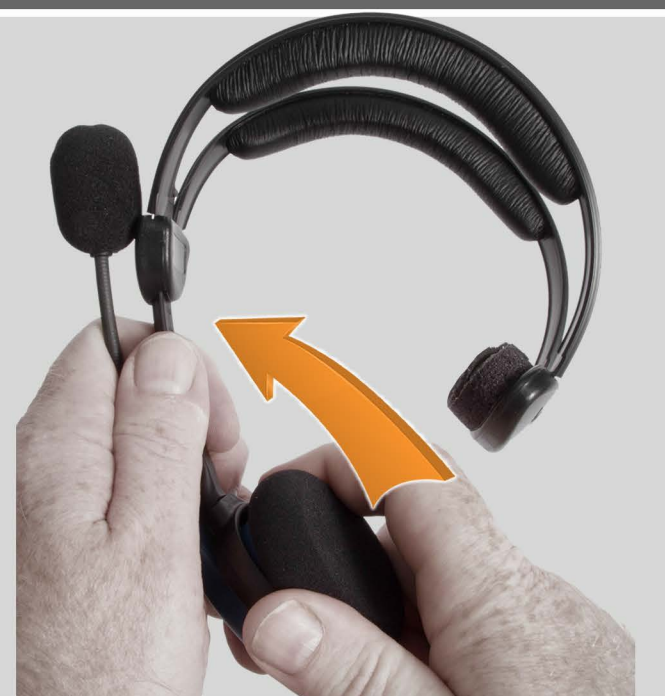

DICA

A Vocollect recomenda limpar e desinfetar o plástico do fone de ouvido com um pano umedecido com álcool. As espumas do microfone devem ser trocadas a cada 90 dias.