

# Ακουστικά Vocollect® SR-20 & SR-21

## Αντικατάσταση του προστατευτικού για το αφτί



### 1 Περιστροφή του βραχίονα μικροφώνου.

Περιστρέψτε το βραχίονα του μικροφώνου προς τα πάνω, έτσι ώστε να είναι στην ίδια ευθεία με την άρθρωση των ακουστικών.



### 2 Συγκράτηση των ακουστικών.

Κρατήστε τα ακουστικά από την άρθρωση με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι, περιστρέψτε το ακουστικό που μπαίνει στο αφτί προς τα αριστερά, έως ότου σταματήσει.



### 3 Αφαίρεση του τμήματος του ακουστικού που μπαίνει στο αφτί.

Βγάλτε το τμήμα του ακουστικού που μπαίνει στο αφτί από το ακουστικό.



### 4 Αφαίρεση του φθαρμένου καλύμματος από αφρό.



### 5 Τοποθέτηση του νέου προστατευτικού.

Με το παρέμβυσμα του μαύρου δακτυλίου O-ring στραμμένο προς τα έξω, τοποθετήστε το νέο προστατευτικό αφτιού πάνω στον ειδικό δίσκο.



### Προσοχή!

Εάν ο δίσκος τοποθέτησης του προστατευτικού αφτιού δεν διαθέτει μαύρο δακτύλιο O-ring, ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του ακουστικού. Θα πρέπει να προμηθευτείτε έναν δίσκο τοποθέτησης καλύμματος αφτιού. Υπάρχουν διαθέσιμοι δίσκοι σε κίτι ανταλλακτικών.




### 6 Επανατοποθέτηση του ακουστικού που μπαίνει στο αφτί.

Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές του τμήματος που μπαίνει στο αφτί με το υπόλοιπο ακουστικό και περιστρέψτε προς τα δεξιά, έως ότου σταματήσει.



# Ακουστικά Vocollect® SR-20 & SR-21

## Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

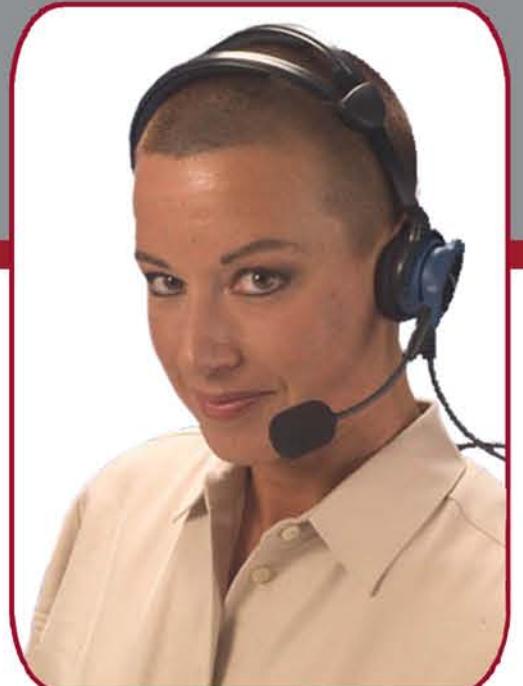


### 1 Φορέστε τα ακουστικά.

Φορέστε τα ακουστικά και προσαρμόστε το προστατευτικό αφτιού και την ταινία κεφαλής σε άνετη και σταθερή θέση.



### 2 Περιστροφή του βραχίονα του μικροφώνου.

Περιστρέψτε το μικρόφωνο μέχρι να φτάσει στη θέση που θέλετε, με τον περιστρεφόμενο μοχλό του τμήματος του ακουστικού που μπαίνει στο αφτί. Ο βραχίονας μπαίνει στην εγκοπή μόλις βρεθεί στη σωστή θέση.

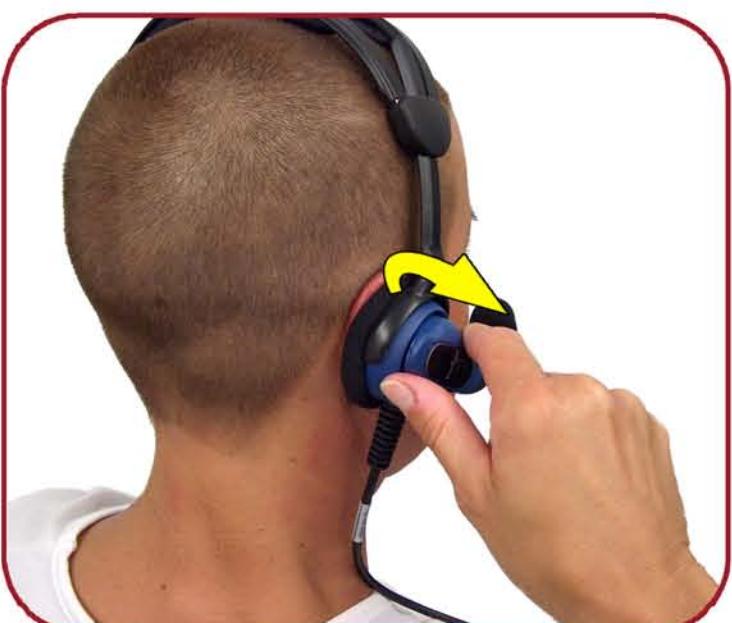

### 3 Τοποθέτηση του μικροφώνου

Τοποθετήστε το μικρόφωνο στη γωνία του στόματός σας, με το σύμβολο του βραχίονα να δείχνει προς το στόμα σας. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο καλύπτεται από προστατευτικό κάλυμμα.



### 4 Στερέωμα του καλωδίου στα ρούχα σας.

Στερεώστε το καλώδιο των ακουστικών στο γιακά σας, αφήστε το καλώδιο να πέσει στην πλάτη σας και στερεώστε το στα ρούχα σας έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να πιαστεί από κάπου.



**Vocollect®**

**Προειδοποίηση:** Μην τραβάτε το καλώδιο και μην στρίβετε το βύσμα για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή, γιατί θα καταστρέψετε το καλώδιο και το βύσμα και να ακυρώσετε την εγγύηση της συσκευής.

