

# MONTAGEM DO FONE DE OUVIDO

1



2



3



4



5



# Fones de ouvido de reconhecimento de Voz (SR) Vocollect®

## USO DE UM FONE DE OUVIDO SEM FIO

### 1 Remova a espuma do microfone



### 2 Coloque a espuma do microfone



### 3 Clique o módulo eletrônico ao fone de ouvido



### 4 Coloque o fone de ouvido



### 5 Posicione o microfone



**DICA** A Vocollect recomenda substituir a espuma do microfone a cada 90 dias.


# INSTALAÇÃO DA ALÇA DE ESTABILIDADE



# INICIAR UM TURNO - Fone de ouvido sem fio

para módulos eletrônicos pessoais

## 6 Selecione o dispositivo

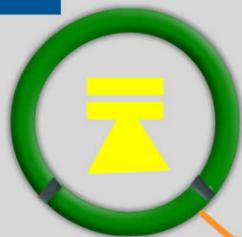

## 7 Ligue o SRX2



## 8 Toque o módulo eletrônico ao dispositivo no símbolo



## 9 Coloque o fone de ouvido



## 10 Posicione o microfone

a um dedo de distância do canto da boca



# INICIAR UM TURNO - Fone de ouvido sem fio

para módulos eletrônicos compartilhados

## 6 Selecione o dispositivo



## 7 Ligue o SRX2



## 8 Toque a tira de cabeça ao dispositivo no símbolo



## 9 Toque o módulo eletrônico ao dispositivo no símbolo



## 10 Vista o fone de ouvido e posicione o microfone



# ENCERRAR UM TURNO - Fone de ouvido sem fio

## 1 Desligue o dispositivo

Pressione e mantenha o botão Play/Pause até que o LED gire para vermelho



## 2 Retire o dispositivo do estojo

Talkman A730

Puxe dispositivo para longe de você, deslizando juntamente com o clipe



- OU -

Talkman A710 ou A720

Abra o Velcro® e retire o dispositivo



## 3 Insira no slot

Insira o dispositivo com os controles de botão voltados para fora e com o botão Operador para cima



## 4 Desligue o fone



## 5 Remova a bateria

Aperte os botões para soltar a bateria




## 6 Coloque-a no carregador



## 7 Remova o cinto

Solte a fivela

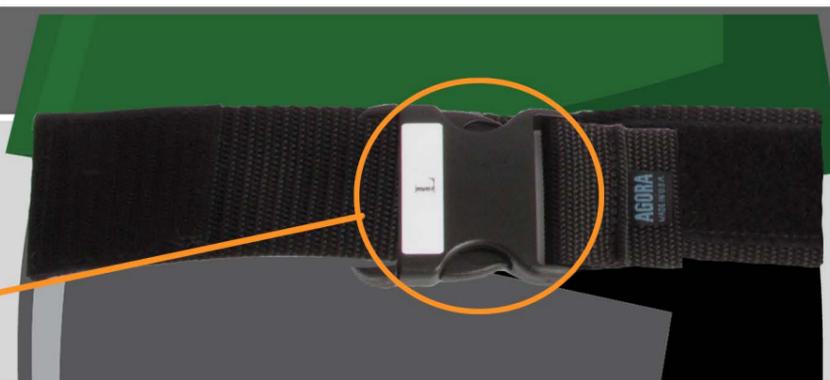


# INICIAR UM TURNO -

Fone de ouvido de emparelhamento automático

Se necessário

## Desperte o dispositivo

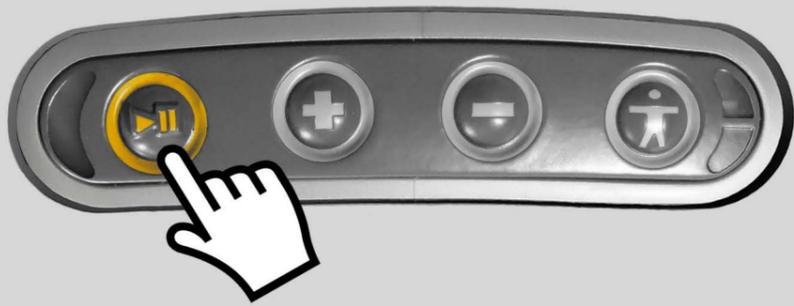

7

## Ligue o SRX2



8

## Mantenha o fone de ouvido e o dispositivo em uma distância de até 6" (15 cm)

LED azul piscando +  
2 tons crescentes =  
emparelhamento  
concluído



9

## Coloque o fone de ouvido



10

## Posicione o microfone

a um dedo de  
distância do  
canto da boca




11

## Verifique o número de série



12

## Confirme o número

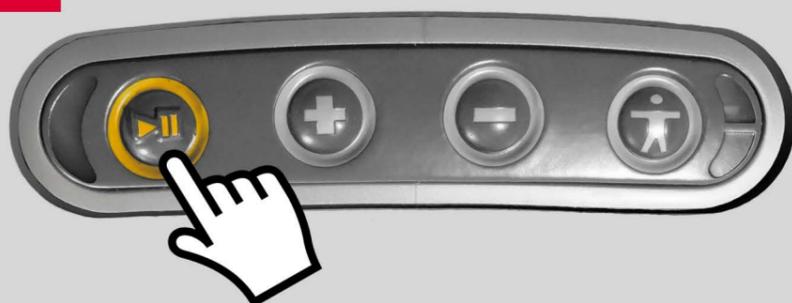

# INICIAR UM TURNO -

## Fone de ouvido de emparelhamento manual

Se necessário

**6** Desperte o dispositivo




**7**

Ligue o SRX2



**8**

Inicie a procura

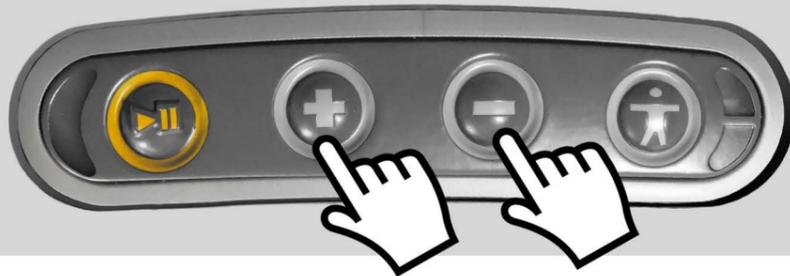

Mantenha por 2 segundos

**9**

Mantenha o fone de ouvido e o dispositivo em uma distância de até 6" (15 cm)

LED azul piscando +  
2 tons crescentes =  
emparelhamento  
concluído



**10**

Coloque o fone de ouvido



**11**

Posicione o microfone

a um dedo de  
distância do  
canto da boca




**12**

Verifique e confirme o número de série




Pressione Play/Pause para confirmar

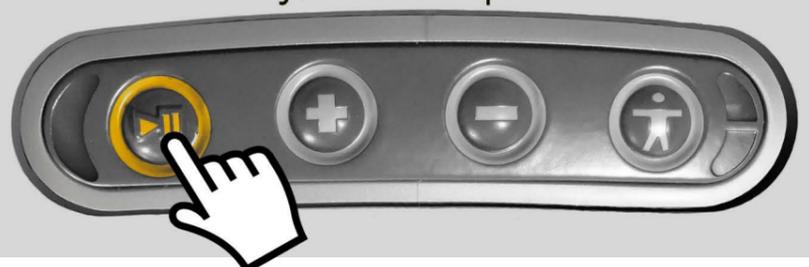

# ENCERRAR UM TURNO – Fone de ouvido sem fio

## 1 Desligue o dispositivo

Pressione e mantenha o botão Play/Pause até que o LED fique vermelho

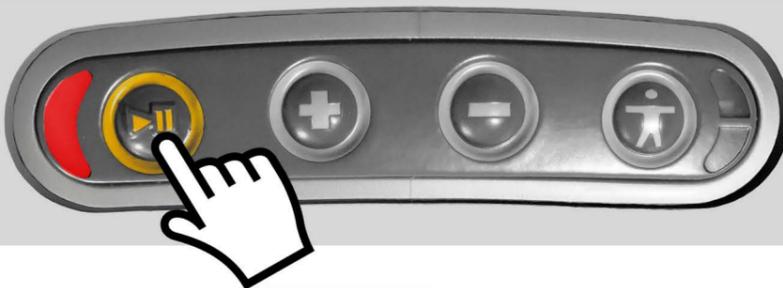

## 2 Retire o dispositivo



## 3 Insira na ranhura

Insira o dispositivo com o logotipo da Vocollect voltada para você e com o botão Play/Pause para cima



## 4 Desligue o fone



## 5 Remova a bateria

Aperte os botões de liberação da bateria na módulos eletrônicos



## 6 Coloque-a no carregador



## 7 Remova o cinto

Solte a fivela



# Vocollect® SRX2 Headset

## CARREGAMENTO DA BATERIA DO FONE DE OUVIDO


1



2




3

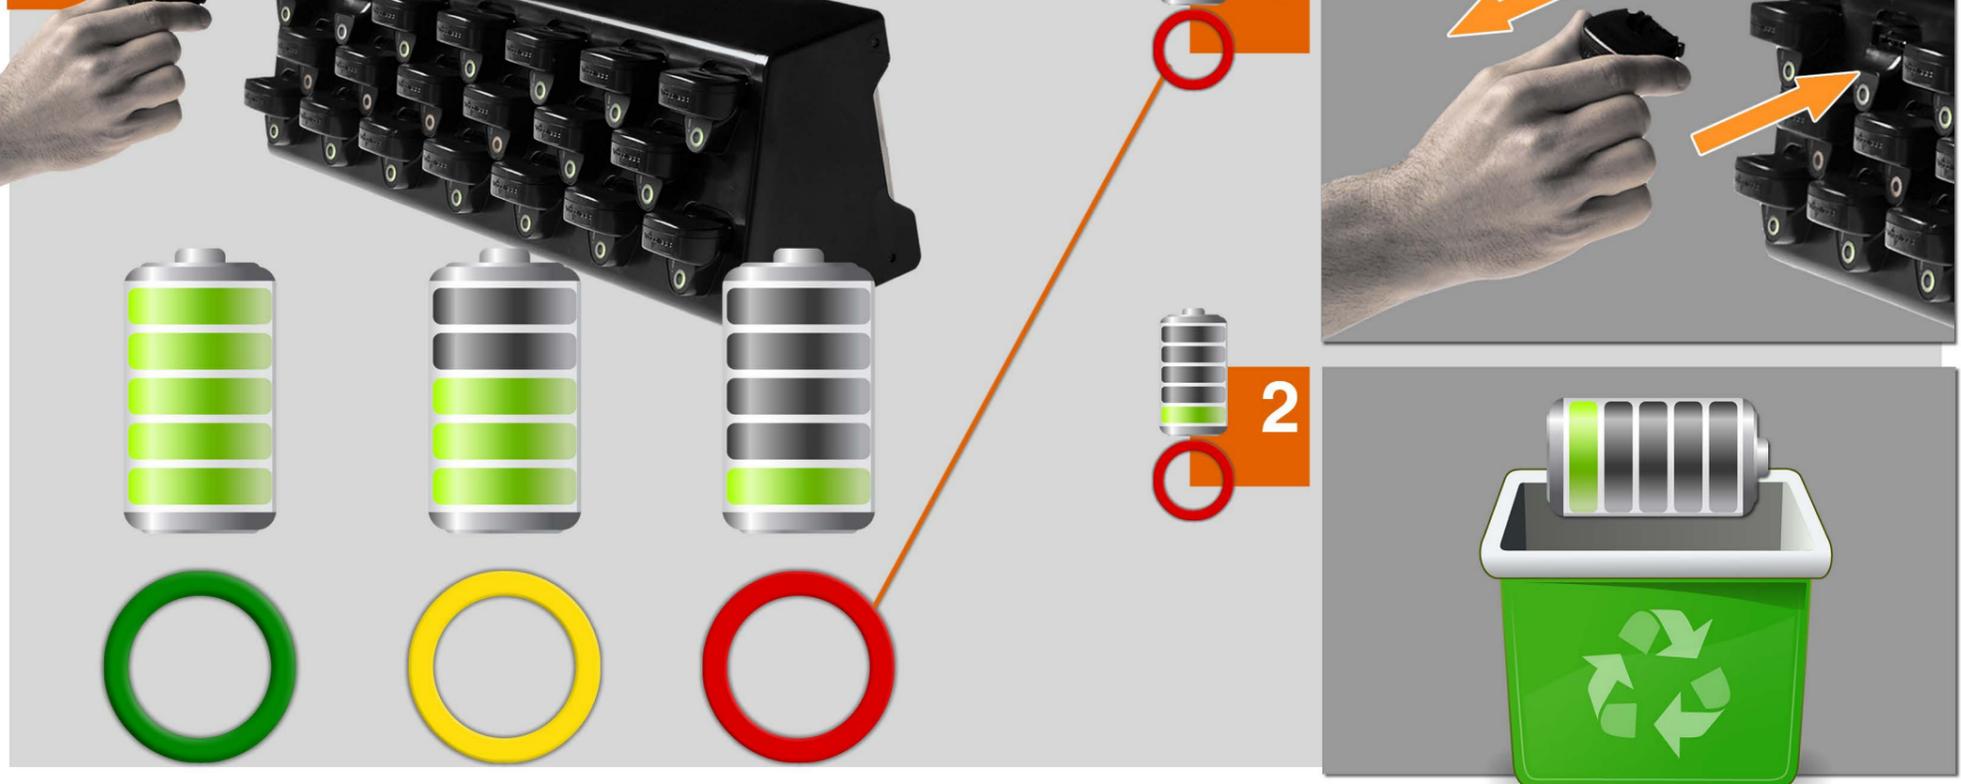

# COMPARTILHAMENTO DO FONE DE OUVIDO

1

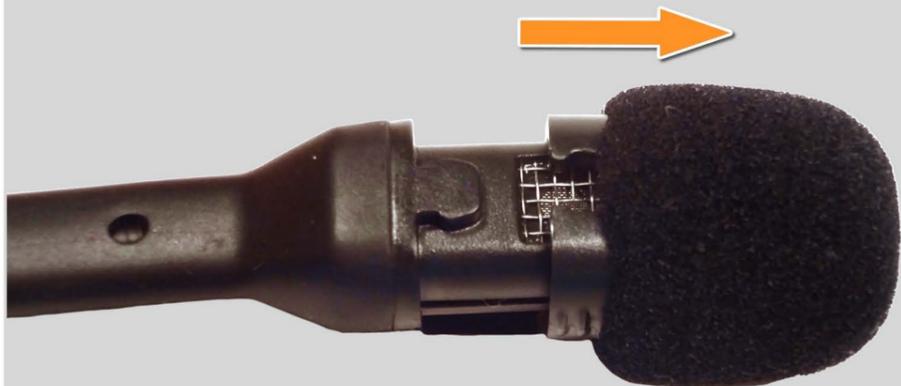

2



3



4



5



6



# MANUTENÇÃO DO FONE DE OUVIDO -

Fone de ouvido sem fio

## 1 Gire o fone de ouvido

Gire o fone no sentido anti-horário




## 2 Remova o fone

Puxe para fora o fone




## 3 Remova o fone

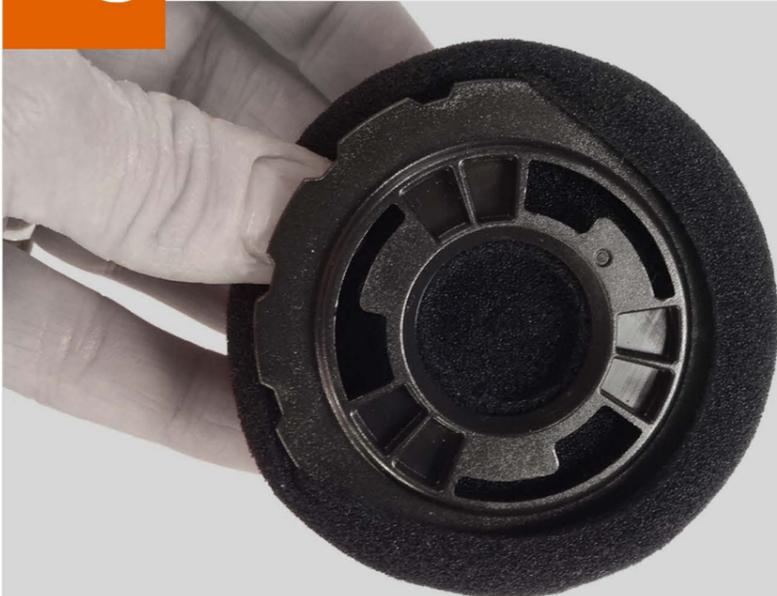

## 4 Instale a nova almofada

Com o lado de ranhura voltado para baixo, coloque a nova almofada sobre o disco

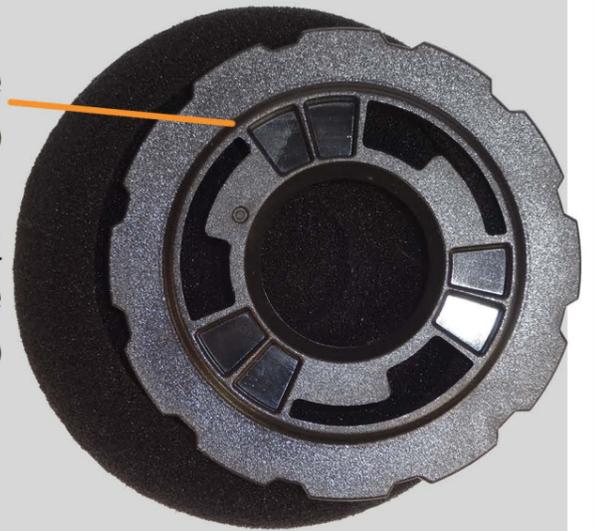

## 5 Alinhe as teclas

Alinhe as teclas e pressione-as juntas



## 6 Reinstale o fone

Gire o fone no sentido horário



### DICA

A Vocollect recomenda limpar e desinfetar o plástico do fone de ouvido com um pano umedecido com álcool. As espumas do microfone devem ser trocadas a cada 90 dias.