

Vocollect® SRX2 Headset

ENSAMBLAJE DEL AURICULAR SRX2

1



2



3



4



5



Auriculares de Reconocimiento (SR) de Voz Vocollect® USAR UN AUDIFONO INALAMBRICO

1 Remueva la tapa del micrófono



2 Coloque la tapa del micrófono



3 Inserte el módulo electrónico en los auriculares



4 Colóquese el auricular



5 Posicione el micrófono



CONSEJO Vocollect recomienda reemplazar la tapa del micrófono cada 90 días

INSTALACIÓN DE LA CORREA DE ESTABILIDAD EN EL AURICULAR SRX2


1



2



3

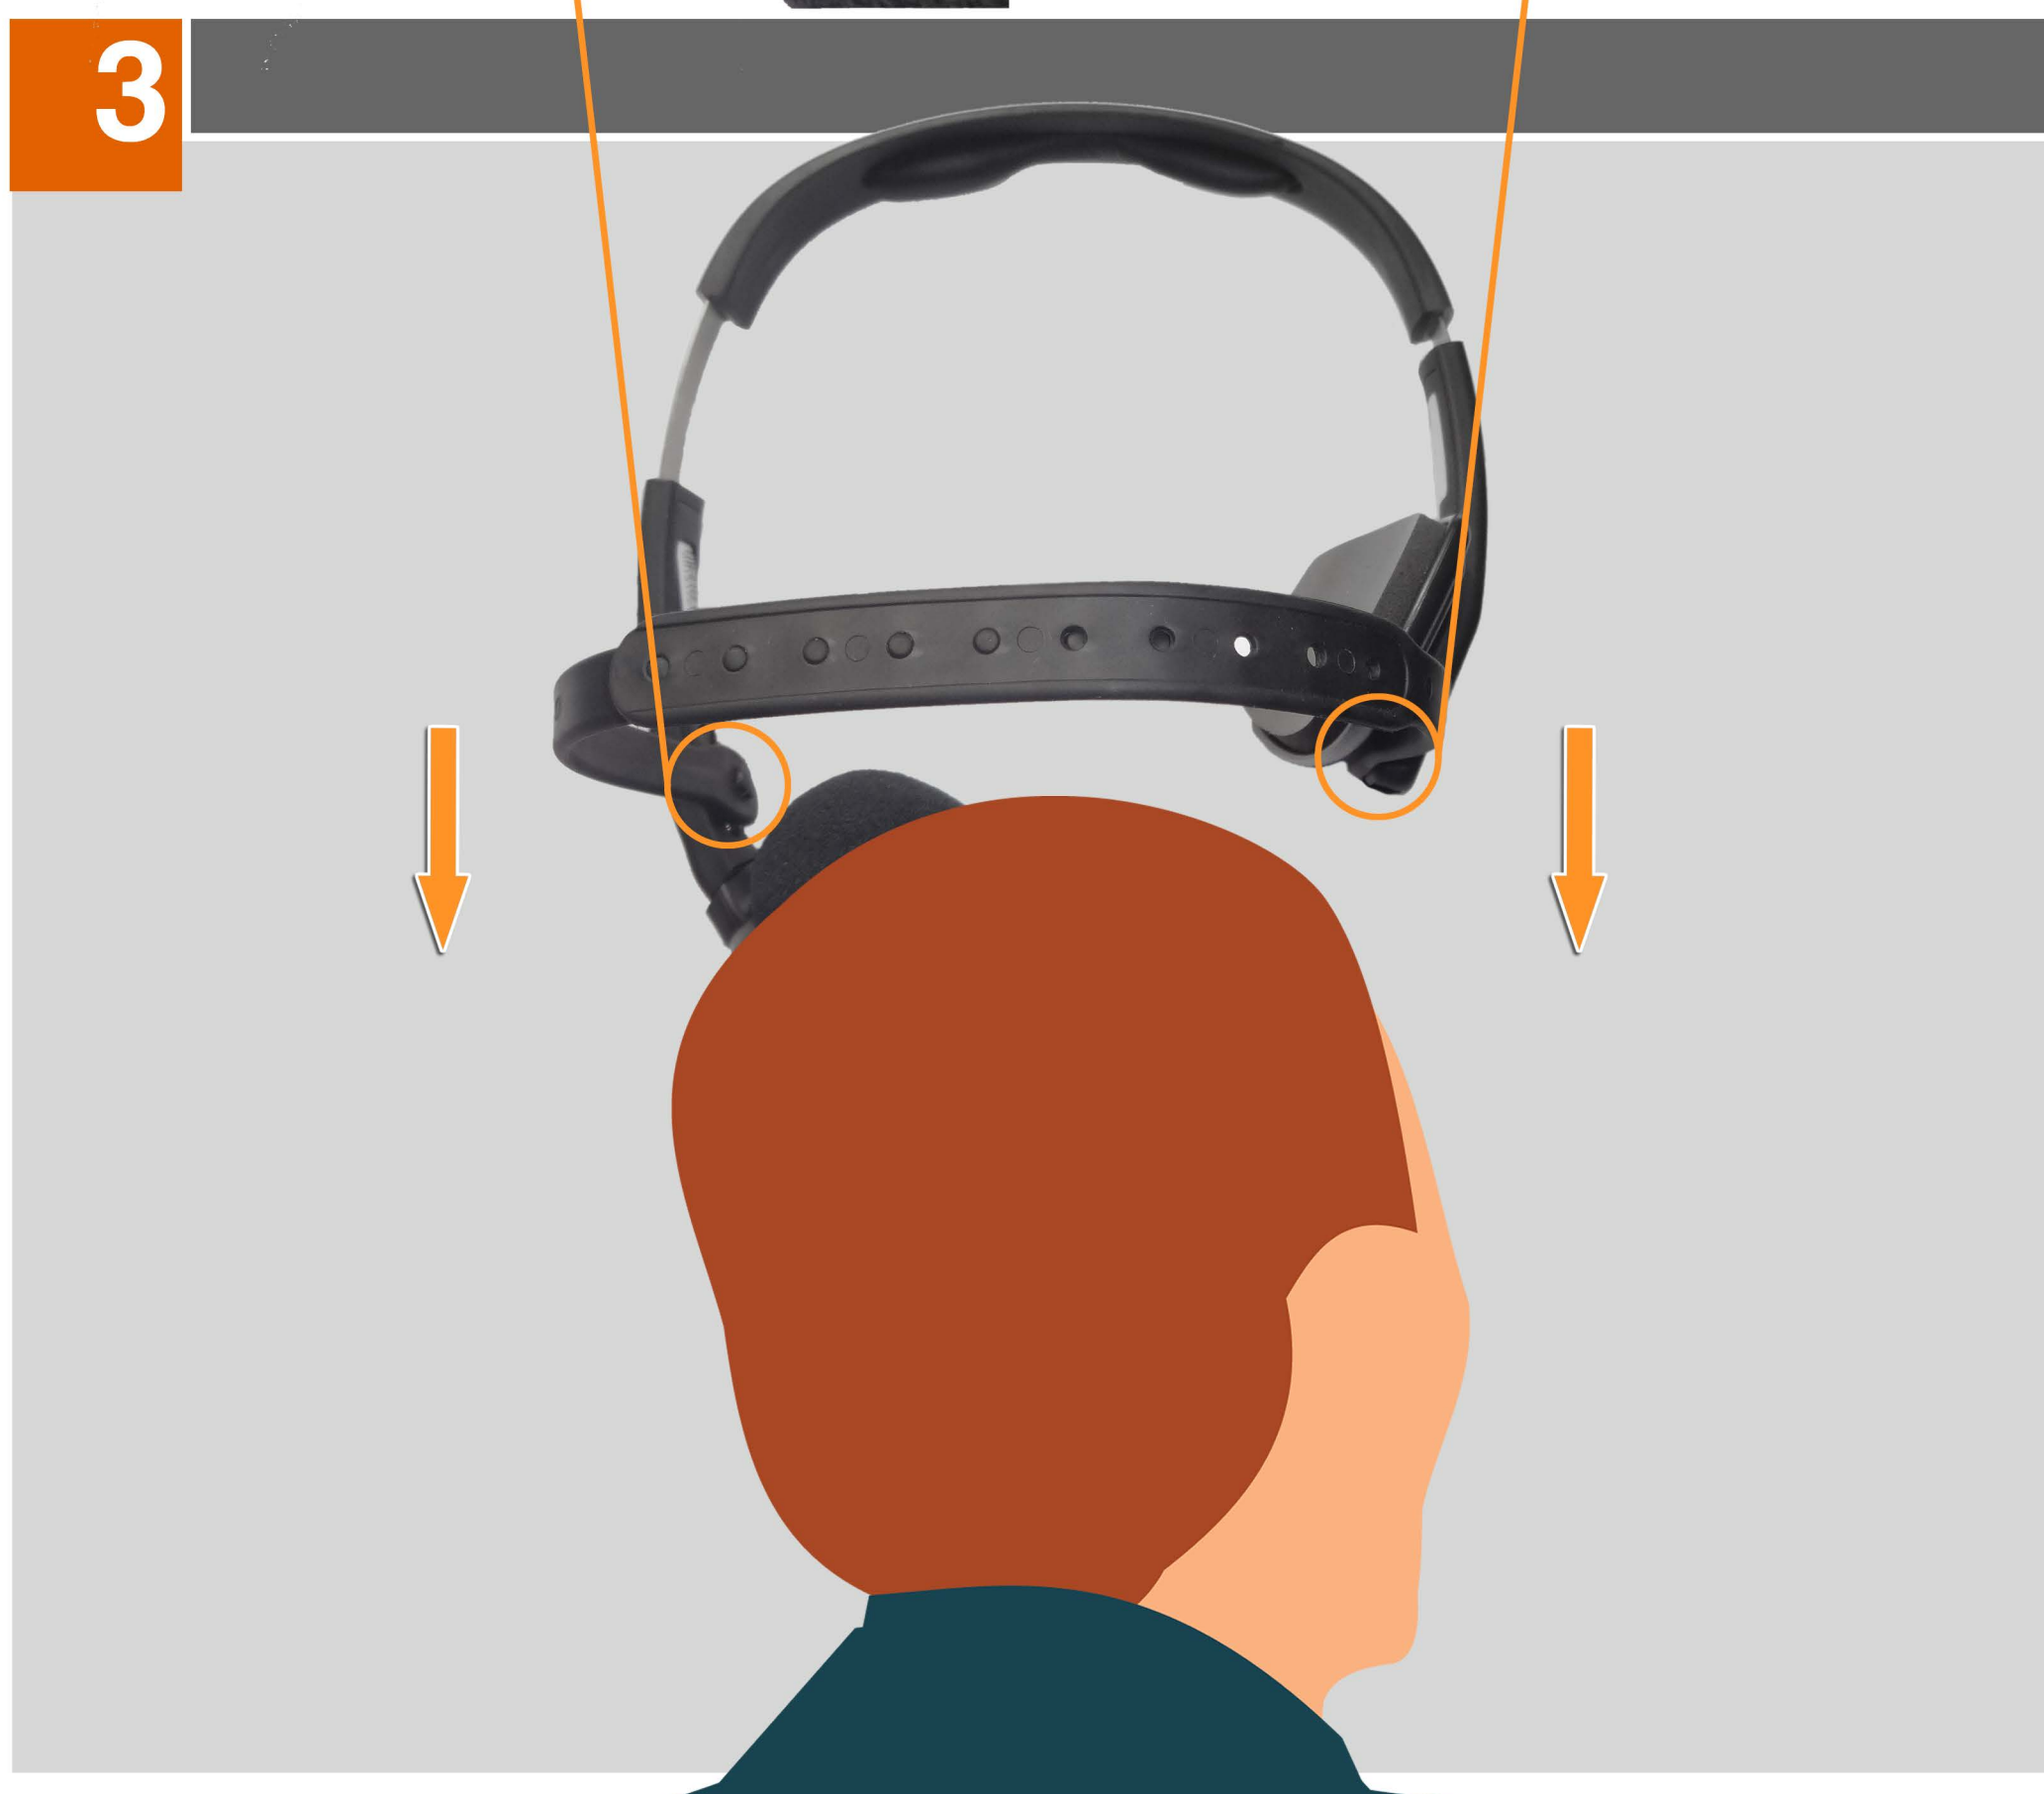

INICIO DE TURNO – Auricular inalámbrico

para módulos electrónicos personales

6 Seleccione el dispositivo



7 Encienda el SRX2



8 Junte el módulo electrónico al dispositivo en el símbolo



9 Colóquese el auricular



10 Posicione el micrófono

1" (2 cm) de la esquina de la boca



INICIO DE TURNO – Auricular inalámbrico

para módulos electrónicos compartidos

6 Seleccione el dispositivo



7 Encienda el SRX2



8 Junte la diadema al dispositivo en el símbolo



9 Junte el modulo electrónico del dispositivo en el símbolo



10 Colóquese el auricular y posicione el micrófono



FIN DE TURNO – Auricular inalámbrico

1 Apague el dispositivo

Presione y sostenga Reproducir/Pausa hasta que el LED se coloque en rojo



2 Deslice el dispositivo fuera de la funda

Talkman A730

Coloque el dispositivo alejado de usted, deslizándolo a lo largo del clip



Talkman A710 o A720

- O -



Abra el Velcro® y deslice el dispositivo hacia fuera

3 Insértelo dentro de la ranura

Inserte el dispositivo con los botones de control hacia afuera y el botón de Operador quede en la parte superior



4 Apague el auricular



5 Remueva la batería

Apriete los botones de liberación de la batería



6 Colóquela en el cargador



7 Remueva el cinturón


Libere la hebilla



INICIO DE TURNO – Auto asociar el auricular

Si se requiere

Despierte el dispositivo

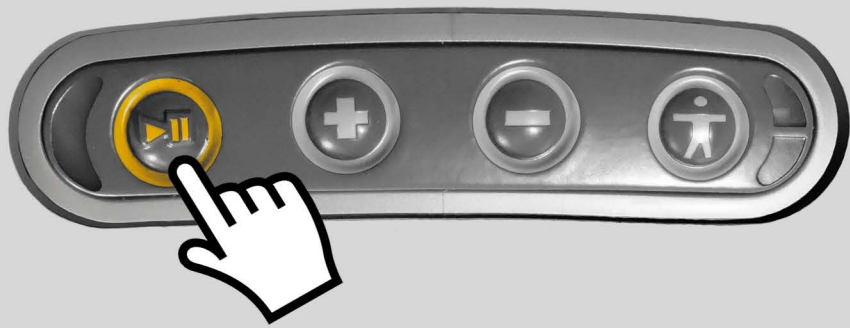

7

Encienda el SRX2



8

Mantenga los auriculares y el dispositivo dentro de 6" (15 cm)

Luz azul intermitente +
3 tonos ascendentes
= asociación
completa



9


Colóquese el auricular



10

Posicione el micrófono

1" (2 cm) de la
esquina de la boca

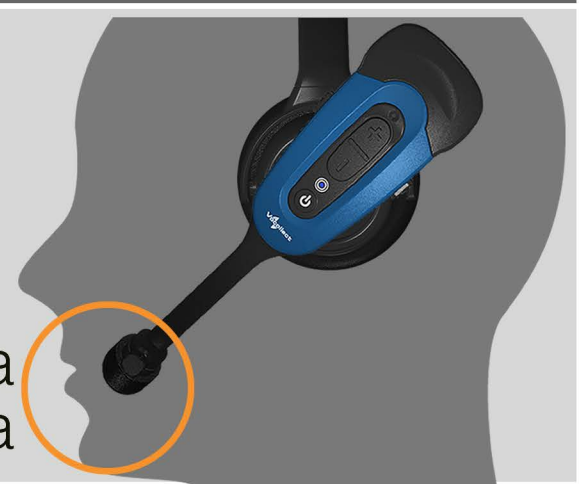


11

Verifique número de serie



12


Confirme el número

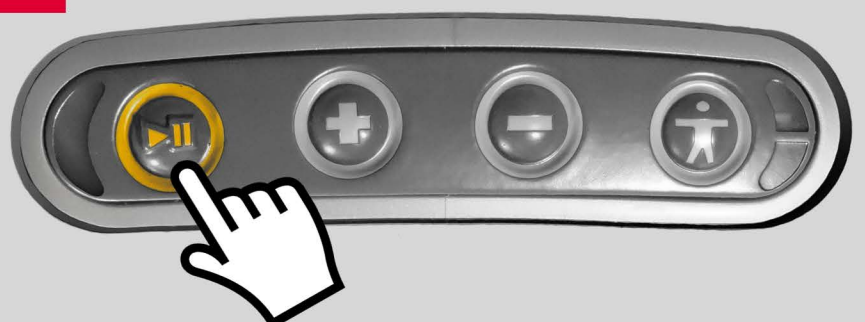

INICIO DE TURNO – Asociación manual del auricular

Si se requiere

Despierte el dispositivo

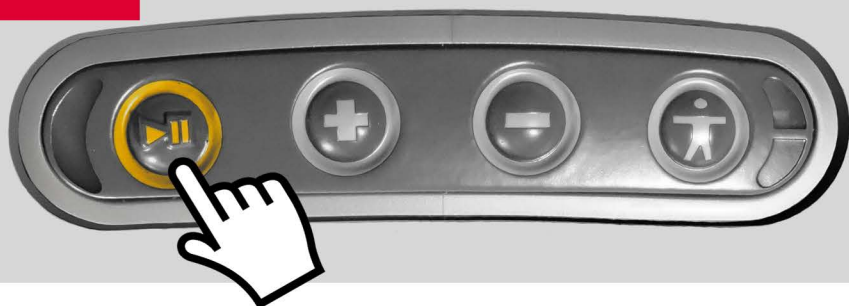

7

Encienda el SRX2



8

Inicie búsqueda



Espere 2 segundos

9

Mantenga los auriculares y el dispositivo dentro de 6" (15 cm)

Luz azul intermitente + 3 tonos ascendentes = emparejamiento completo



10

Colóquese el auricular



11

Posicione el micrófono

1" (2 cm) de la esquina de la boca




12

Verifique y confirme número de serie



Presione Reproducir/Pausa

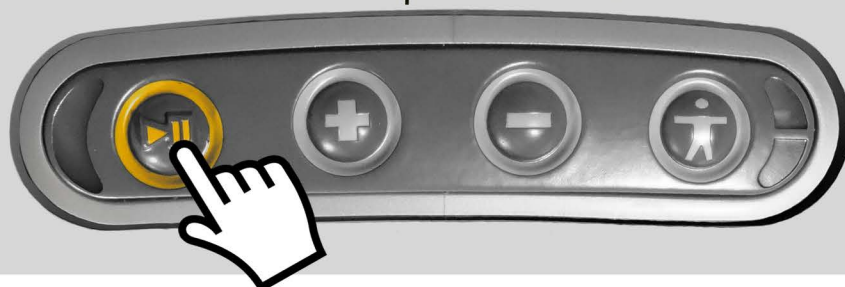

FIN DE TURNO – Auricular inalámbrico

1 Apague el dispositivo

Presione y sostenga Reproducir/Pausa hasta que el LED se coloque en rojo



2 Deslice el dispositivo hacia afuera



3 Insértelo dentro de la ranura

Inserte el dispositivo con el logo de Vocollect hacia usted y el botón de Reproducir/Pausa quede en la parte superior



4 Apague el auricular



5 Remueva la batería

Apriete los botones de liberación de la batería en los módulos electrónicos




6 Colóquela en el cargador



7 Remueva el cinturón

Libere la hebilla

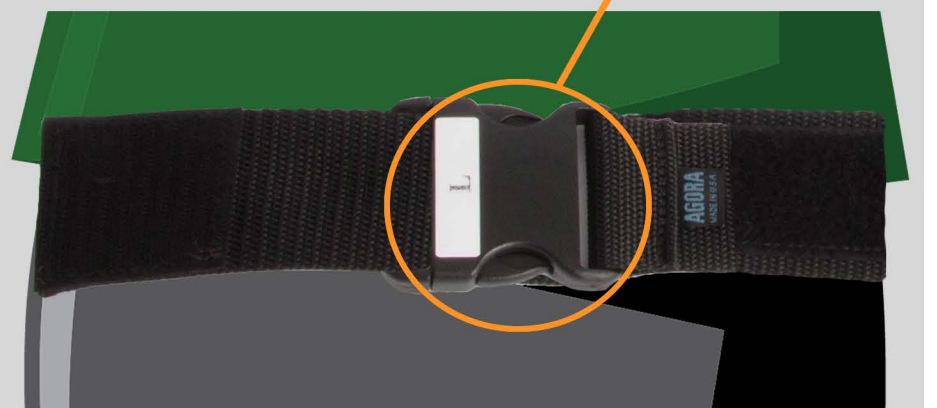

Vocollect® SRX2 Headset

CARGA DE LA BATERÍA DEL AURICULAR SRX2


1



2



3

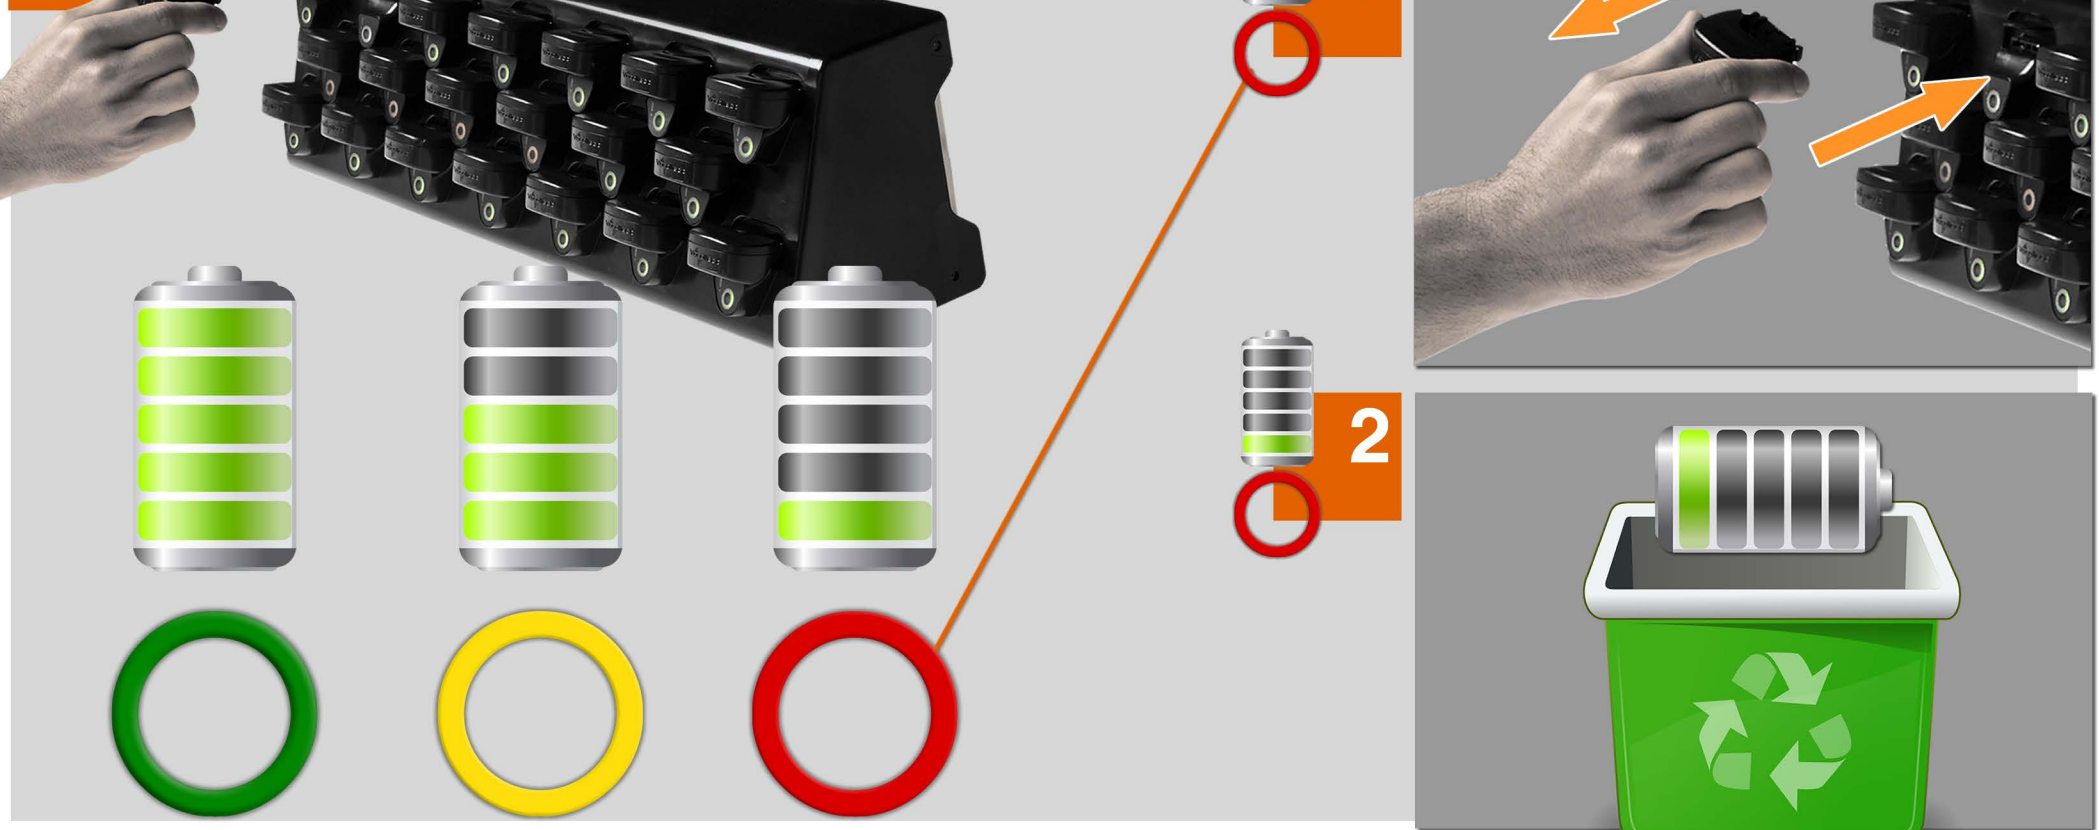


USO COMPARTIDO DEL AURICULAR SRX2

1



2

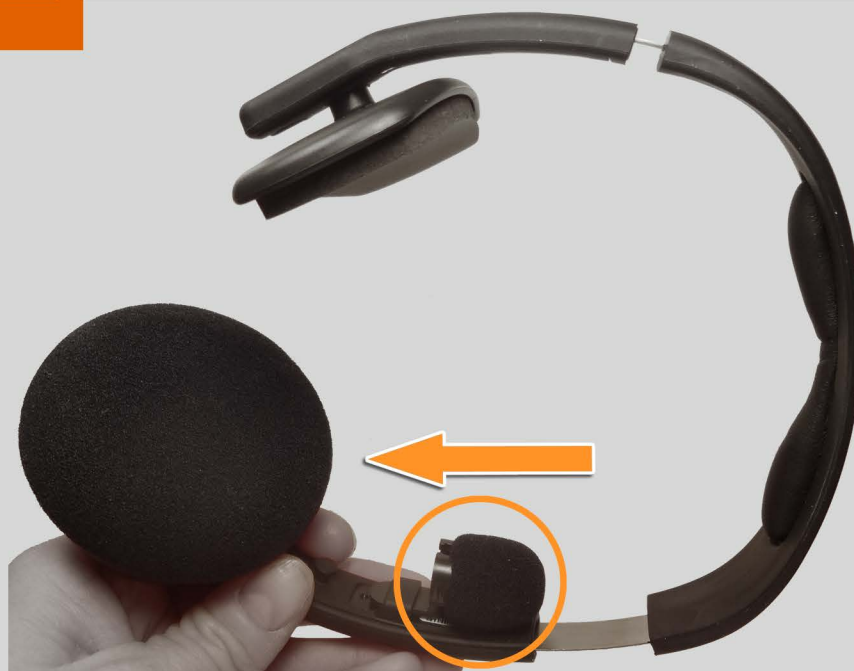

3



4



5



6



SUSTITUIR ALMOHADILLAS – inalámbrico

1 Gire el auricular

Gire el auricular al sentido contrario de las manecillas del reloj



2 Remueva el auricular

Jale el auricular hacia afuera




3 Remueva la almohadilla vieja



4 Instale la nueva almohadilla

Con el lado ranurado hacia afuera, coloque la nueva almohadilla sobre el disco

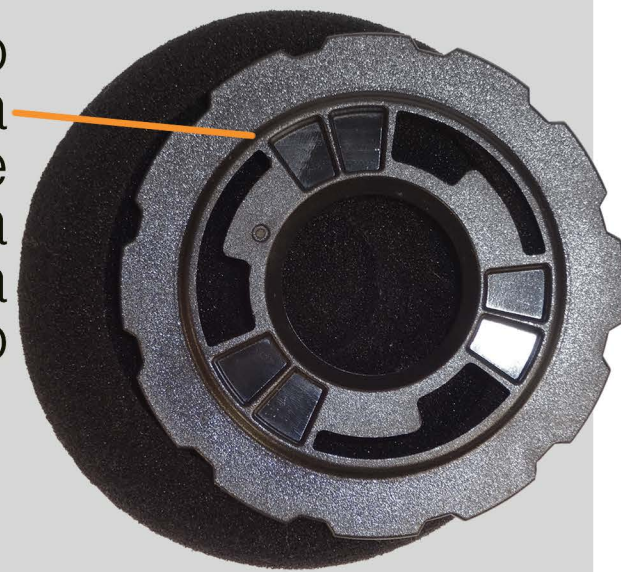

5 Alinee las teclas

Alinee las teclas y presiónelas



6 Reinstale el auricular

Gire el auricular al sentido de las manecillas del reloj



CONSEJO Vocollect recomienda la limpieza y desinfección del plástico del auricular con una toallita de alcohol pre humedecida. Las tapas del micrófono deben reemplazarse cada 90 días.