

# Vocollect® SR-20- ja -21-kuulokemikrofonit

## Korvatyynyn vaihtaminen



### 1 Käännä mikrofonin vartta.

Käännä kuulokemikrofonin vartta siten, että se on samansuuntainen kuulokkeiden pannan kanssa.



### 2 Tartu kuulokemikrofoniin.

Pidä kuulokemikrofonin sankaliittimestä kiinni toisella kädellä. Kierrä toisella kädellä kuuloketta vastapäivään, kunnes se pysähtyy.



### 3 Irrota korvakuuloke.

PVedä kuulokeosa suoraan irti kuulokemikrofonista.



### 4 Poista kulunut suojus.



### 5 Vaihda uusi osa.

Kun musta rengastiiviste on ylöspäin, aseta uusi korvatyyny asennuslevyn päälle.



### Varoitus.

Jos korvatyynyn asennuslevyssä ei ole mustaa rengastiivistettä, se ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Hanki uusi asennuslevy. Tarvittava varaosasarja on saatavana.



### 6 Aseta korvakuuloke paikalleen.

Kohdista kuulokkeen urat kuulokemikrofoniin ja kierrä myötäpäivään, kunnes liike pysähtyy.




**Vocollect**®



# Vocollect® SR-20- ja -21-kuulokemikrofonit

## Kuulokemikrofonin käyttäminen

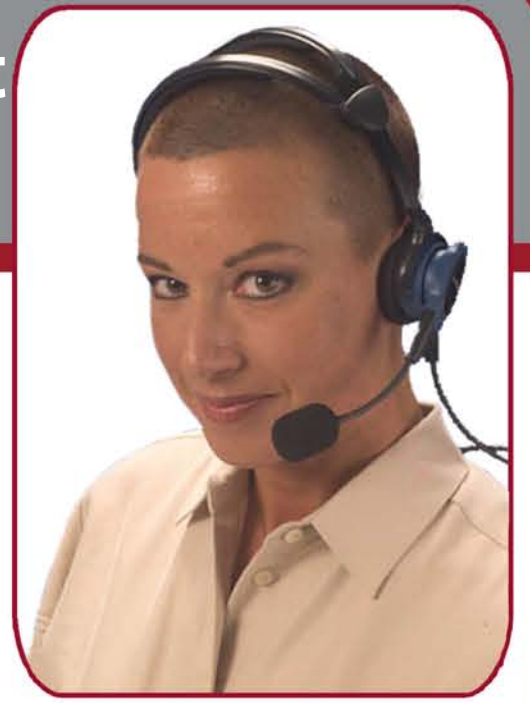

- 1 Aseta kuulokemikrofoni paikalleen.**  
Aseta kuulokemikrofoni paikalleen ja sijoita pehmustetut osat siten, että ovat miellyttävästi.



- 2 Käännä mikrofonin vartta.**  
Aseta mikrofoni paikalleen kuulokkeen pyörivän vivun avulla. Varsi asettuu oikean kohdan merkinä olevaan uraan.



- 3 Säädä mikrofoni sopivaan asentoon.**  
Säädä varsi siten, että mikrofoni tulee sopivasti suun eteen. Kun mikrofoni on kunnolla paikallaan, sen varteen merkitty piste on suuta päin.



- 4 Kiinnitä kuulokemikrofonin johto vaatetukseen.**  
Kiinnitä kuulokemikrofonin johto kaulukseen, ohjaa se selkää pitkin ja kiinnitä vaatetukseen siten, että se pitää johdon sopivan kireällä.





**Varoitus: Älä vedä johdosta tai taivuta liittintä, kun irrotat sitä laitteesta. Tämä vahingoittaa johtoa ja liittintä sekä mitätöi laitteen takuun.**

