

# AJUSTE DE FUNCIONES


## 1 Ingrese al menú

Presiones el botón del Operador



El operador actual es \_\_\_\_.  
Seleccionar elemento de menú.

## 2 Presione el botón + o - hasta el ítem deseado del menú

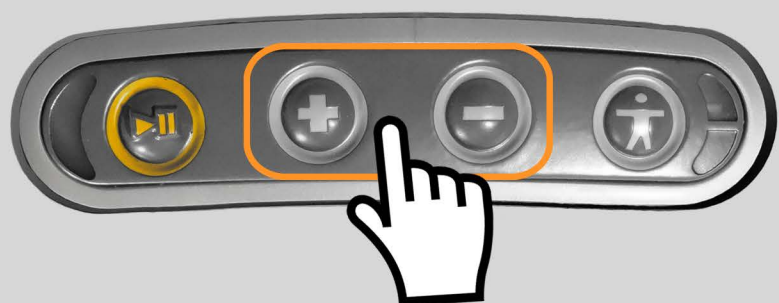

Cambie de tono

Cambie de velocidad

Cambie de hablante


Cambie de tarea

Cambie de operador

## 3 Presione el botón del Operador para seleccionar el ítem del menú



## 4 Presione el botón + o - hasta que la función sea ajustada

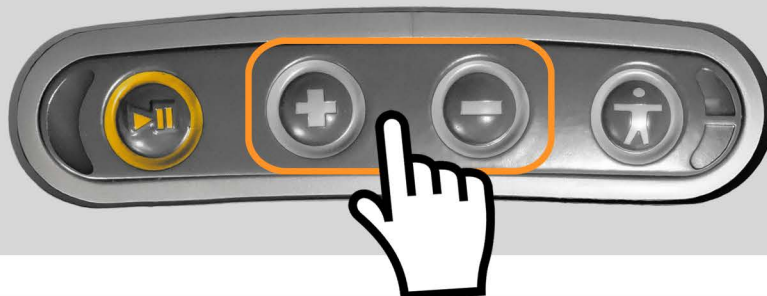

## 5 Presione el botón del Operador para confirmar



**CONSEJO** Presione el botón Reproducir/Pausa en cualquier momento para cancelar la acción.



# INICIO DE TURNO – Prepare el cinturón

## 1 Abra el cinturón

Libere el Velcro®

... y deslice el cinturón fuera de la hebilla



## 2 Deslice el clip del dispositivo en el cinturón



## 3 Cierre el cinturón


Regrese el cinturón a la hebilla

... y cierre el Velcro



## 4 Colóquese el cinturón

Libere la hebilla, envuelva la correa alrededor de la cintura y haga clic en la hebilla para terminar juntos

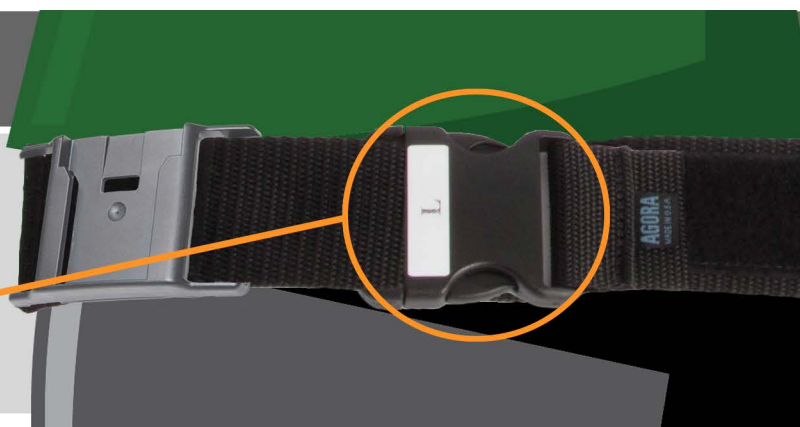

## 5 Seleccione el dispositivo



## 6 Deslice el dispositivo en el clip






# INICIO DE TURNO – Auto asociar el auricular

Si se requiere

Despierte el dispositivo

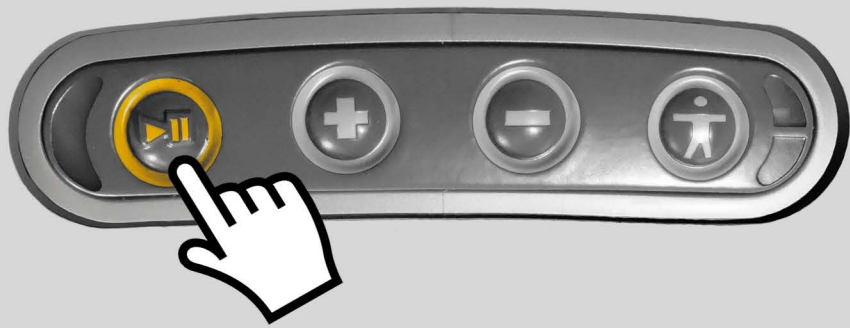

7

Encienda el SRX2



8

Mantenga los auriculares y el dispositivo dentro de 6" (15 cm)

Luz azul intermitente +  
3 tonos ascendentes  
= asociación  
completa



9

Colóquese el auricular



10

Posicione el micrófono

1" (2 cm) de la  
esquina de la boca




11

Verifique número de serie



12

Confirme el número

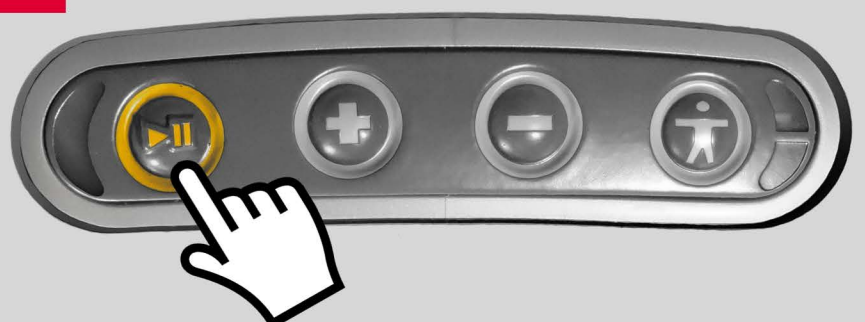




# INICIO DE TURNO – Asociación manual del auricular

Si se requiere

Despierte el dispositivo

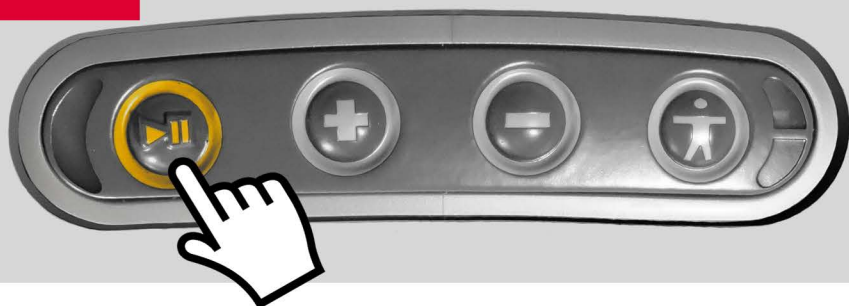

7

Encienda el SRX2



8

Inicie búsqueda



Espere 2 segundos

9

Mantenga los auriculares y el dispositivo dentro de 6" (15 cm)

Luz azul intermitente + 3 tonos ascendentes = emparejamiento completo



10

Colóquese el auricular



11

Posicione el micrófono

1" (2 cm) de la esquina de la boca




12

Verifique y confirme número de serie




Presione Reproducir/Pausa

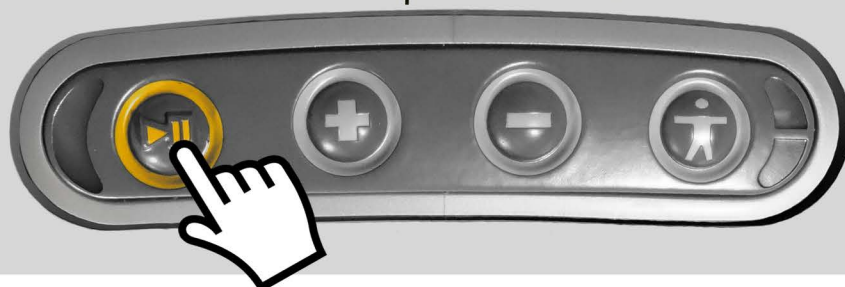




# INICIO DE TURNO – Auricular alámbrico

## 7 Colóquese el auricular

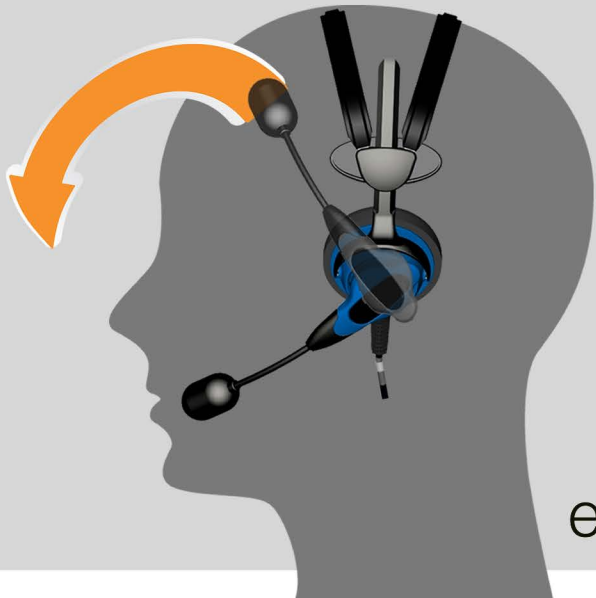


## 8 Posicione el micrófono


1" (2 cm) de la esquina de la boca

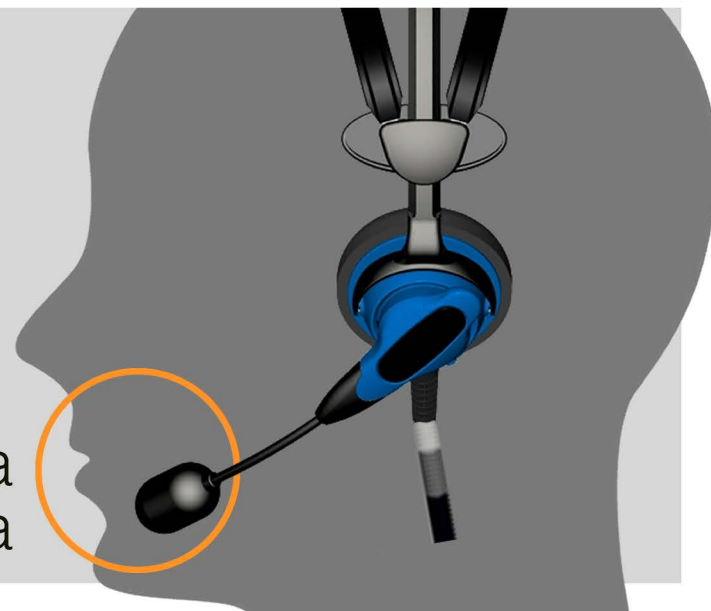


## 9 Fije los sujetadores del cable

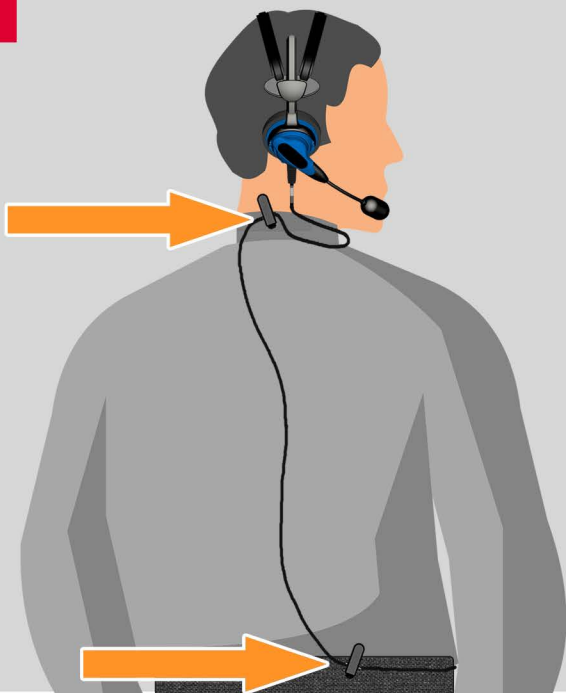


## 10 Una los puertos del mismo color

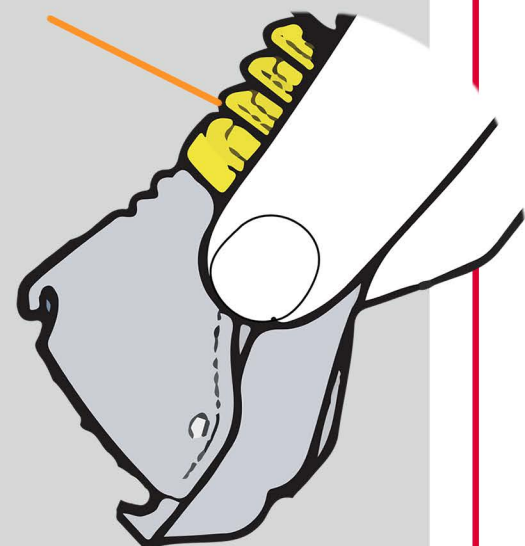

## 11 Incline el conector hacia el dispositivo hasta que se fijen

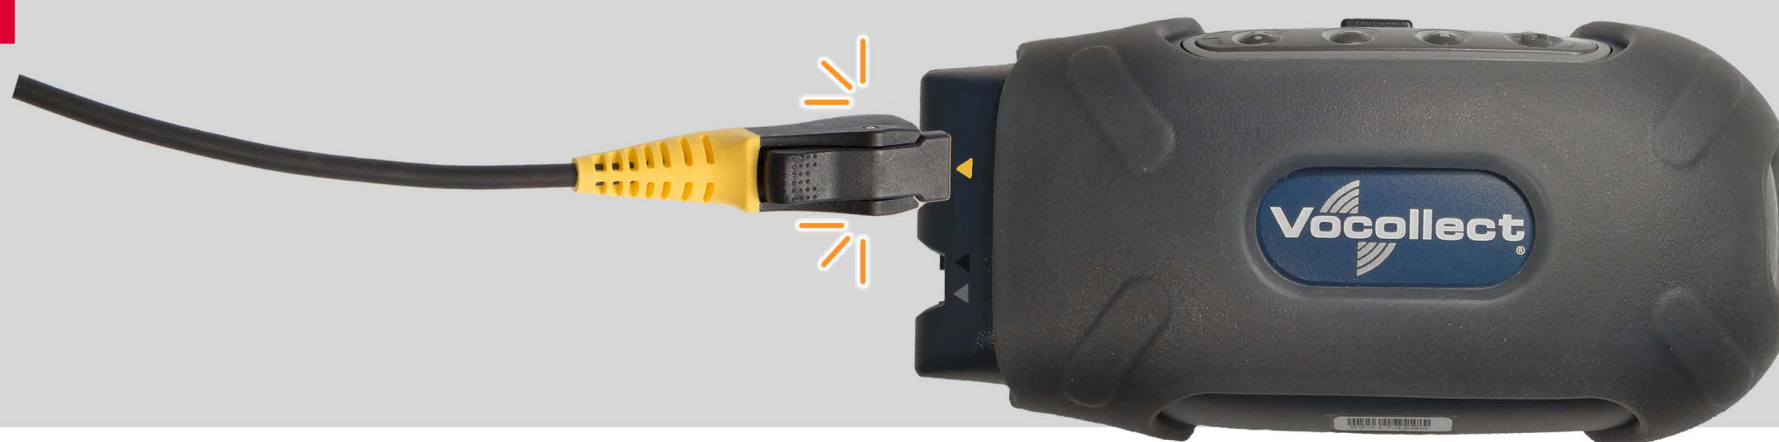


## 12 Encienda el dispositivo

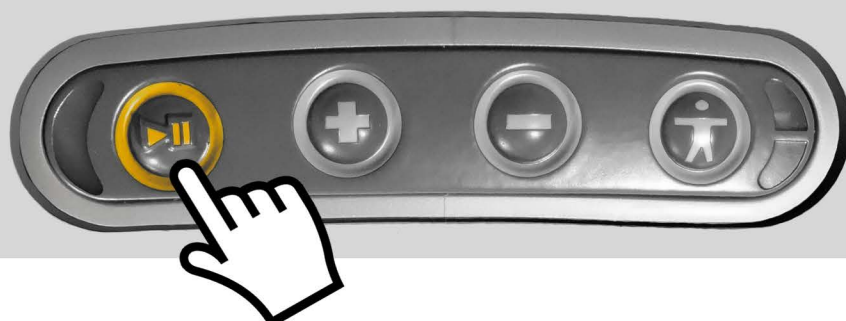



# INICIO DE TURNO – Inicio de sesión

## 13 Despierte el dispositivo

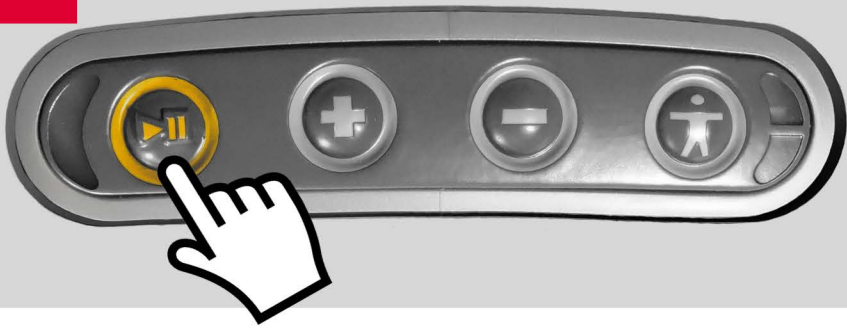


## 14 Presione Operador

Confirme el nombre del operador



## 15 Presione Reproducir/Pausa

Encienda el dispositivo

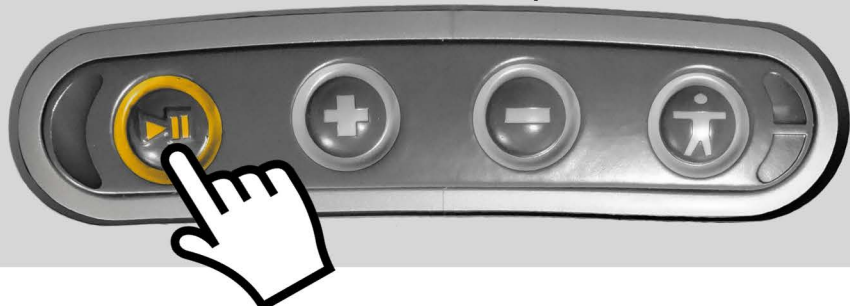


## 16 Haga una muestra de ruido

0, 1, 2  
Listo




## Si se requiere Cambie el Operador


Presione el botón del Operador

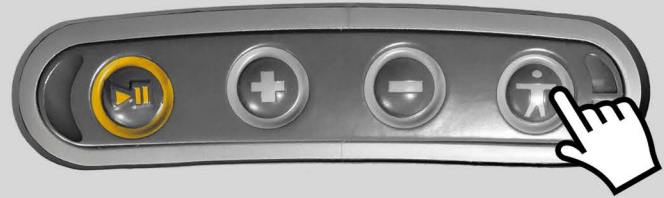


Presione + o - hasta que "Cambie de operador"

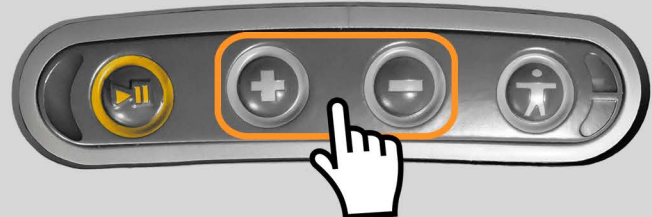


Presione el botón del Operador

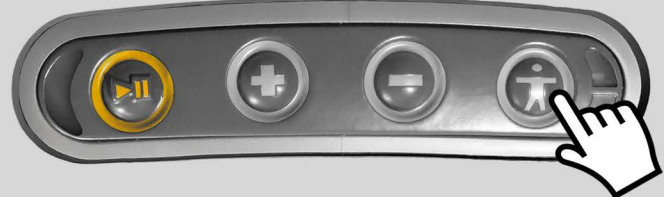

Presione + o - hasta que escuche su nombre

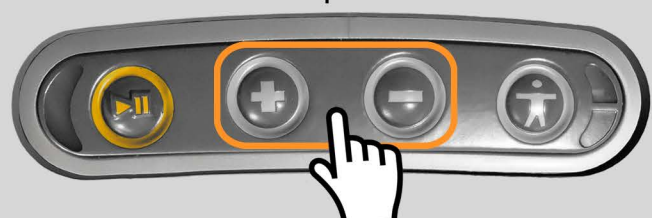

Presione el botón del Operador

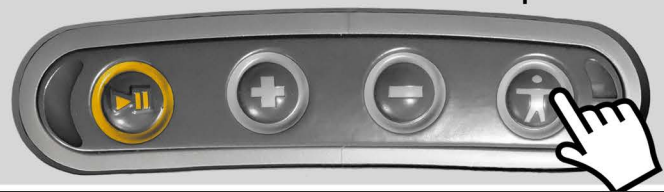

## 17 Confirme disposición

Listo



## 18 Diga y confirme su contraseña




¿Contraseña?

\*\*\*\*\*  
¿correcto?

\*\*\*\*\*

Sí

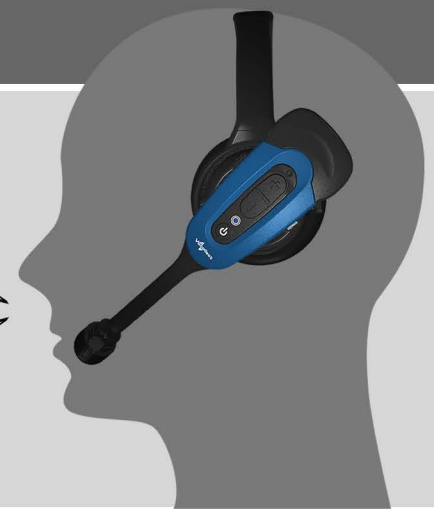




# FIN DE TURNO – Auricular alámbrico


## 1 Apague el dispositivo

Presione y sostenga Reproducir/Pausa hasta que el LED se coloque en rojo

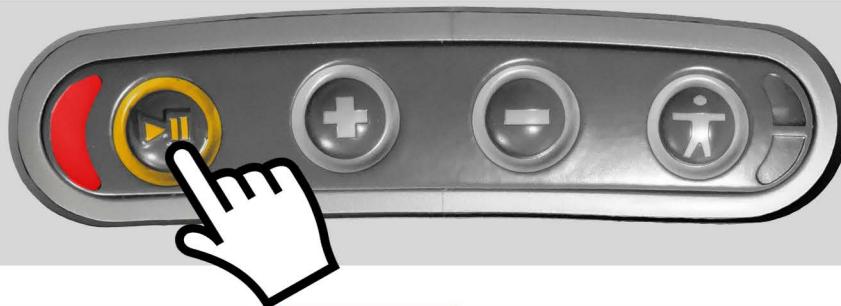

## 2 Remueva el conector

Sujete el conector, incline el botón del conector lejos del dispositivo y levante

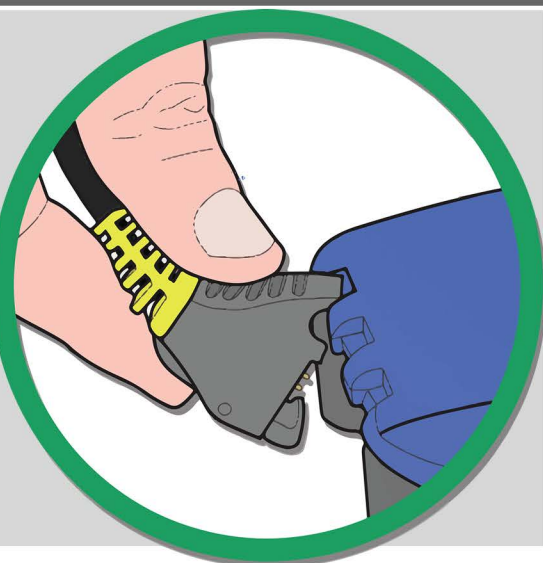

## 3 Deslice el dispositivo hacia afuera




## 4 Insértelo dentro de la ranura


Inserte el dispositivo con el logo de Vocollect hacia usted y el botón de Reproducir/Pausa quede en la parte superior



## 5 Separe los clips del cable

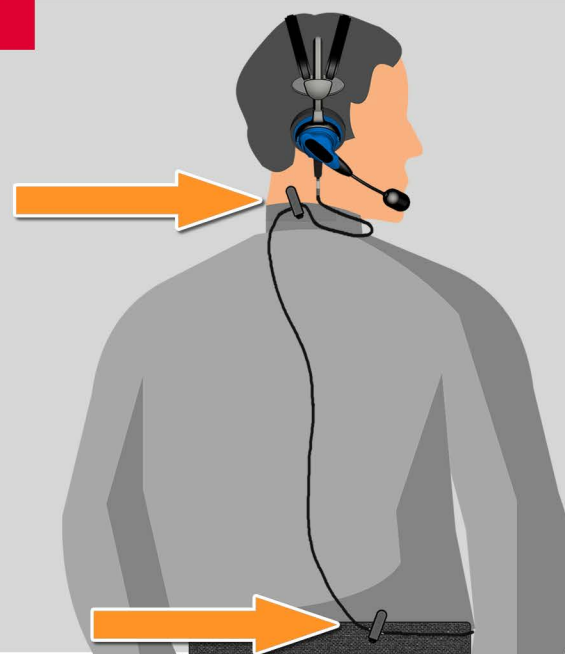


## 6 Remueva el auricular

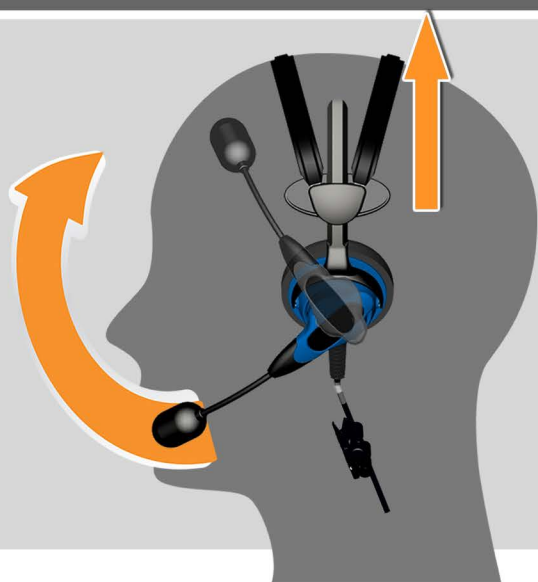

## 7 Remueva el cinturón

Libere la hebilla

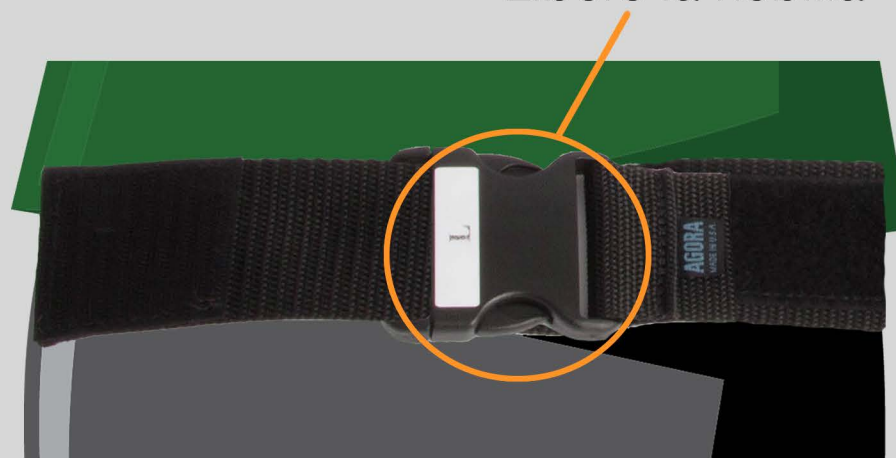



# FIN DE TURNO – Auricular inalámbrico

## 1 Apague el dispositivo

Presione y sostenga Reproducir/Pausa hasta que el LED se coloque en rojo



## 2 Deslice el dispositivo hacia afuera



## 3 Insértelo dentro de la ranura

Inserte el dispositivo con el logo de Vocollect hacia usted y el botón de Reproducir/Pausa quede en la parte superior



## 4 Apague el auricular



## 5 Remueva la batería

Apriete los botones de liberación de la batería en los módulos electrónicos




## 6 Colóquela en el cargador





## 7 Remueva el cinturón

Libere la hebilla

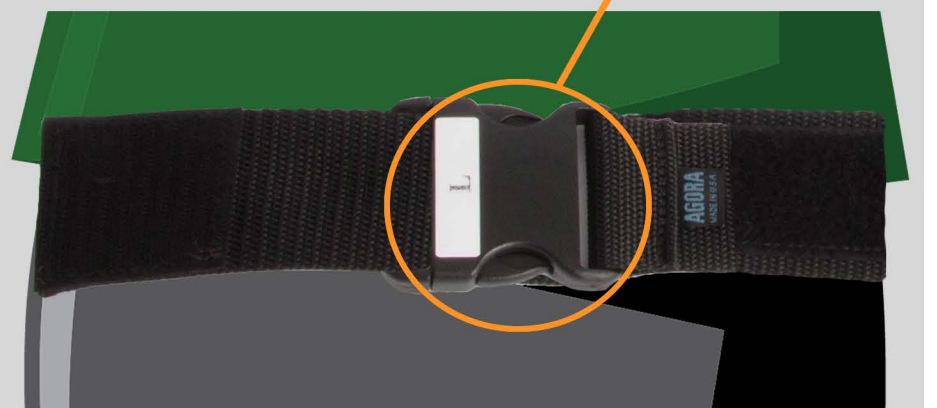



**Advertencia:** Nunca tire del cable ni gire el conector para desconectarlo del dispositivo. Si lo hace, podría dañar el cable y el conector, lo que invalidaría la garantía del dispositivo.

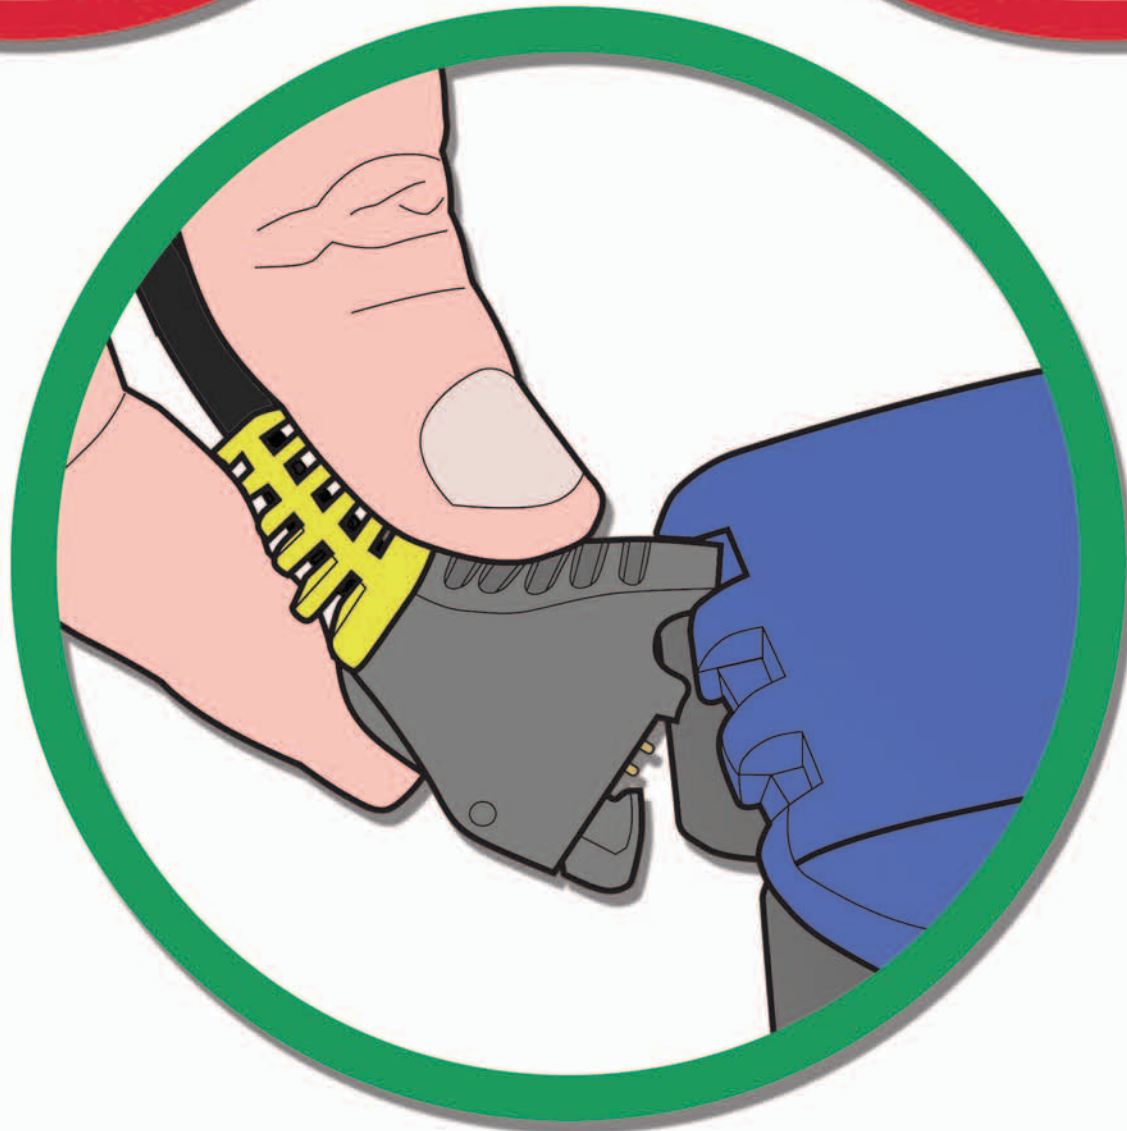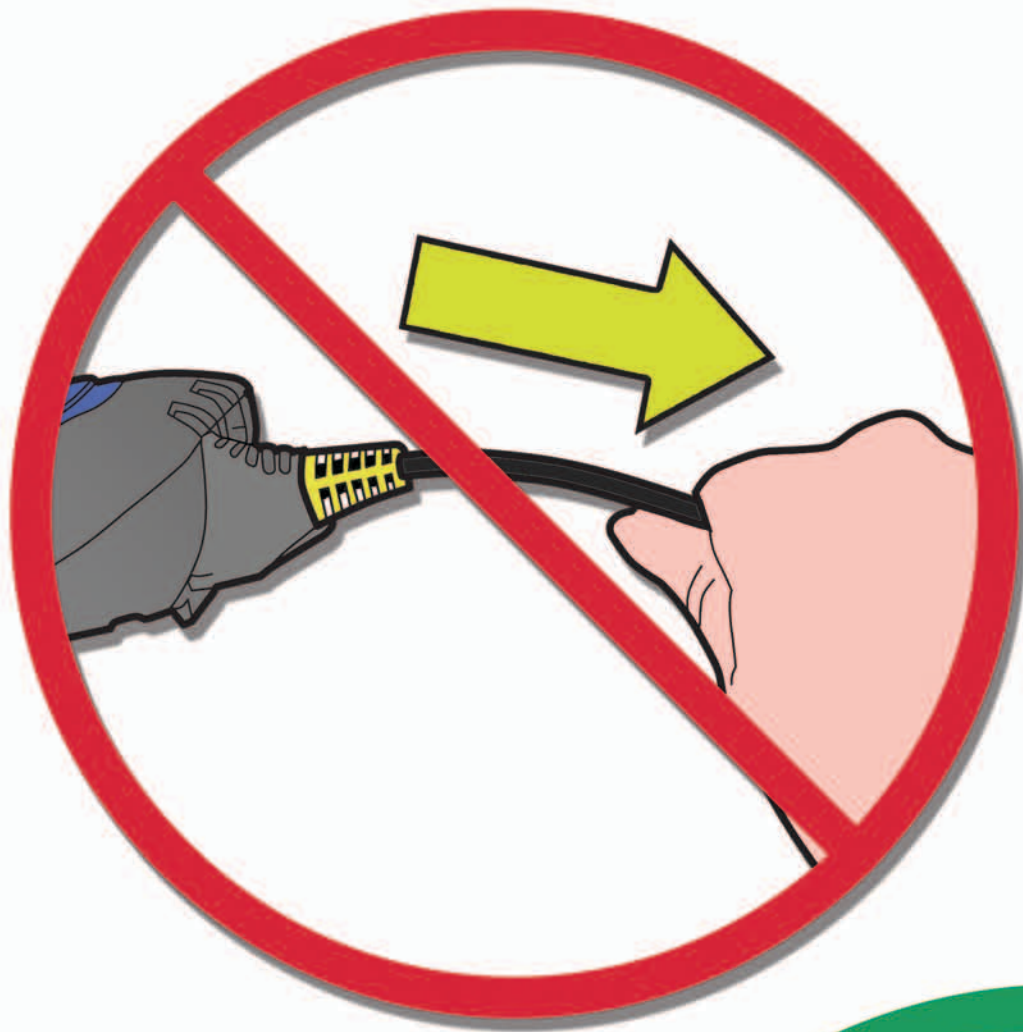



# CAMBIO DE LA BATERIA

**1** Empuje hacia abajo el botón



**2** Saque la batería



**3** Colóquela en una ranura vacía



**4** Tome una batería cargada



**5** Inserte los pasadores de extremo primero y empuje a su lugar

