


Mi terminal Talkman® no reconoce correctamente mis palabras

1. Coloque el micrófono junto a la comisura de sus labios, con el símbolo del brazo del micrófono hacia su boca. Asegúrese de que el micrófono esté cubierto con un protector.
2. Asegúrese de que el auricular está conectado correctamente a la terminal.
3. Presione el botón de operador para tomar una muestra de ruido.
4. Asegúrese de utilizar palabras válidas como respuesta a las indicaciones. Diga: "Talkman, ayuda", para averiguar qué palabras están permitidas.

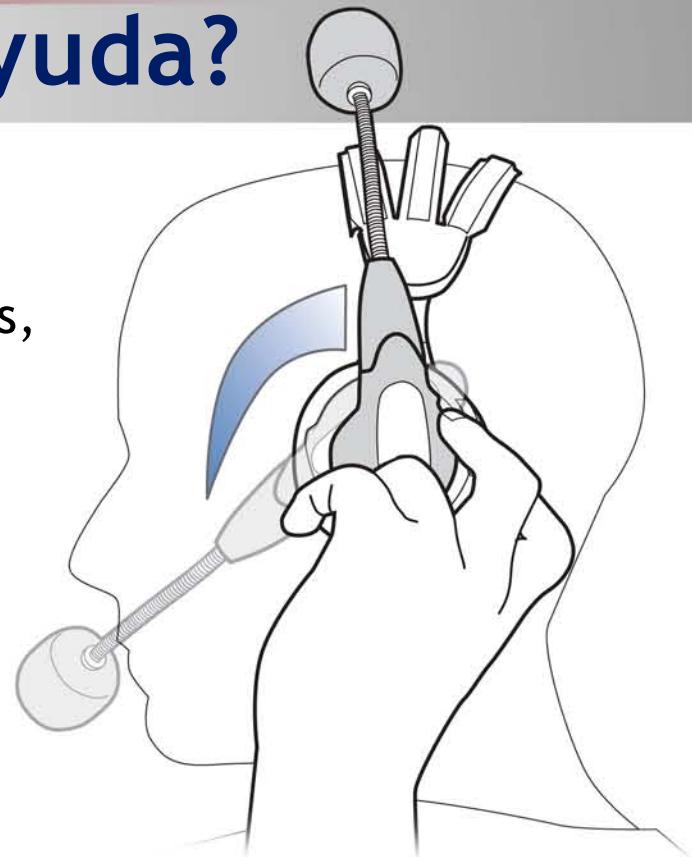

Escucho una advertencia de batería baja.

Cambie la batería cuanto antes.

Mi terminal no me escucha.

1. Coloque el micrófono junto a la comisura de sus labios, con el símbolo del brazo del micrófono hacia su boca.
2. Pruebe diciendo palabras que usted sepa que son válidas, como "Talkman", que siempre es válida.
3. Asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente a la terminal.
4. Apague y vuelva a encender la terminal.
5. Pruebe con otro auricular.



Mi terminal emite un pitido.

1. Espere unos minutos. Puede ser que la terminal se esté comunicando con la red.
2. Vaya a algún lugar en donde sepa que la cobertura de radio es buena.

Mi terminal se apaga continuamente.

1. Asegúrese de haber colocado correctamente la batería.
2. Cambie la batería.

No entiendo lo que dice mi terminal.

Para repetir el mensaje actual, diga: "Talkman, continuar".

Mi terminal escucha palabras que no estoy diciendo.

1. Coloque el micrófono junto a la comisura de sus labios, con el símbolo del brazo del micrófono hacia su boca.
2. Presione el botón de operador para tomar una muestra de ruido.
3. Presione el botón de operador para volver a entrenar esas palabras.
4. Si no desea que lo escuche, ponga la terminal en modo de suspensión.

No escucho nada por los auriculares.

1. Asegúrese de que la terminal tenga una batería con carga completa.
2. Pruebe el auricular en alguna terminal que usted sepa que funciona.
3. Pruebe con otro auricular.
4. Apague y vuelva a encender la terminal.

La información y las imágenes en este póster demuestran el uso de las terminales Talkman® T5. Los procedimientos pueden variar levemente si se utiliza una terminal Talkman T2x o T2.