


# INICIO DE TURNO – Auricular alámbrico


## 6 Seleccione el dispositivo




## 7 Colóquese el auricular y posicione el micrófono

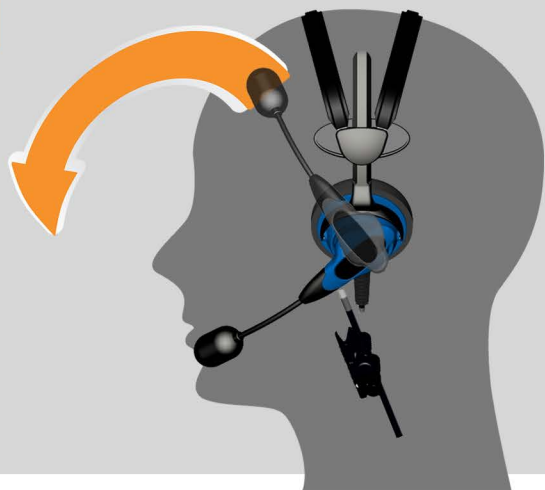

1" (2 cm) de la esquina de la boca

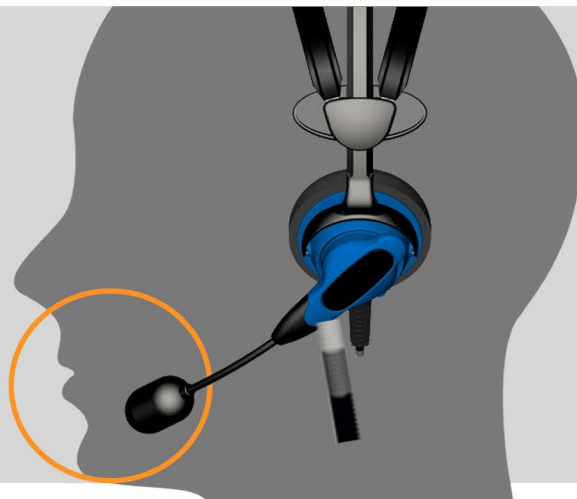


## 8 Fije los sujetadores del cable

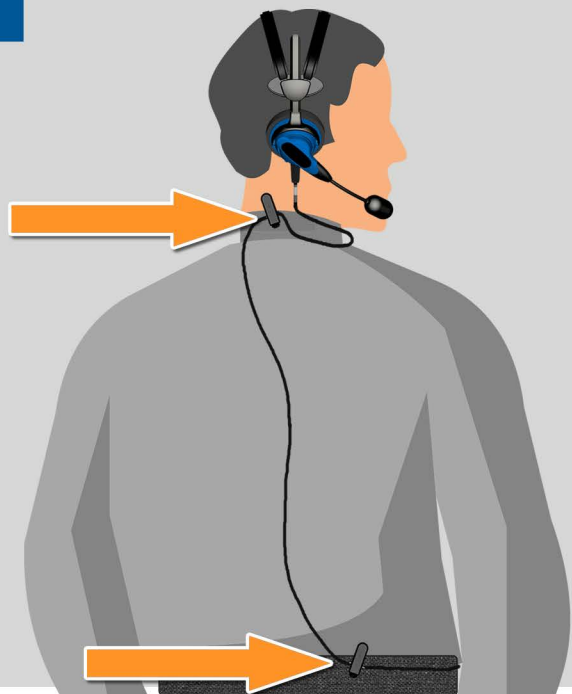


## 9 Una los puertos del mismo color

Amarillo

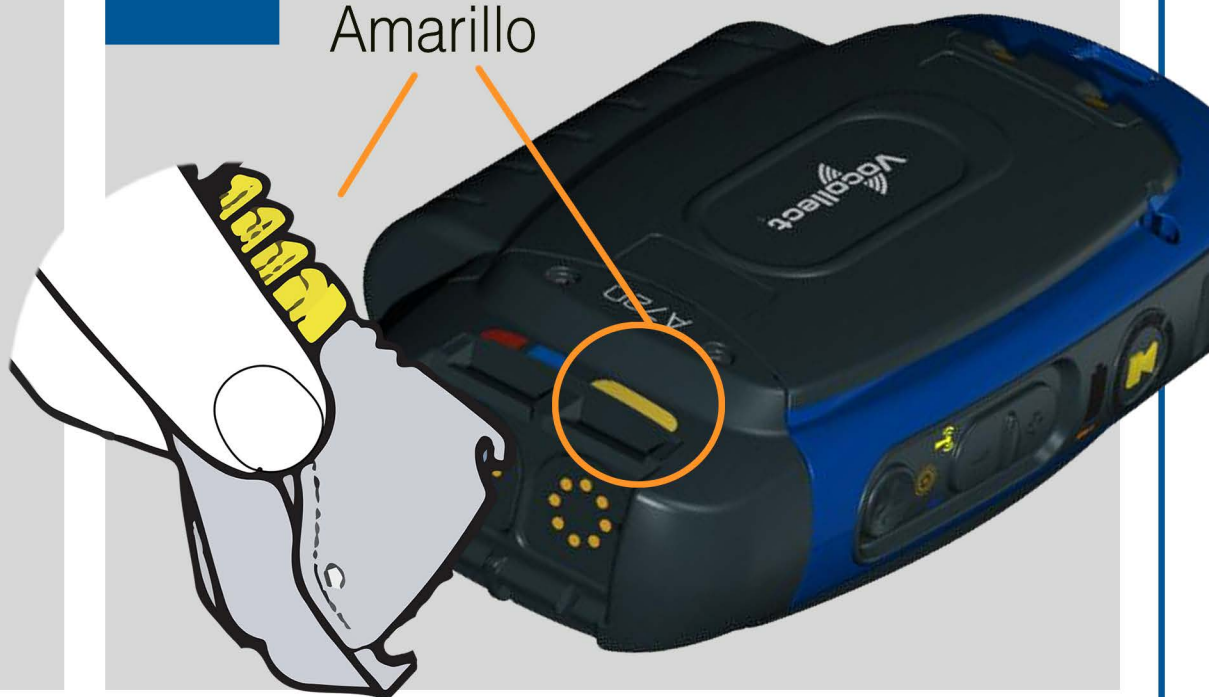

## 10 Incline el conector hacia el dispositivo hasta que se fijen

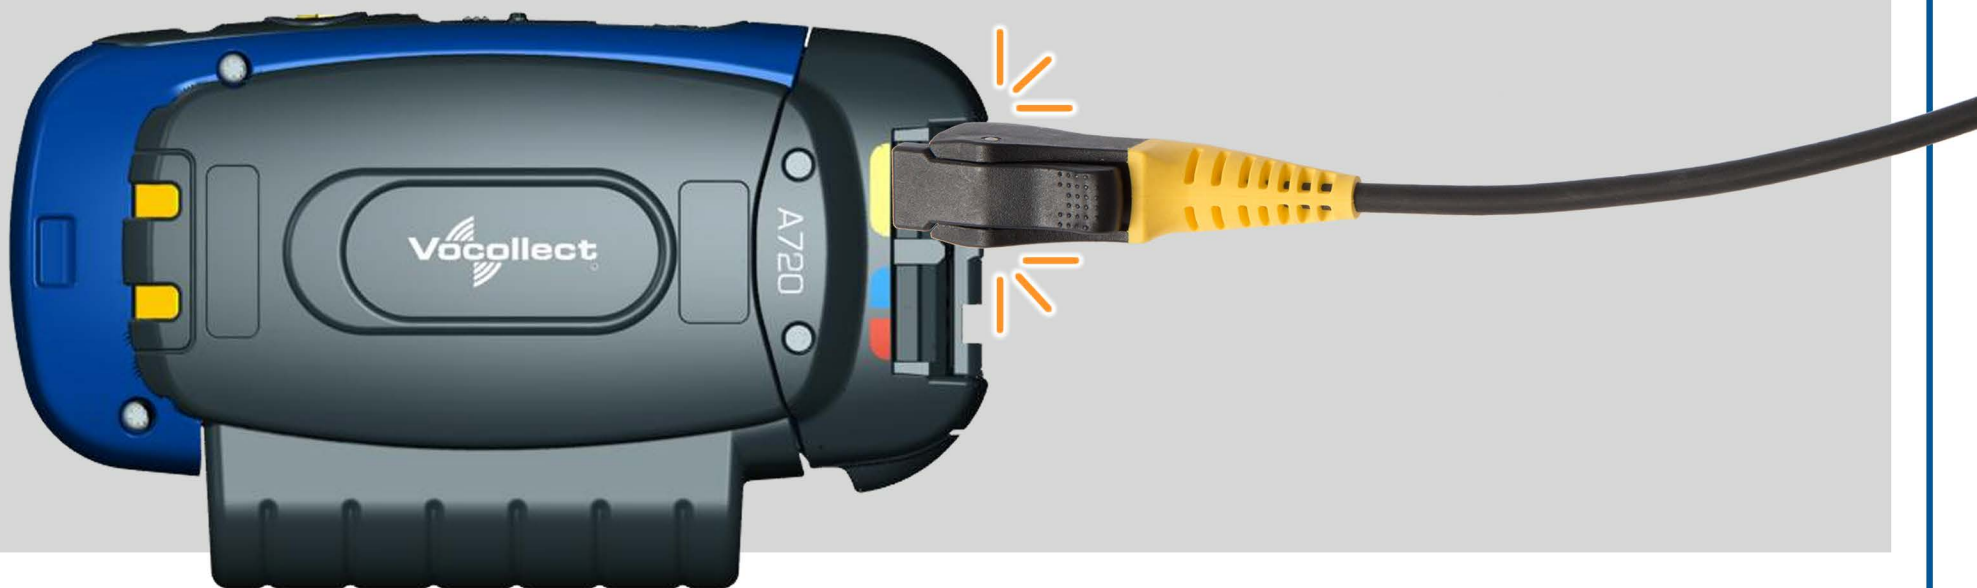



# FIN DE TURNO – Auricular alámbrico

## 1 Apague el dispositivo



Presione y sostenga Reproducir/Pausa hasta que el LED se coloque en rojo

## 2 Remueva el conector

Sujete el conector, incline el botón del conector lejos del dispositivo y levante



## 3 Deslice el dispositivo fuera de la funda




Abra el Velcro® y deslice el dispositivo hacia fuera

## 4 Insértelo dentro de la ranura


Inserte el dispositivo con los botones de control hacia fuera y el botón del Operador en la parte superior



## 5 Separe los clips del cable

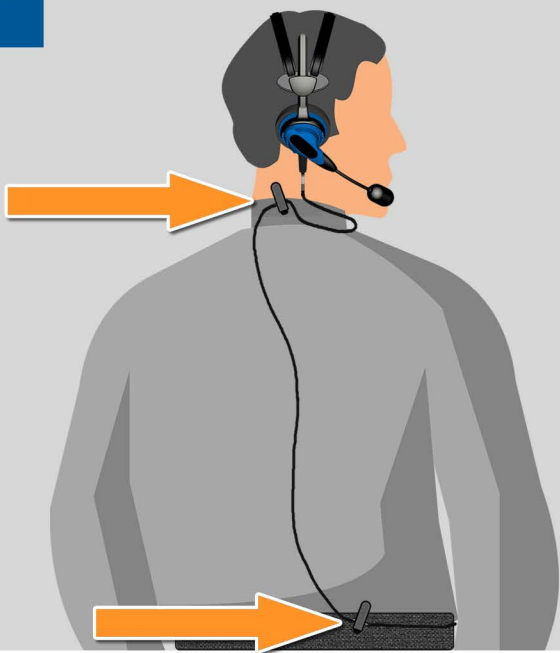


## 6 Remueva el auricular

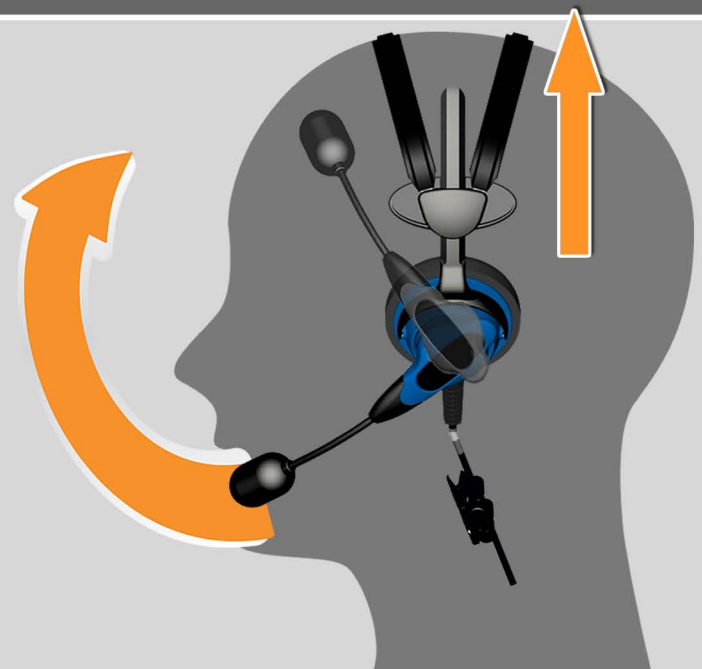

## 7 Remueva el cinturón


Libere la hebilla

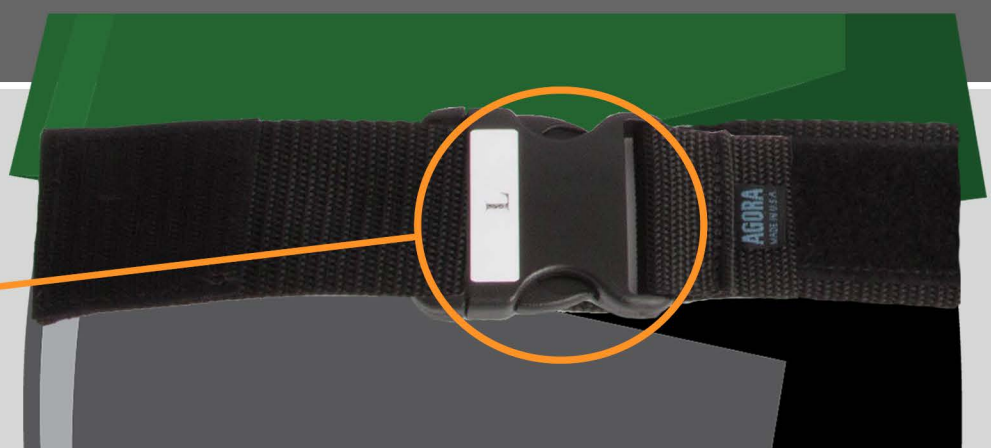




# INICIO DE TURNO – Auricular alámbrico

## 7 Colóquese el auricular

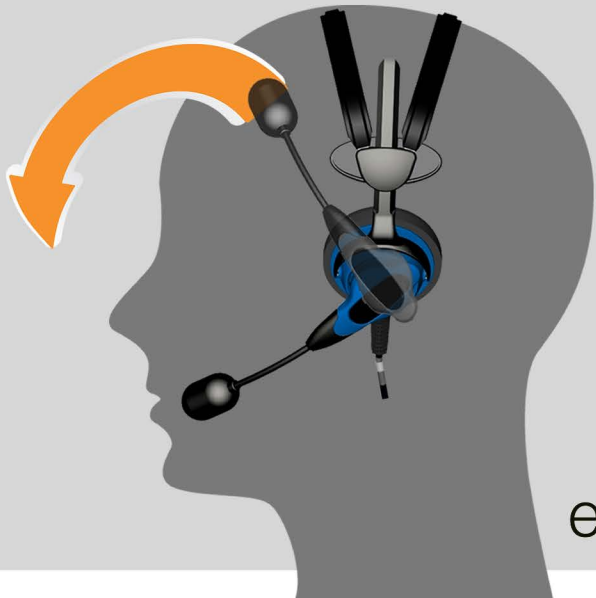


## 8 Posicione el micrófono


1" (2 cm) de la esquina de la boca

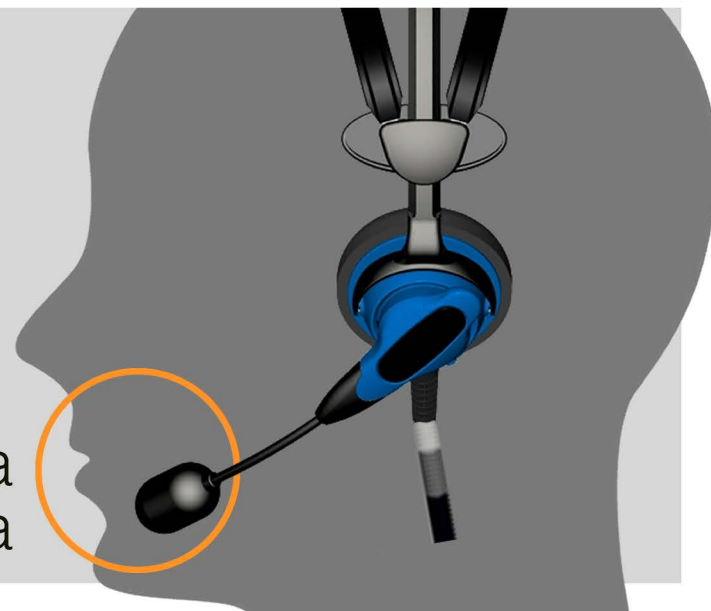


## 9 Fije los sujetadores del cable

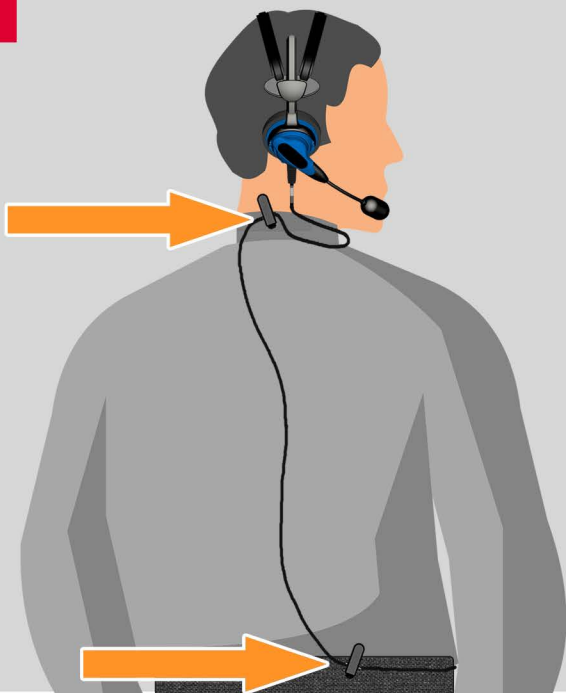


## 10 Una los puertos del mismo color

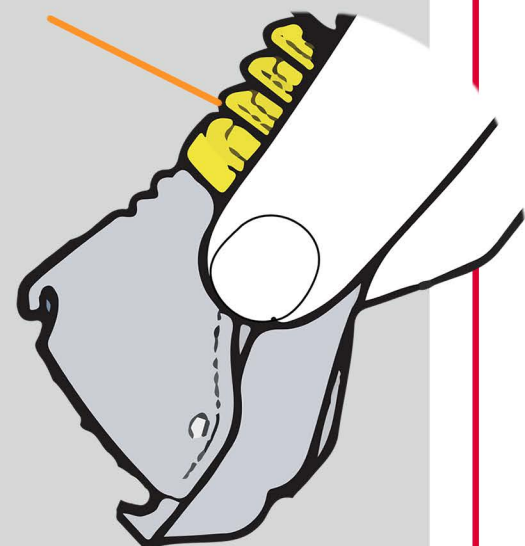

## 11 Incline el conector hacia el dispositivo hasta que se fijen

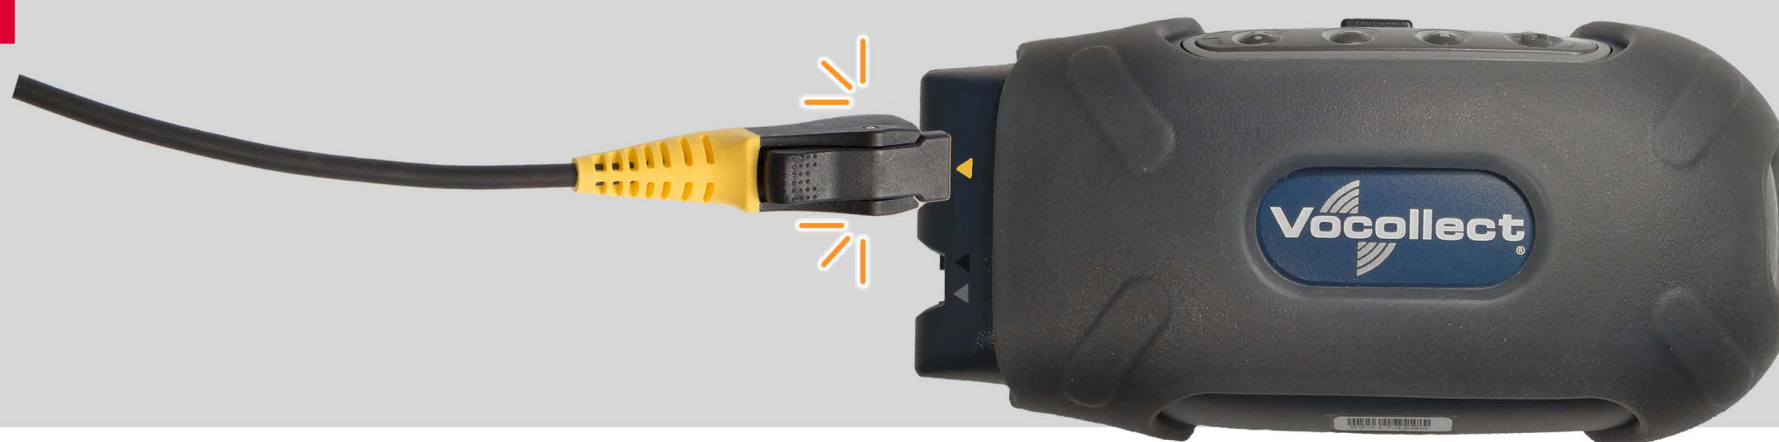

## 12 Encienda el dispositivo

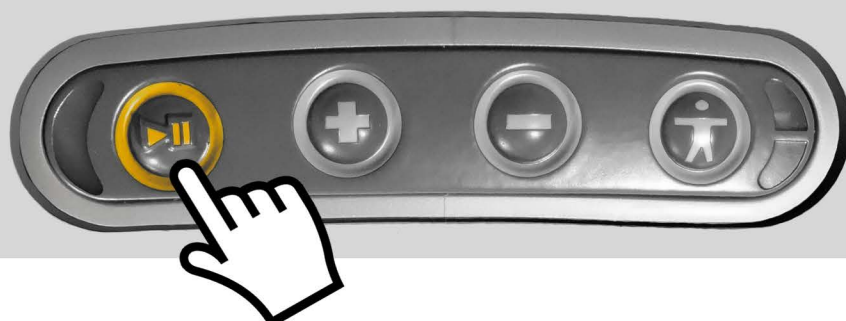



# FIN DE TURNO – Auricular alámbrico

## 1 Apague el dispositivo

Presione y sostenga Reproducir/Pausa hasta que el LED se coloque en rojo



## 2 Remueva el conector

Sujete el conector, incline el botón del conector lejos del dispositivo y levante



## 3 Deslice el dispositivo hacia afuera




## 4 Insértelo dentro de la ranura


Inserte el dispositivo con el logo de Vocollect hacia usted y el botón de Reproducir/Pausa quede en la parte superior



## 5 Separe los clips del cable

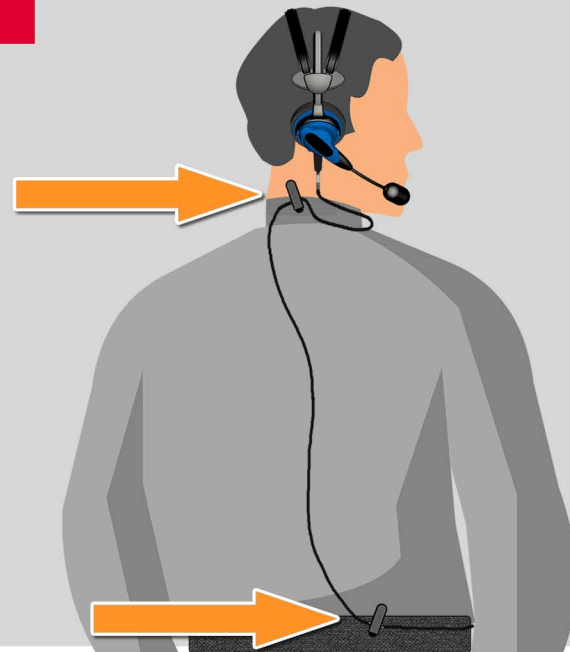


## 6 Remueva el auricular

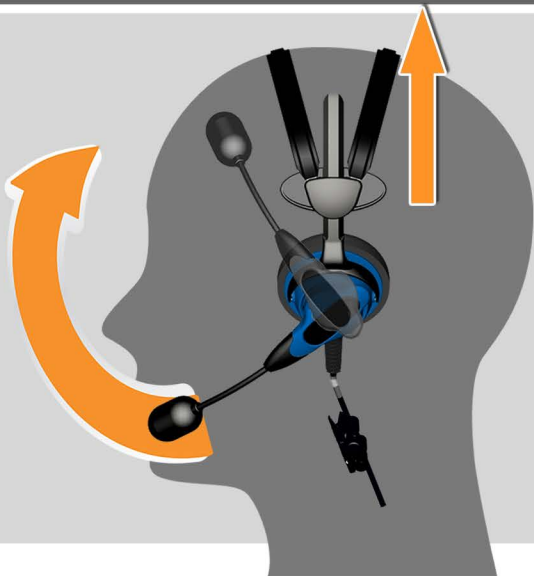



## 7 Remueva el cinturón

Libere la hebilla

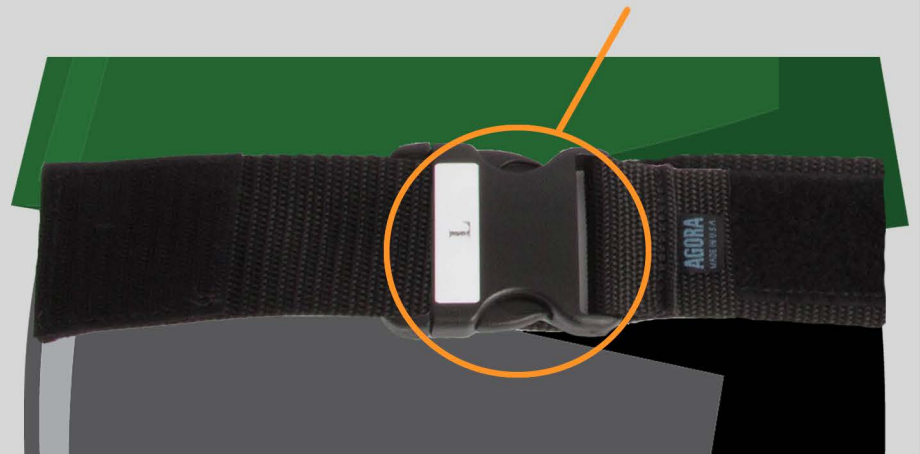



Advertencia: Nunca tire del cable ni gire el conector para desconectarlo del dispositivo. Si lo hace, podría dañar el cable y el conector, lo que invalidaría la garantía del dispositivo.

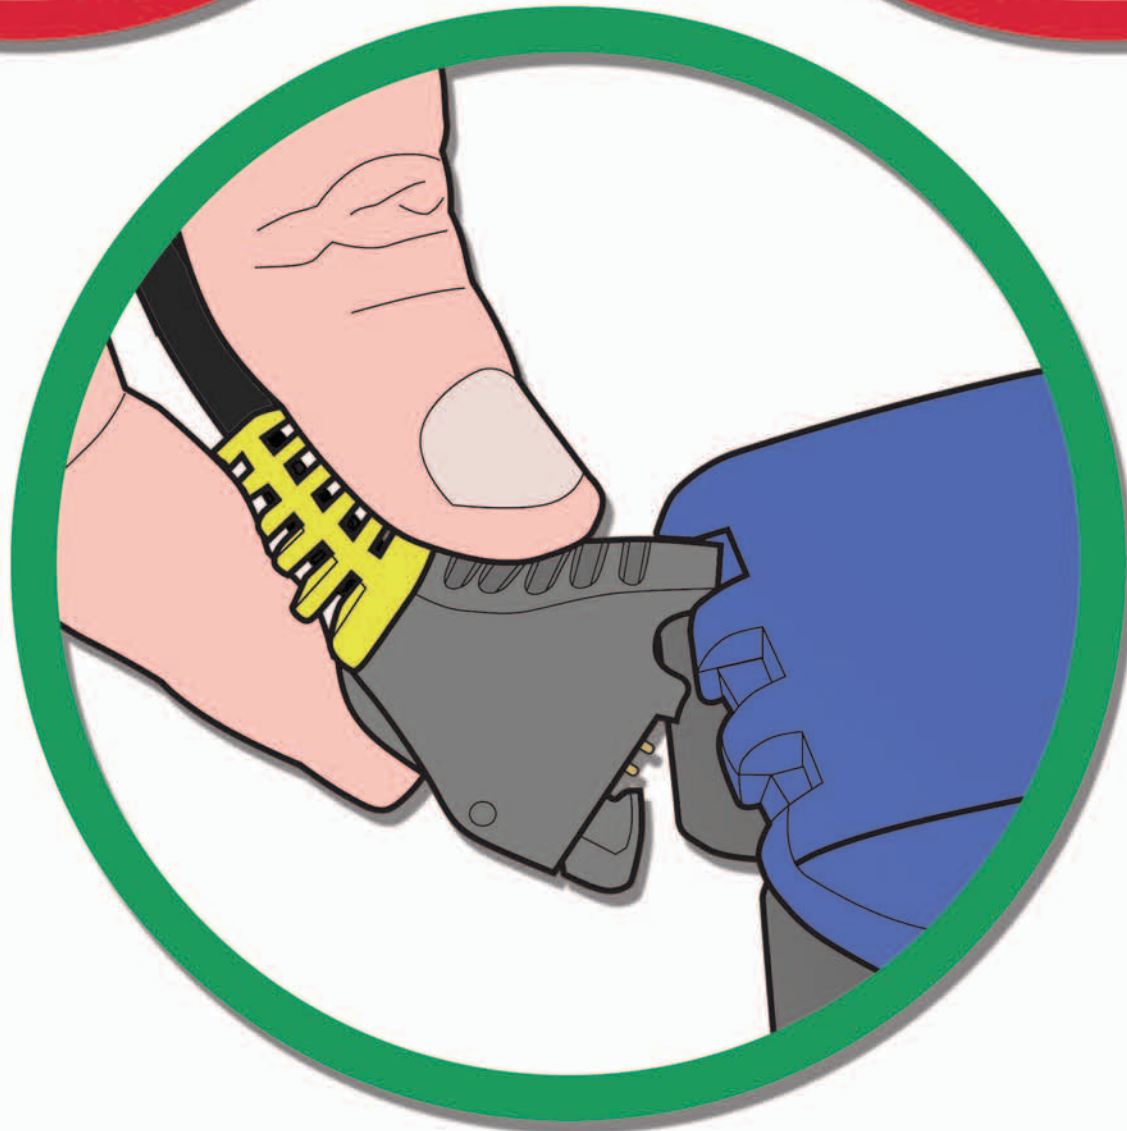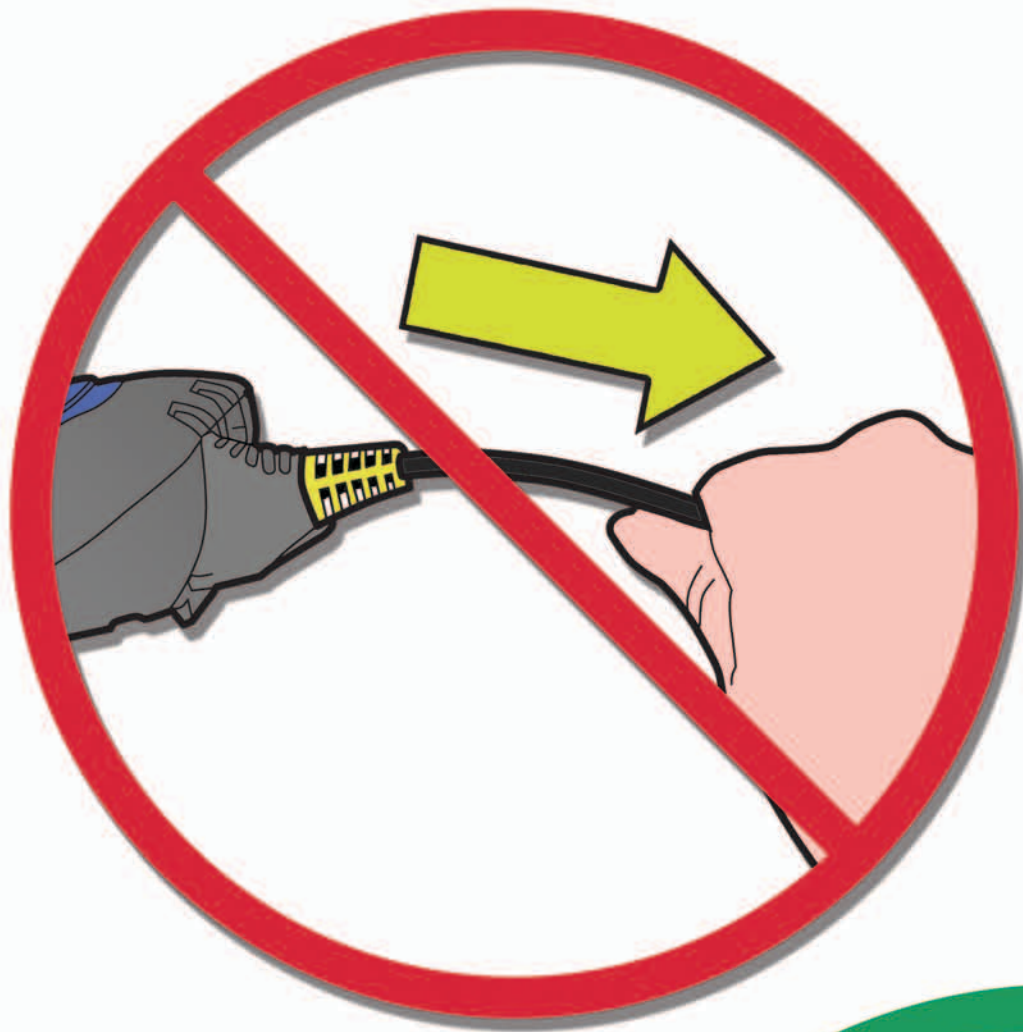



# SUSTITUIR ALMOHADILLAS – alámbrico

## 1 Gire el auricular

Gire el auricular al sentido contrario de las manecillas del reloj



## 2 Remueva el auricular

Jale el auricular hacia afuera



## 3 Remueva la almohadilla vieja



## 4 Instale la nueva almohadilla

Con el lado ranurado hacia afuera, coloque la nueva almohadilla sobre el disco




## 5 Alinee las teclas

Alinee las teclas y presiónelas



## 6 Reinstale el auricular

Gire el auricular al sentido de las manecillas del reloj

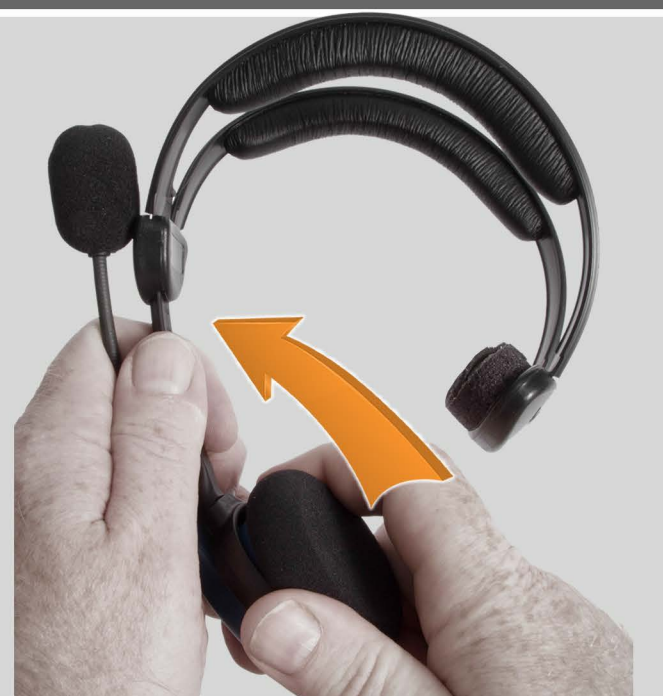

### CONSEJO


Vocollect recomienda la limpieza y desinfección del plástico del auricular con una toallita de alcohol pre humedecida. Las tapas del micrófono deben reemplazarse cada 90 días.



# USAR UN AURICULAR CABLEADO


## 1 Colóquese el auricular

Ajuste la diadema en una posición cómoda y segura

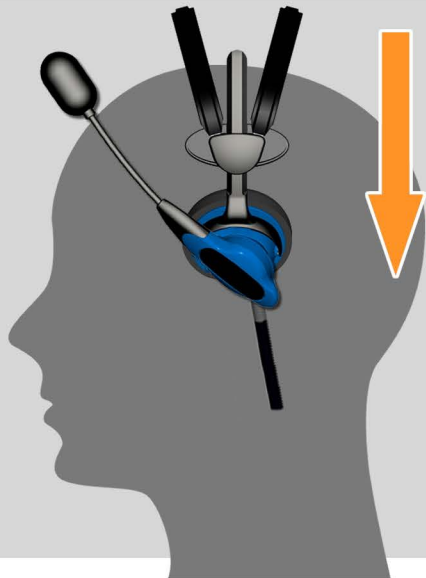


## 2 Rote la varilla del micrófono

Utilice la palanca que gira el auricular

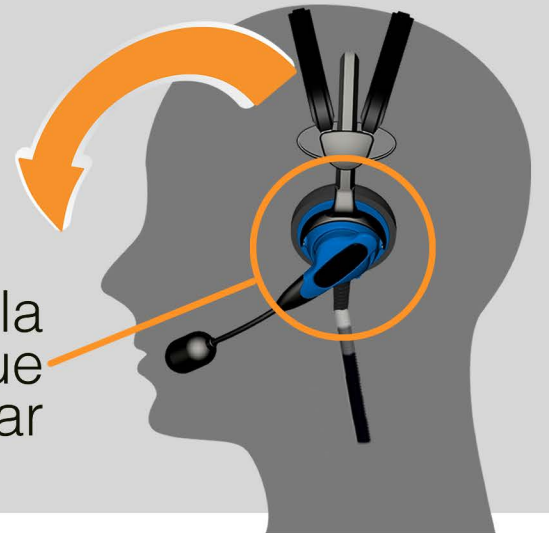


## 3 Posicione el micrófono

1" (2 cm) de la esquina de la boca

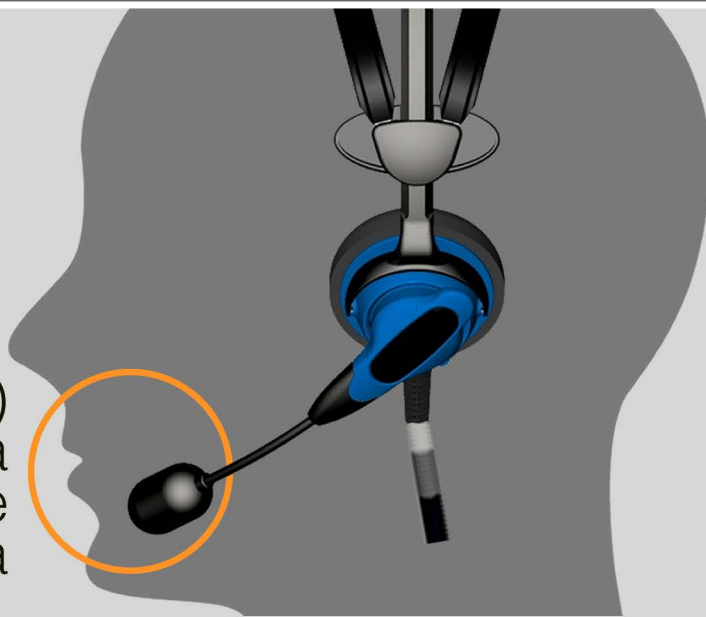


## 4 Fije los sujetadores del cable

Sujete generando un collar y rodee para evitar que se enganchen

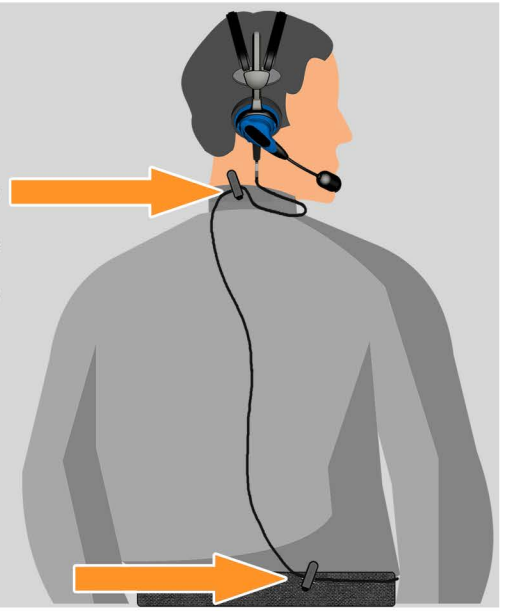


¡Tenga cuidado al remover el cordón del auricular correctamente!

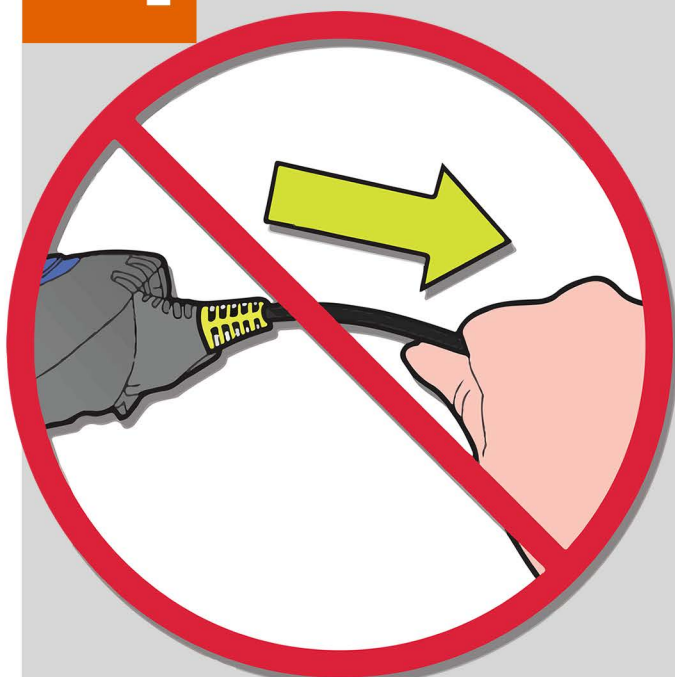

No jale el cable



No tuerza el conector

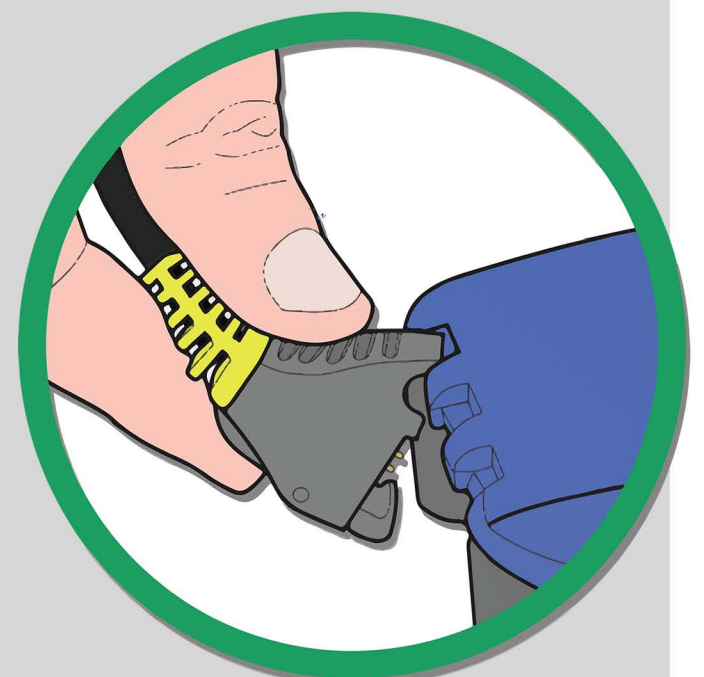

Sujete el conector y presiones la palanca de liberación

**CONSEJO** Vocollect recomienda reemplazar las esponjillas del micrófono cada 90 días