

# Vocollect® SRX2 Headset

## ASSEMBLAGGIO DELLA CUFFIA SRX2

1



2



3



4



5



Cuffie per riconoscimento vocale Vocollect®

# INDOSSARE UNA CUFFIA WIRELESS

**1** Rimuovere la copertura del microfono



**2** Installare la copertura del microfono



**3** Inserire il modulo elettronico nella cuffia



Far corrispondere la chiave sul modulo elettronico all'intaglio sulla cuffia e spingere



**4** Indossare la cuffia



**5** Posizionare il microfono



**SUGGERIMENTO**

Vocollect consiglia di sostituire la copertura del microfono ogni 90 giorni.

Vocollect® SRX2 Headset

# INSTALLAZIONE DELLA CINGHIA STABILIZZANTE SULLA CUFFIA SRX2

1



2




3



# INIZIO TURNO – Accoppiamento automatico delle cuffie

Se necessario

Attivare il dispositivo

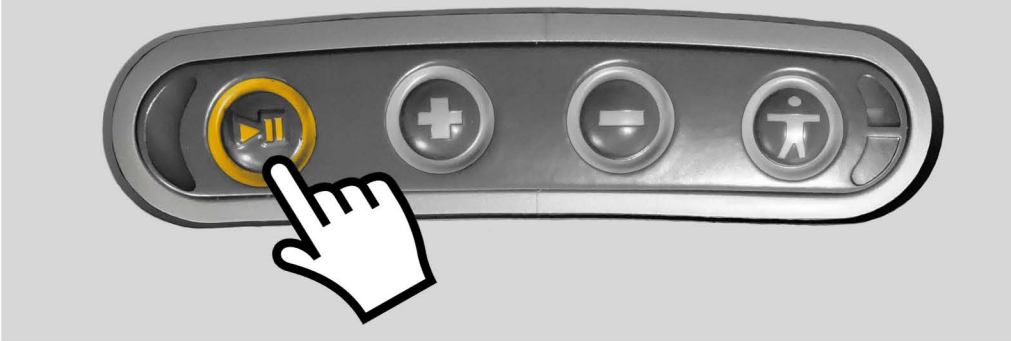

7

Accendere il dispositivo SRX2



8

Tenere cuffia e dispositivo a una distanza massima di 15 cm (6")



9


Indossare la cuffia



10

Posizionare il microfono

a 2 cm (1")  
dall'angolo  
della bocca

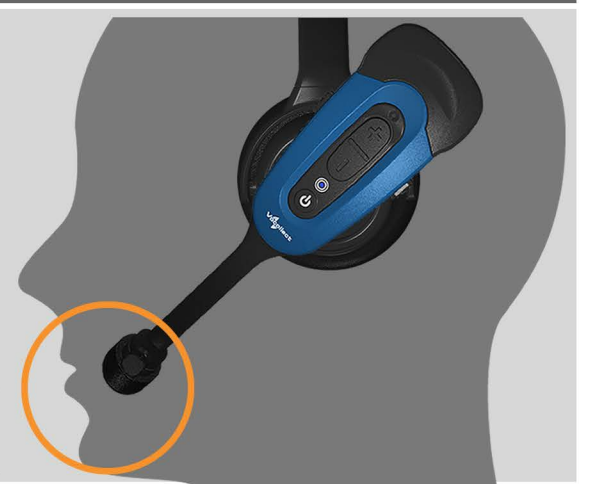


11

Verificare il numero di serie



12


Confermare il numero

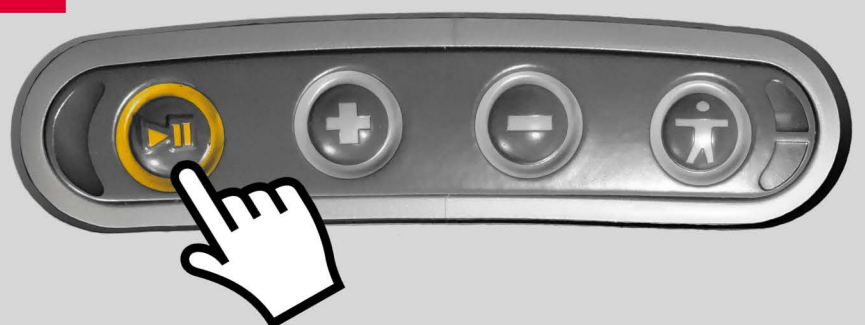

# INIZIO TURNO – Accoppiamento manuale delle cuffie

Se necessario

Attivare il dispositivo

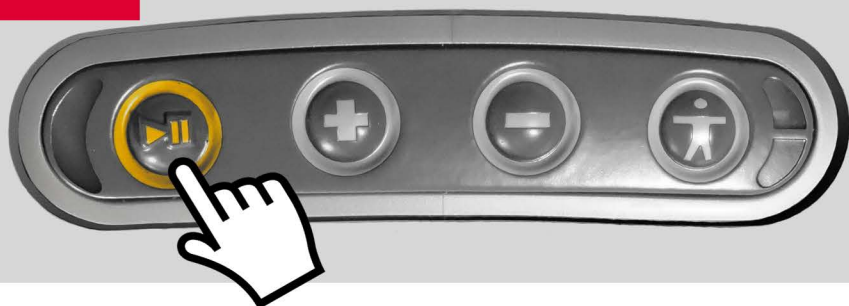


7

Accendere il dispositivo SRX2



8

Avviare la ricerca

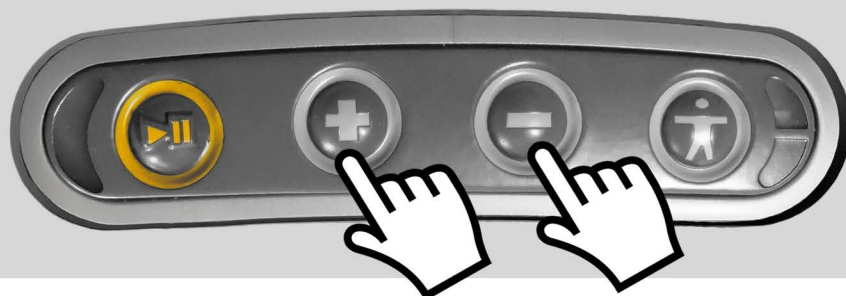

Tenere premuto per due secondi

9

Tenere cuffia e dispositivo a una distanza massima di 15 cm (6")

LED blu lampeggiante + 3 toni ascendenti = accoppiamento completo



10

Indossare la cuffia



11

Posizionare il microfono


a 2 cm (1") dall'angolo della bocca



12

Verificare e confermare il numero di serie


Per confermare premere Play/Pause

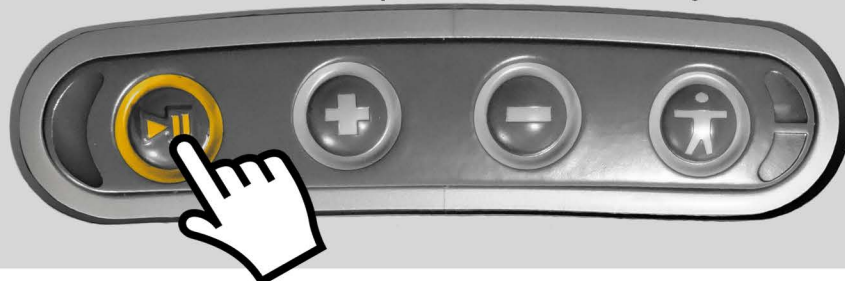

# INIZIO TURNO - Cuffie wireless

per moduli elettronici personali

## 6 Selezionare il dispositivo

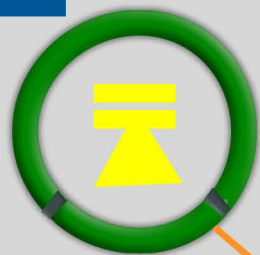

## 7 Accendere il dispositivo SRX2



## 8 Allineare il simbolo del modulo elettronico e del dispositivo accostandoli



## 9 Indossare la cuffia



## 10 Posizionare il microfono

a 2 cm (1")  
dall'angolo  
della bocca



# INIZIO TURNO - Cuffie wireless

per moduli elettronici condivisi

## 6 Selezionare il dispositivo



## 7 Accendere il dispositivo SRX2



## 8 Allineare il simbolo della fascia della cuffia e del dispositivo accostandoli



## 9 Allineare il simbolo del modulo elettronico e del dispositivo accostandoli




## 10 Indossare la cuffia e posizionare il microfono



# FINE TURNO – Cuffie wireless

## 1 Spegnere il dispositivo

Tenere premuto Play/Pause fino a quando il LED diventa rosso

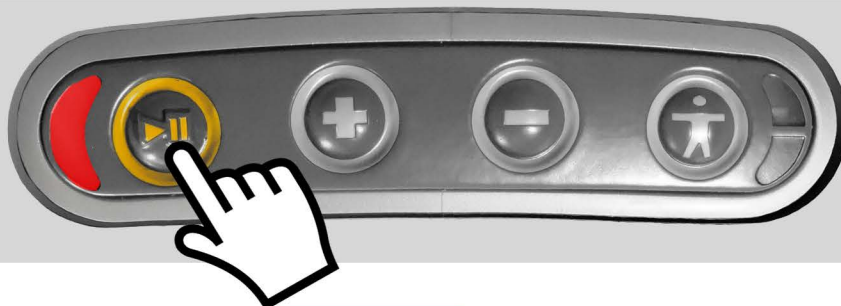

## 2 Estrarre il dispositivo



## 3 Inserire nell'alloggiamento

Inserire il dispositivo con il logo Vocollect rivolto verso di sé e il tasto Play/Pause in alto



## 4 Spegnere la cuffia



## 5 Rimuovere la batteria

Premere i tasti di rilascio della batteria sul modulo elettronico



## 6 Inserire nel caricatore



## 7 Togliere la cintura

Aprire la fibbia





# FINE TURNO – Cuffie wireless

## 1 Spegnere il dispositivo

Tenere premuto Play/Pause fino a quando il LED rosso ruota



## 2 Estrarre il dispositivo dalla fondina

Talkman A730

Allontanare il dispositivo, facendolo scorrere lungo il supporto



- OPPURE -

Talkman A710 o A720

Aprire il Velcro® ed estrarre il dispositivo



## 3 Inserire nell'alloggiamento

Inserire il dispositivo con i tasti rivolti verso l'esterno e il tasto Operatore in alto



## 4 Spegnere la cuffia



## 5 Rimuovere la batteria

Premere i tasti di rilascio della batteria



## 6 Inserire nel caricatore



## 7 Rimuovere la cintura

Aprire la fibbia



# Vocollect® SRX2 Headset

## CARICA DELLA BATTERIA DI UNA CUFFIA SRX2







1



2



3

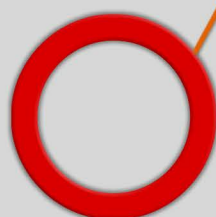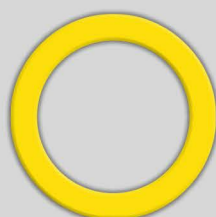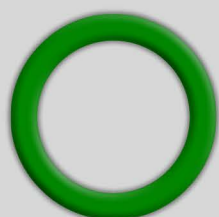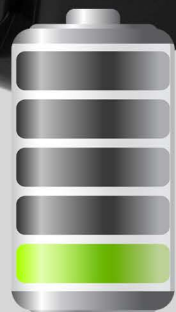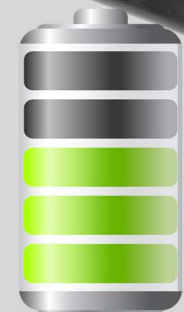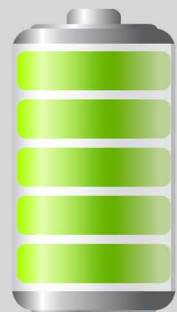


# CONDIVISIONE DELLA CUFFIA SRX2

1



2

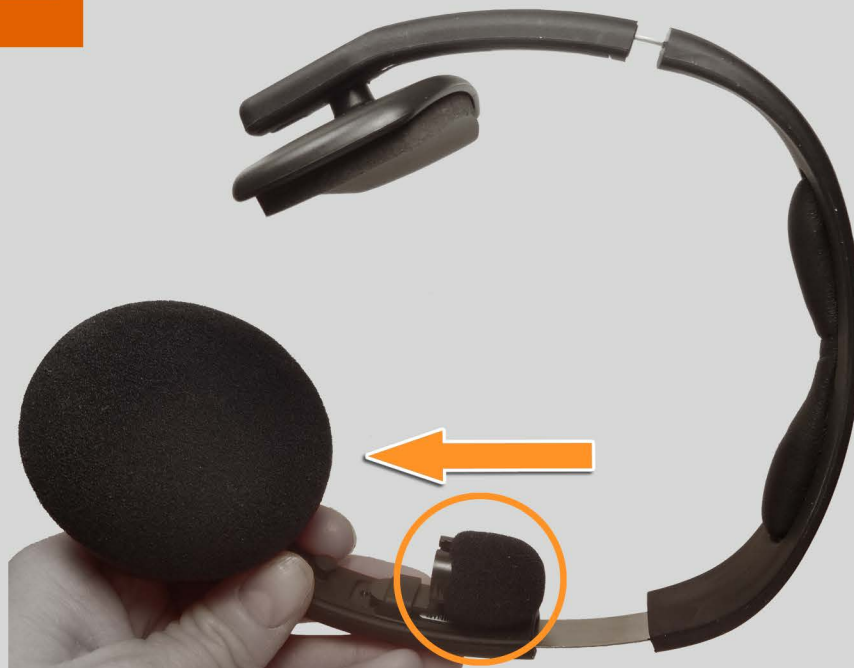

3



4



5



6



# Cuffie per riconoscimento vocale Vocollect® – wireless

## CAMBIO DELLA PROTEZIONE DELL'AURICOLARE

### 1 Ruotare la protezione

Ruotare l'assieme in senso antiorario



### 2 Rimuovere la protezione

Estrarre l'assieme di protezione




### 3 Rimuovere la spugna



### 4 Montare la nuova spugna

Con la parte scanalata verso l'esterno, montare la nuova spugna sul disco

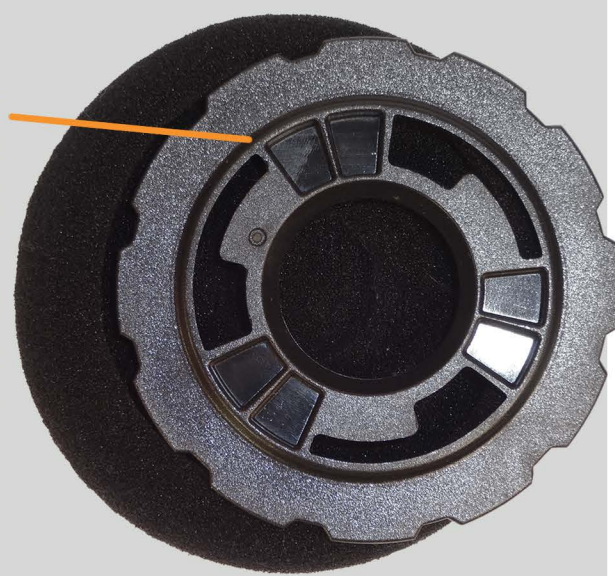

### 5 Allineare le chiavi

Allineare le chiavi e premere



### 6 Rimontare la protezione

Ruotare l'assieme in senso orario



## SUGGERIMENTO

Vocollect consiglia di pulire e disinfettare la plastica della cuffia con un panno imbevuto di alcol e di sostituire la copertura del microfono ogni 90 giorni.