

Vocollect aparatūras kopsavilkums

Jūlija 2015

ETP.HS.5002B.2015.07

Paziņojums

Par Vocollect dokumentāciju

© 1987-2015 Honeywell International Inc. Visas tiesības paturētas.

Preču zīme

Vocollect, Vocollect Voice, VoiceCatalyst, VoiceClient, VoiceConsole, Talkman, TouchConnect, SoundSense un Vocollect Adaptive Speech Recognition ir preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Vocollect.

Visi pārējie šajā dokumentā minētie produktu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Izdevējs

Honeywell Scanning & Mobility
Vocollect Solutions
703 Rodi Road
Pittsburgh, PA 15235-4558
Tālrunis: 412-829-8145
Fakss: 412-829-0972
<http://www.vocollectvoice.com>

Konfidencialitāte

Šajā dokumentācijā sniegta informācija Honeywell klientiem, kuri izmanto Vocollect aparāturu.

Honeywell darbinieku, partneru un klientu izmantošanai. Visa šajā dokumentā ietvertā aprīkojuma konstrukcijas un tehniskā informācija ir uzņēmuma Honeywell konfidenciāls īpašums. Šo informāciju nedrīkst izmantot vai publicēt bez rakstiskas Honeywell atļaujas.

Brīdinājums un atruna

Uzņēmums Vocollect ir rūpīgi pārbaudījis šajā dokumentācijā ietverto informāciju un uzskata to par pareizu. Tomēr Vocollect neuzņemas atbildību par neprecizitātēm, kuras, iespējams, satur šī dokumentācija. Nekādā gadījumā Vocollect neuzņemas atbildību par tiešiem, netiešiem, tīšiem, tipveida, nejaušiem vai izrietošiem kaitējumiem, kas radušies kāda šīs sistēmas defekta vai izlaiduma rezultātā pat tad, ja par šāda kaitējuma iespēju ir iepriekš paziņots.

Produkcijas attīstības interesēs Vocollect patur tiesības veikt šajā dokumentācijā sniegtās informācijas un tajā aprakstīto produktu uzlabojumus jebkurā laikā bez paziņojuma vai saistībām.

Saturis

Nodaļa1: Ievads.....	9
Vispārējie drošības norādījumi.....	9
Honeywell akumulatora drošība.....	10
Kontaktinformācija.....	11
Patents un intelektuālais īpašums.....	12
Nodaļa2: Talkman ierīces un mikroфонаustiņas.....	13
Talkman ierīces ieslēgšana.....	14
Talkman ierīces izslēgšana.....	14
Daļu numuru indekss: Vocollect pārnēsājamie datori.....	15
Daļu numuri: Vadu mikroфонаustiņas.....	15
Daļu numuri: Bezvadu mikroфонаustiņas.....	16
Daļu numuri: Lādētāji.....	16
Nodaļa3: Talkman A700 ierīces.....	19
A710 specifikācijas.....	19
A720 specifikācijas.....	20
A730 specifikācijas.....	21
Skenēšana ar Talkman A730 ierīci.....	21
A700 uzlāde.....	22
A700 produkta akumulatora specifikācijas.....	22
A700 akumulatora uzlādēšana ierīcē.....	23
A700 ierīces akumulatora uzlāde.....	24
Akumulatora ievietošana Talkman A700 ierīcē.....	24
Akumulatora noņemšana no Talkman A700 ierīces.....	24
Nodaļa4: Talkman A500.....	27
Tehniskie dati: Talkman A500.....	27
A500 vai T5 ierīces uzlāde.....	28
A500/T5 augstas veiktspējas akumulatoru tehniskie dati.....	28
T5 akumulatora uzlādēšana ierīcē.....	29
A500 vai T5 sērijas akumulatora uzlāde.....	29
A500, T2 sērijas vai T5 sērijas ierīces noņemšana no lādētāja.....	30
Akumulatora ievietošana Talkman A500/T5 sērijas vai T2 sērijas ierīcē.....	30
Akumulatora izņemšana no Talkman A500, T5 sērijas vai T2 sērijas ierīces.....	31
Talkman A500 VMT.....	32
Talkman A500/T5 VMT piederumi.....	32

Talkman A500/T5 VMT piederumu tehniskie dati.....	33
Uzskrūvējama montāža Talkman A500/T5 VMT.....	33
Montāžas kronšteinu uzstādīšana ierīcei Talkman A500/T5 VMT.....	34
Kabeļu pievienošana barošanas avotam un barošanas avota pievienošana 12 vai 24 voltu transportlīdzeklim.....	34
Talkman A500/T5 VMT Mobile Computer pievienošana transportlīdzekļa strāvas avotam.....	37
Talkman A500/T5 VMT noņemšana no transportlīdzekļa.....	38

Nodaļa5: Talkman T5 sērija.....39

T5 sērijas tehniskie dati: Talkman T5 un Talkman T5m.....	39
A500 vai T5 ierīces uzlāde.....	40
A500/T5 augstas veiktspējas akumulatoru tehniskie dati.....	41
T5 akumulatora uzlādēšana ierīcē.....	41
A500 vai T5 sērijas akumulatora uzlāde.....	42
A500, T2 sērijas vai T5 sērijas ierīces noņemšana no lādētāja.....	42
Akumulatora ievietošana Talkman A500/T5 sērijas vai T2 sērijas ierīcē.....	43
Akumulatora izņemšana no Talkman A500, T5 sērijas vai T2 sērijas ierīces.....	43
Talkman T5 VMT.....	44
Talkman A500/T5 VMT piederumi.....	44
Talkman A500/T5 VMT piederumu tehniskie dati.....	45
Uzskrūvējama montāža Talkman A500/T5 VMT.....	46
Montāžas kronšteinu uzstādīšana ierīcei Talkman A500/T5 VMT.....	46
Kabeļu pievienošana barošanas avotam un barošanas avota pievienošana 12 vai 24 voltu transportlīdzeklim.....	47
Talkman A500/T5 VMT Mobile Computer pievienošana transportlīdzekļa strāvas avotam.....	49
Talkman A500/T5 VMT noņemšana no transportlīdzekļa.....	50

Nodaļa6: Talkman T2 sērija.....51

T2 sērijas specifikācijas: Talkman T2x un Talkman T2.....	51
T2 sērijas ierīces uzlāde.....	52
T2 sērijas augstas kapacitātes akumulatoru tehniskie dati.....	52
T2 sērijas ierīces uzlāde.....	53
A500, T2 sērijas vai T5 sērijas ierīces noņemšana no lādētāja.....	54
Akumulatora ievietošana Talkman A500/T5 sērijas vai T2 sērijas ierīcē.....	55
Akumulatora izņemšana no Talkman A500, T5 sērijas vai T2 sērijas ierīces.....	55

Nodaļa7: Talkman T1.....57

T1 tehniskie dati: Talkman T1.....	57
T1 uzlāde.....	58
T1 akumulatoru specifikācijas.....	58
T1 akumulatora uzlādēšana ierīcē.....	58
T1 akumulatora uzlāde lādētājā T1 10-Bay Combination Charger.....	59
T1 akumulatora uzlāde ar T1 viena lādētāja kabeli.....	59

Noņemot T1 ierīci no T1 10-Bay Combination Charger.....	59
Noņemot T1 ierīci no T1 Single Charger Cable.....	59
Akumulatora ievietošana Talkman T1 ierīcē.....	59
Akumulatora noņemšana no Talkman T1 ierīces.....	60

Nodaļa8: Vocollect vadu mikroфонаustiņas.....61

Nodaļa9: Vocollect bezvadu mikroфонаustiņas.....63

Vocollect SRX Wireless Headset.....	63
SRX Wireless Headset specifikācijas.....	64
SRX mikroфонаustiņu uzlāde.....	65
SRX Wireless Headset izmantošana.....	66
Vocollect SRX2 Wireless Headset.....	68
SRX2 Wireless Headset specifikācijas.....	69
SRX2 mikroфонаustiņu uzlāde.....	69
SRX2 Wireless Headset izmantošana.....	72

Nodaļa10: Lādētāji.....75

A700 6-Bay ierīces lādētājs.....	75
A700 6 ligzdu ierīces lādētāja specifikācijas.....	76
A700 ierīces lādētājs un akumulatoru lādētājs, sienas montāža.....	76
Mounting the A700 Device or Battery Charger.....	77
A700 akumulatoru lādētājs.....	78
A700 12-Bay Battery Charger Specifications.....	78
T5/A500 Combination Charger.....	79
T5/A500 10 ligzdu kombinētā lādētāja specifikācijas.....	79
A500/T5 kombinētā lādētāja barošanas padeves specifikācijas.....	80
A500/T5 kombinētā lādētāja sienas montāža.....	81
T2 sērijas akumulatoru lādētāji.....	82
T2 sērijas akumulatoru lādētāja tehniskie dati.....	83
T2 lādētāja statīvu montāža.....	83
Lādētāja sienas montāža, universālie lādētāji: T2 sērija	84
T1 10 ligzdu kombinētais lādētājs.....	88
T1 10 ligzdu kombinētā lādētāja tehniskie dati.....	88
T1 10 ligzdu kombinētā lādētāja barošanas padeves tehniskie dati.....	89
T1 10-Bay Combination Charger sienas montāža.....	89
T1 viena lādētāja kabelis.....	92
T1 viena lādētāja kabeļa tehniskie dati.....	92
T1 atsevišķā lādētāja kabeļa barošanas padeves tehniskie dati.....	92
SRX mikroфонаustiņu akumulatora lādētājs.....	93
SRX mikroфонаustiņu akumulatora lādētāja tehniskie dati.....	93
SRX akumulatora lādētāja sienas montāža.....	94
SRX2 mikroфонаustiņu akumulatora lādētājs.....	96

SRX2 Headset Battery Charger specifikācijas.....96

SRX2 akumulatora lādētāja sienas montāža.....97

Pielikums A: Atbilstība.....101

Nodaļa 1

Ievads

Vocollect aparatūras dokumentācijā un produktu ceļveži ietver visaptveroša informācija par aparatūras produktiem un perifērijas ierīcēm.

Šajā dokumentā ietverta šāda informācija:

- Drošības informācija
- Aparatūras specifikācijas
- Vocollect aparatūras un/vai trešo pušu ierīču, kas ir saderīgas ar Vocollect programmatūru, uzstādīšanas procedūras un pamata darbības instrukcijas
- Daļu numuri
- Normatīvie un atbilstības paziņojumi
- Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Auditorija

Šis dokuments ir paredzēts kā atsauces avots pilnvarotu tālākpārdevēju, tirdzniecības pārstāvju, klientu un aparatūras lietotāju izmantošanai.

Vispārējie drošības norādījumi

Strādājot ar Vocollect elektrisko aprīkojumu, izpildiet šos norādījumus.

- Iezemētais aprīkojums ir jāpieslēdz rozetei, pareizi jāuzstāda un jāiezemē atbilstoši visiem kodiem un rīkojumiem.
- Nekad nenoņemiet zemējuma zaru un nekādā veidā neveiciet spraudņa pārveidojumus.
- Neizmantojiet ligzdas adapterus.
- Ja domājat, ka rozete, iespējams, nav pareizi iezemēta, pārbaudiet to ar apstiprinātu testeru vai lūdziet to izdarīt kvalificētam elektriķim.
- Visiem savienojumiem ir jābūt sausiem un tie nedrīkst atrasties uz zemes.
- Neļaujiet elektroinstrumentam atrasties lietū vai mitrumā.
- Neaizskariet spraudņus vai instrumentus ar mitrām rokām.
- Ar vadiem rīkojieties uzmanīgi; nenesiet aprīkojumu aiz vada, kā arī nekad to nevelciet aiz vada, lai atslēgtu no rozetes. Turiet vadu atstātus no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām daļām. Nekavējoties nomainiet bojātos vadus.
- Izmantojiet tikai apstiprinātus pagarinātājkabeļus.

Aģentūras atbilstības paziņojums

Vocollect ierīces un bezvadu mikrofonaustīņas ir izstrādātas atbilstoši to pārdošanas vietu likumiem un noteikumiem, kā arī marķētas atbilstoši prasībām. Vocollect ierīces ir apstiprinātas, un lietotājam pirms to izmantošanas nav jāiegādājas licence vai pilnvara. Izmaiņu vai pārveidojumu, kurus par Honeywell nav skaidri apstiprinājis, gadījumā var tikt anulēta lietotāja ierīces lietošanas atļauja.

Honeywell akumulatora drošība

Ja akumulators tiek nepareizi izmantots, tas var sakarst, aizdegties, uzsprāgt, sabojāties, vai arī var samazināties tā kapacitāte. Pirms lietošanas un tās laikā izlasiet un izpildiet norādījumus par rīkošanos ar akumulatoriem.

Šie ir tikai vispārēji piesardzības līdzekļi un norādījumi, tāpēc tie nevar ietvert jebkuru iespējamo izmantošanas situāciju. Ražotājs neuzņemas atbildību par veiktajām darbībām vai negadījumiem, kurus izraisījusi tādi lietošanas apstākļi, kas nav minēti tālāk.

Brīdinājums:

- Akumulatoru nedrīkst izjaukt, atvērt, nomest (mehāniski bojājumi), spiest, liekt, deformēt, durstīt vai saplēst.
- Nemodificējiet un nepārstrādājiet, nemēģiniet akumulatorā ievietot svešķermeņus, neiegremdējiet akumulatoru ūdenī vai citos šķidrumos un nepakļaujiet to iedarbībai, nepakļaujiet uguns vai pārmērīga karstuma, tostarp lodāmura iedarbībai, un neievietojiet mikroviļņu krāsnī.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā ierīcē.
- Ja akumulators tiek izmantots nepareizi, tas var izraisīt aizdegšanos, sprādzienu vai citu bīstamu situāciju.
- Neveidojiet akumulatora īssavienojumu un neļaujiet metāliskiem vai vadošiem priekšmetiem vienlaicīgi saskarties ar kādu no akumulatora kontaktiem.
- Akumulatoru aizstājiet tikai ar tādu akumulatoru, kas ir paredzēts izmantotajam produktam. Izmantojot neparedzētu akumulatoru, pastāv aizdegšanās, sprādziena, noplūdes vai citas bīstamības risks.
- Akumulatora noplūdes gadījumā neļaujiet šķidrumam nonākt saskarē ar ādu vai acīm. Ja notikusi saskare, mazgājiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un vērsieties pie ārsta.
- Akumulatora norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta.
- Ja pamanāt, ka akumulators sāk uzpūsties, izplesties, dūmot vai izrādīt sakaršanas pazīmes, nekavējoties pārtrauciet uzlādes procesu un atvienojiet akumulatoru. Apmēram 15 minūtes to novērojiet no drošas vietas, ieteicams ārpus ēkas vai transportlīdzekļa.
- Izmantotos akumulatorus pareizi likvidējiet atbilstoši vietējiem, valsts un/vai federālajiem noteikumiem. Prasības un iespējas dažādās valstīs un dažādās Amerikas Savienoto Valstu daļās ir ļoti atšķirīgas. Daudzviet ir izveidotas telpas vai uzņēmumi veco akumulatoru savākšanai.
- Honeywell akumulatorus nevajadzētu izmantot bērniem.
- Honeywell neuzņemas atbildību par aprīkojuma darbības kļūmju radītiem bojājumiem, ja tas ir izmantots ar citiem, nevis Honeywell akumulatoriem.
- Honeywell neuzņemas atbildību par aprīkojuma darbības kļūmju radītiem bojājumiem, ja tas ir izmantots ar citiem, nevis Honeywell lādētāji.

Piesardzību:

- Ja paredzams, ka akumulators ilgāku laiku netiks lietots, izņemiet to no aprīkojuma vai ierīces un uzglabājiet istabas temperatūrā un normālā mitrumā.
- Neatstājiet akumulatoru ilgāku laiku pievienotu pie lādētāja. Tas var izraisīt akumulatora veikspējas samazināšanos, piemēram, akumulatora kalpošanas laika saīsināšanos. To vajadzētu noņemt no lādētāja un uzglabāt atbilstoši iepriekšminētajiem ieteikumiem.
- Atslēdziet aprīkojumu, kad tas netiek lietots.

Rīkošanās ar izlietotiem akumulatoriem

- Lai, pārvadājot akumulatorus, izvairītos no nejaušas pārejošas saskares, pār kontaktiem stingri pārliciet lenti vai izolējošu materiālu. Honeywell akumulatorus var pārvadāt atbilstoši 49 CFR 172.102 speciālajam nosacījumam Nr. 188 vai IATA izņēmumam A45.
- Nepakļaujiet akumulatoru lietus vai ūdens iedarbībai.
- Nekad neizjauciet akumulatoru.

- Neatstājiet akumulatoru spēcīgā saules gaismā.
- Uzglabājiet akumulatorus izturīgā tvertnē un pārsedziet ar vāku.

Kontaktinformācija

Atsauksmes par dokumentāciju

Jūsu atsauksmes ir ļoti būtiskas dokumentācijas izstrādes procesā. Ja, veicot kādu no šajā dokumentā aprakstītajām procedūrām, rodas grūtības, sazinieties ar Vocollect tehniskā atbalsta dienestu.

Atrast lielākajā daļā tehnisko dokumentāciju par VoiceWorld, <https://www.voiceworld.com>.

Honeywell Vocollect tālākpārdošanas pakalpojumi

Ja aprīkojumu vai pakalpojumus esat iegādājies no Honeywell Vocollect tālākpārdevēja un jums ir nepieciešams atbalsts vai ir radušies jautājumi par iegādi, lūdzu, vispirms sazinieties ar tālākpārdevēju.

Honeywell Vocollect tehniskā atbalsta dienests

Sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu saistībā ar tehniskiem jautājumiem par produktu, sistēmas atbalsta nepieciešamības gadījumā un saistītu tehnisko problēmu gadījumā:

Amerikas Savienotās Valstis

+1-866-862-7877

vocollectsupport@honeywell.com

Eiropa, Tuvie un vidējie Austrumi, Āfrika

+44 (0) 1628 55 2902

vocollectEMEA@honeywell.com

Amerika (ārpus ASV), Austrālija, Jaunzēlande Japāna un Koreja

+1-412-829-8145, 3. opcija, 1. opcija

vocollectsupport@honeywell.com

+813 6730 7234

vocollectJapan@honeywell.com

Honeywell Vocollect klientu apkalpošanas dienests

Sazinieties ar Honeywell Vocollect klientu apkalpošanas dienestu, lai veiktu pasūtījumu, uzzinātu pasūtījumu statusu, materiālu atgriešanas autorizācijas (Return Material Authorization – RMA) statusu vai saistībā ar citām klientu apkalpošanas problēmām:

Amerikas Savienotās Valstis

+1-866-862-6553, 3. opcija, 2. opcija

VocollectRequests@honeywell.com

Eiropa, Tuvie un vidējie Austrumi, Āfrika

+44 (0) 1628 55 2903

VocollectCSEMEA@honeywell.com

Amerika (ārpus ASV), Austrālija, Jaunzēlande Japāna un Koreja

+1-412-829-8145, 3. opcija, 2. opcija

VocollectRequests@honeywell.com

+813 6730 7234

vocollectJapan@honeywell.com

Honeywell Vocollect RMA

Lai atgrieztu aprīkojumu remonta veikšanai, sazinieties ar Honeywell Vocollect RMA un pieprasiet RMA numuru: E-pasts: VocollectRMA@honeywell.com

Tirdzniecība un vispārīgas uzziņas

Honeywell Vocollect Solutions

703 Rodi Road Pittsburgh, PA 15235-4558
+1-412-829-8145

Fakss: +1-412-829-0972

VocollectInfo@honeywell.com

<http://www.vocollectvoice.com>

Honeywell Vocollect Solutions Europe

Honeywell House

Skimped Hill Lane

Bracknell, Berkshire

RG12 1EB Apvienotā Karaliste

+44 (0) 1628 55 2900

vocollectEMEA@honeywell.com

Honeywell Vocollect Solutions Latīņamerika

(ziemeļu): +52 55 5241 4800 x4915

(dienvidu): +1 412 349 2477

vocollectLatin_America@honeywell.com

Honeywell Vocollect Solutions Japan

New Pier Takeshiba South Tower 20F

1-16-1 Kaigan, Minato-ku

Tokyo 105-0022 Japāna

+813 6730 7234

vocollectJapan@honeywell.com

Honeywell Vocollect Solutions Asia-Pacific

21/F Honeywell Tower

Olympia Plaza

255 King's Road

North Point, Honkonga

(Honkonga): + 852 2331 9133

(Ķīna): + 86 186 1698 7028

(Austrālija): + 61 409 527 201

honeywellAsiaPacific@honeywell.com

Honeywell Vocollect Solutions Singapūra

151 Lorong Chuan

#05-02A/03 New Tech Park, Lobby C

Singapūra 556741

+65 6305 2369

vocollectSingapore@honeywell.com

Patents un intelektuālais īpašums

Skatīt <http://www.hsmpats.com>.

Nodaļa 2

Talkman ierīces un mikroфонаustiņas

Vocollect Talkman™ ierīces ir valkājami termināļi, kas tiek izmantoti ar Vocollect mikroфонаustiņām, lai sniegtu balss norādījumus darba laikā. Operatori klausās norādījumus ar šīm ierīcēm, lai veiktu dažādus uzdevumus, piemēram, par noliktavu pasūtījumu paņemšanu un rūpnīcas daļas pārbaudi, un pēc tam izrunā vienkāršas frāzes, lai ievadītu datus.

Visas Talkman ierīces nodrošina operatoram brīvas rokas, lai pārbaudītu preces, paņemtu produktus, vadītu transportlīdzekļus vai novērstu defektus.

Talkman A700 sērijas ierīces

Talkman A700 risinājums ir balss centrētu ierīču kopums, kur katra no tām ir unikāls rīks, kas paredzēts noteiktam noliktavas darbplūsmu kopumam, tādējādi katrs klients var izvēlēties savām vajadzībām visatbilstošākos rīkus. Katrai A700 risinājuma ierīcei ir USB ports, ko izmanto apkopes veikšanai, programmatūras ielādēšanai un pievienošanai pie galvenās audio ierīces. Atšķirīgās ierīces koplieto vienu un to pašu standarta platformu. A700 ierīces var integrēt dažādās IT vidēs, nodrošina uzlabotu akumulatoru pārvaldības risinājumu un palīdz klientiem nodrošināt labāku ierīču izsekojamību.

A710 ir paredzēts izmantošanai ar Bluetooth bezvadu austiņām un ārējām perifērajām ierīcēm.

A720 ir divi Talkman savienojumi pievienošanai vadu austiņām (dzeltenais ports) un vadu ārējām perifērajām ierīcēm (sarkanais/zilais ports).

A730 ir attēlveidotājs, kas paredzēts vieglajai skenēšanai (10 līdz 15 skenējumi stundā).

Talkman A500, T5 sērijas un T2 sērijas ierīces

Šie ierīču modeļi ir izturīgi termināļi, kas paredzēti izmantošanai rūpniecībā. Šīs ierīces tiek piestiprinātas pie pielāgotas siksnas vai plecu stiprinājuma, kas aprīkots ar īpaši konstruētu saspraudi.

Talkman A500 VMT (transportlīdzeklī uzstādīts Talkman) un T5 VMT ir A500 un T5 sērijas ierīces ar akumulatora adapteriem, kas uzstādītas noliktavas transportlīdzeklī, piemēram, autokrāvējā. Pēc ierīces uzstādīšanas akumulatora adapteris tiek ievietots ierīces akumulatoru zonā un pievienots transportlīdzekļa strāvas avotam.

Talkman T1

Talkman T1 ir speciāli izstrādāta nelielas slodzes vieglās rūpniecības videi. Talkman T1 ierīce ir vieglāka un rentablāka alternatīva salīdzinājumā ar T2 sērijas, T5 sērijas, A700 sērijas, un A500 ierīcēm. Tā ir paredzēta darbam vietās, kur nav nepieciešama īpaši izturīga ierīce. Talkman T1 ierīces tiek ievietotas pielāgotā turētājā ar siksnas saspraudi.

Runas pazīšanas mikroфонаustiņas

Vocollect runas pazīšanas mikroфонаustiņas ar pievienotu mikrofonu ļauj operatoram klausīties ierīces norādījumus vai jautājumus. Operators sarunājas ar ierīci, lai pieprasītu informāciju, un ievada datus, atbildot uz ierīces uzvednēm.

Izmantojot Vocollect Adaptive Speech Recognition™, lai austiņas veido izmaiņas runājot modeļus laika gaitā un dažādās vidēs, lai uzlabotu balss atpazīšanas un sistēmas veiktspēju.

Produkta lietošana un apkope

- Talkman ierīču montāža ir jāveic saskaņā ar stingriem Vocollect ražošanas norādījumiem. Ja ierīcei tiek veiktas kādas modifikācijas, tas maina darbības specifikācijas un var izraisīt produkta garantijas anulēšanu.
- Kad ierīce Talkman netiek izmantota, tā pareizi jāievieto lādētājā.
- Nekad nenoņemiet Talkman akumulatoru, ja ierīce nav pareizi izslēgta.
- Vocollect ierīce Talkman ir izstrādāta nēsāšanai ķermeņa labajā pusē ar ierīces pogām augšdaļā (A700, T5 sērija, T2 sērija, A500) vai uz priekšu (T1) ar savienotājiem pret operatora mugurpusi (A700, A500, T5 sērija, T2 sērija) vai pavērstiem augšup (T1).
- Talkman T1 ir jāievieto turētājā ar turētāja atveri uz augšu. Ja atvere ir pavērsta uz leju vai sāniem, ierīce var nokrist.
- Kopā ar Vocollect mikroфонаustiņām vienmēr izmantojiet polsterējumus un aizsargstiklus, lai aizsargātu aprīkojumu un nodrošinātu optimālu runas pazīšanas darbību.
- Vocollect iesaka mainīt mikroфонаustiņu aizsargstiklus ik pēc 90 dienām, lai nodrošinātu vislabāko sniegumu.



Piesardzību: Aprīkojuma plastmasas tīrīšanai izmantojiet **tikai** 30 % izopropila spirta un ūdens šķīdumu. Citi produkti nav pārbaudīti un var sabojāt aprīkojumu.



Talkman ierīces ieslēgšana

Pirms ieslēgt ierīci, pārliecinieties, vai tai ir pareizi pievienotas mikroфонаustiņas un uzlādēts akumulators.

1. Nospiediet ierīces pogu **Atskaņot/Pauze**.
Gaismas diodes indikators vispirms nepārtraukti deg sarkanā krāsā, kamēr tiek atsāknēts procesors. Pēc tam tas mirgo sarkanā un zaļā krāsā, deg nepārtraukti, mirgo sarkanā krāsā, pēc tam nepārtraukti deg zaļā krāsā (A500, T5 sērija un T2 sērija), vai arī gaismas diodes indikators nepārtraukti deg zaļā krāsā (T1).
2. Ierīce paziņo: "Current operator is *operator name*. (Pašreizējais operators ir *operatora vārds*). Please keep quiet for a few seconds." (Lūdzu, dažas sekundes ievērojiet klusumu.) Pēc tam ierīce ieslēdz skaņas paraugu.
3. Pēc īsas pauzes ierīce paziņo: "Please wait." (Lūdzu, pagaidiet.) Pēc vēl vienas pauzes ierīce sāk uzdot jautājumus vai sniegt norādījumus.

Talkman ierīces izslēgšana

Izmantojiet pogu, lai pareizi izslēgtu Talkman ierīci. Dažos gadījumos ierīce izslēdzas automātiski. Retos gadījumos var būt jāizmanto piespiedu atiestatīšana. Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā izslēgta, varat to atsāknēt.

• Izslēgšana, izmantojot pogu **Atskaņot/pauze**

Nospiediet un turiet nospiektu pogu **Atskaņot/pauze**, līdz gaismas diodes indikators iedegas sarkanā krāsā. Ierīce saglabās visus datus, kas nav pārraidīti. Pēc dažām sekundēm ierīce paziņo: "Powering off" (Notiek izslēgšana). Ierīce izslēdzas, un gaismas diodes indikators nodziest.



Piesardzību:

- Neizņemiet akumulatoru, kamēr gaismas diodes indikators nav nodzisis. Izņemot akumulatoru, kad ierīce ir ieslēgta vai gaidstāvē, visi apkopotie dati var tikt zaudēti.

- Ierīci nevajadzētu izslēgt, ja gaismas diodes indikators mirgo sarkanā krāsā (A500, T5 sērija un T2 sērija), izņemot gadījumu, ja tas ir mirgojis sarkanā krāsā vairākas minūtes. Ja ierīce ir izslēgta, kad tās gaismas diodes indikators mirgo sarkanā krāsā, tā, iespējams, nav gatava lietošanai pēc atkārtotas ieslēgšanas.

Daļu numuru indekss: Vocollect pārnēsājamie datori

Ierīces	Vocollect daļas numurs
Talkman A700 Base Unit	TT-900
Talkman A710 (Izmantot ar Bluetooth mikroфонаuštņas un perifērijas ierīces)	TT-910
Talkman A720 (ar divi Talkman savienojumi)	TT-920
Talkman A730 (ar integrēta attēlveidotājs)	TT-930
Talkman A500 (a/b/g)	TT-800
Talkman A500 (b/g)	TT-801
Talkman A500 (a/b/g/n)	TT-802
Talkman T5m	TT-700-100-M
Talkman T5	TT-700
Talkman T2x	TT-601
Talkman T1	TT-100

Daļu numuri: Vadu mikroфонаuštņas

Visas vadu mikroфонаuštņas tiek piegādātas ar standarta vadu, ja vien nav norādīts citādi.

Daļa	Daļas numurs
SR-40 Vocollect Dual-Cup Headset	HD-705-1
SR-35 Vocollect Hard-Hat Headset	HD-704-1 HD-704-2 (spirālveida vads)
SR-31 Vocollect Universal High-Noise Headset	HD-703-1
SR-30 Vocollect High-Noise Headset	HD-702-1
SR-21 Vocollect Universal Headset	HD-701-1 (taisnlenķa savienotājs)
SR-20 Vocollect Lightweight Headset	HD-700-1 HD-700-2 (spirālveida vads)
SR-15 Behind-the Head Headset	HD-708-1

Daļa	Daļas numurs
SL-14 Vocollect Light Industrial Behind-the-Head Headset	HS-708-14-R (labā auss) HS-708-14-L (kreisā auss)
SL-4 Vocollect Light Industrial Behind-the Head Headset, labā auss, standarta vads, paredzēts Talkman T1	HS-708-4-R (labā auss) HS-708-4-L (kreisā auss)
SL-4 Vocollect Light Industrial Behind-the-Head Headset ar apmācību kabeli, paredzēts Talkman T1	HS-708-100-R (labā auss)

Daļu numuri: Bezvadu mikroфонаustiņas

Daļa	Daļas numurs
SRX Speech Recognition Headset pilns komplekts	HD-800-1
SRX2 mikroфонаustiņas 1 pilns mikroфонаustiņu komplekts, 1 akumulators (1 galvas stīpa, visi polsterējumi un sikсна, 1 elektronikas moduli, 1 akumulators, 1 mikroфона vāciņš)	HD-1000-1
SRX2 mikroфонаustiņu komplekts, 20 pilni SRX2 mikroфонаustiņu komplekti, 20 akumulatori, 1 20 ligzdu lādētājs (20 galvas stīpas, 20 elektronikas moduli, 20 akumulatori, 20 mikroфона vāciņi, 20 uzstādīti ausu polsteri, 1 lādētājs)	HD-1000-20

Daļu numuri: Lādētāji

Lādētājs - Ierīces	Vocollect daļas numurs
A700 6-Bay Device Charger and Power Supply	CM-901
A700 12-Bay Battery Charger and Power Supply	CM-902
A700 Charger Power Supply	CM-901-101
A700 Charger Mounting Rail	CM-1000-20-101
T5/A500 10-Bay Combination Charger	CM-700-1
T5/A500 Single-Bay Combination Charger	CM-700-2
T2 sērijas lādētājs	CM-601-1
T2 sērijas akumulatoru lādētājs	CM-602-1
A500/T5 lādētājs, strāvas avots	(izmantošanai ar CM-700-1)
T2 sērijas lādētājs, strāvas avots	PS-601-1 (izmantošanai ar CM-601-1 un CM-602-1)

Lādētājs - Ierīces	Vocollect daļas numurs
A500/T5 10-Bay Combination Charger montāžas kronšteins	CM-701-1 (izmantošanai ar CM-700-1)
T2 sērijas viena lādētāja statīvs	(izmantošanai ar CM-601-1)
T2 sērijas lādētāja sienas montāžas komplekts, vairāki lādētāji	CM-604-1 (izmantošanai ar CM-601-1)
T1 10-Bay Combination Charger	CM-100
T1 atsevišķās uzlādes kabelis un strāvas adapters	CM-103

Lādētājs - mikrofonaustrīņas	Vocollect daļas numurs
SRX 5-Bay Battery Charger	CM-801-1
SRX Single-Bay Battery Charger	CM-800-1
SRX2 20-Bay Battery Charger	CM-1000-20
SRX2 lādētāja DIN sliede, 550 mm garums	CM-1000-20-1

Nodaļa 3

Talkman A700 ierīces



Attēls 1: Talkman™ A700 ierīces

Talkman™ A700 risinājums ir balss centrētu ierīču kopums, kur katra no tām ir unikāls rīks, kas paredzēts noteiktam noliktavas darbplūsmu kopumam, tādējādi katrs klients var izvēlēties savām vajadzībām visatbilstošākos rīkus. Katrai A700 risinājuma ierīcei ir USB ports, ko izmanto apkopes veikšanai, programmatūras ielādēšanai un pievienošanai pie galvenās audio ierīces. Atšķirīgās ierīces koplieto vienu un to pašu standarta platformu. A700 ierīces var integrēt dažādās IT vidēs, nodrošina uzlabotu akumulatoru pārvaldības risinājumu un palīdz klientiem nodrošināt labāku ierīču izsekojamību.

A710 ir paredzēts izmantošanai ar Bluetooth bezvadu austiņām un ārējām perifērajām ierīcēm.

A720 ir divi Talkman savienojumi pievienošanai vadu austiņām (dzeltenais ports) un vadu ārējām perifērajām ierīcēm (sarkanais/zilais ports).

A730 ir attēlveidotājs, kas paredzēts vieglajai skenēšanai (10 līdz 15 skenējumi stundā).

Visām trim ierīcēm ir apkopes porti, ko var pievienot datoram, izmantojot standarta USB kabeli.

Par šīm ierīcēm detalizētāk ir aprakstīts turpmākajās sadaļās.

A710 specifikācijas

Svars	158,76 g (5,6 unces) ar standarta akumulatoru: 238,14 g (8,4 unces) ar lielas jaudas akumulatoru: 289,17 g (10,2 unces)
-------	---

Garums	13,7 cm (5,4 collas)
Platums	6,35 cm (2,5 collas) ar lielas jaudas akumulatoru: 7,74 cm (3,046 collas)
Dziļums	4,32 cm (1,7 collas)
Ievadizvades porti	USB apkopes ports ar audio izeju un virtuālo seriālo atbalstu
Darbības temperatūra	-22 - 122 °F (-30 - 50 °C)
Uzglabāšanas temperatūra	-40 - 158 °F (-40 - 70 °C)
Kritiena pārbaude	Atbilst MIL-STD-810F metodei 514.6 Turklāt ierīcei ir pārbaudīti šādi tehniskie dati: • 24 kritieni 5 pēdu augstumā (1,5 m) uz tērauda • 12 kritieni 6 pēdu augstumā (1,8 m) uz tērauda
Mitrums	100 % kondensācija
Korpusa nomināls	IP67

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

A720 specifikācijas

Svars	166,81 g (5,8 unces) ar standarta akumulatoru: 247,09 g (8,7 unces) ar lielas jaudas akumulatoru: 298,61 g (10,5 unces)
Garums	14,99 cm (5,9 collas)
Platums	6,35 cm (2,5 collas) ar lielas jaudas akumulatoru: 7,74 cm (3,046 collas)
Dziļums	4,32 cm (1,7 collas)
Ievadizvades porti	• USB apkopes ports ar audio izeju un virtuālo seriālo atbalstu • Mikrofonaustiņu ports (dzeltens) • RS232 seriālais TCO savienotājs (sarkans/zils)
Darbības temperatūra	-22 - 122 °F (-30 - 50 °C)
Uzglabāšanas temperatūra	-40 - 158 °F (-40 - 70 °C)
Kritiena pārbaude	Atbilst MIL-STD-810F metodei 514.6 Turklāt ierīcei ir pārbaudīti šādi tehniskie dati: • 24 kritieni 5 pēdu augstumā (1,5 m) uz tērauda • 12 kritieni 6 pēdu augstumā (1,8 m) uz tērauda

Mitrums	100 % kondensācija
Korpusa nomināls	IP67

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

A730 specifikācijas

Svars	188,39 g (6,65 unces) ar standarta akumulatoru: 268,67 g (9,5 unces) ar lielas jaudas akumulatoru: 320,2 g (11,3 unces)
Garums	14,99 cm (5,9 collas)
Platums	6,35 cm (2,5 collas) ar lielas jaudas akumulatoru: 7,74 cm (3,046 collas)
Dziļums	4,32 cm (1,7 collas)
Ievadizvades porti	Apkopes ports ar audio izeju
Darbības temperatūra	-20 – 50 °C (-8 – 122 °F)
Uzglabāšanas temperatūra	-40 – 70 °C (-40 – 158 °F)
Kritiena pārbaude	Atbilst MIL-STD-810F metodei 514.6 Turklāt ierīcei ir pārbaudīti šādi tehniskie dati: • 24 kritieni 5 pēdu augstumā (1,5 m) uz tērauda • 12 kritieni 6 pēdu augstumā (1,8 m) uz tērauda
Mitrums	100 % kondensācija
Korpusa nomināls	IP67

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

Skenēšana ar Talkman A730 ierīci



Lāzera un attēlveidotāja atbilstības un lietošanas piesardzības informāciju skatīt šī dokumenta sadaļā par atbilstību.

Skeneri var izmantot tikai tajos darbības brīžos, kuros tas ir atļauts, piemēram, lai izpildītu aicinājumus "pārbaudīt ciparu" vai "verificēt izstrādājumu".

1. Turiet Talkman A730 "sasveicināšanās" satvērienā, ar skeneri vērstu prom no jums.
2. Novietojiet ierīci tā, lai skeneris atrastos 4 līdz 36 collu attālumā no svītrkoda, kuru vēlaties lasīt. Ņemiet vērā, ka lielākos attālumos skenēšanas precizitāte var samazināties.
3. Nospiediet un turiet apaļo melno pogu, lai aktivizētu skeneri.
4. Novietojiet apgaismoto mērķēšanas rāmi tā, lai tas pilnībā ietvertu svītrkodu.
5. Kad skenēšana būs izdevusies, mērķēšanas rāmis izslēgsies un austiņās atskanēs skaņas signāls.

 **Piezīme:** Pēc noklusējuma par iespējotu skenēšanu paziņo skaņas signāls, kuru ir iespējams izslēgt, uzstādot EnableBeepOnBarcodeScan uz 0. Signāla skaļumu kontrolē ierīces skaļuma iestatījums, kuru var regulēt ar plus (+) un mīnus (-) pogām uz ierīces.

A700 uzlāde



Attēls 2: Talkman A700 Standarta , gan augstas ietilpības akumulatoru

 **Piesardzību:** A700 akumulatori un citi Vocollect akumulatori nav savstarpēji maināmi. Ja ierīcē mēģināsiet ievietot nepareizu akumulatoru, varat sabojāt ierīci un akumulatoru.

A700 ierīces izmanto Vocollect lādētājs ka maksas augstas veiktspējas akumulatoru , kamēr joprojām sēž ierīci un atsevišķu lādētājs lādēšanas baterijām , kas izņemtas no ierīces .

A700 produkta akumulatora specifikācijas

A700 ierīces var izmantot standarta vai lielas jaudas akumulatoru.

Standarta akumulatora svars	79,38 g (2,8 unces)
Lielas jaudas akumulatora svars	130,41 g (4,6 unces)

Elektriskās specifikācijas

- Elementi:
 - Lielas jaudas: Divi litija jonu elementi
 - Standarta jauda: Viens litija jonu elements
 - Nominālais spriegums = 3,7 V
 - Lielas jaudas: 18Whr
 - Standarta jauda: 9Whr
- Akumulatora lādēšana: akumulatoru komplektu drīkst lādēt tikai ar Vocollect paredzētu lādētāju.

Mehāniskās un vides specifikācijas

- Kritiena pārbaudes specifikācijas
 - Augstas kapacitātes akumulators atbilst MIL STD 810F specifikācijai attiecībā uz trieciena un īslaicīga kritiena kritērijiem.
- Vides specifikācijas: akumulatora komplekta puses ir savienotas ar ultraskaņas metināšanu, lai iekšējās daļas aizsargātu pret ūdeni un putekļiem. Akumulators pareizi darbojas šādos apstākļos:

Darbības temperatūra: no -30 °C līdz 50 °C (no -22 °F līdz 122 °F) Uzglabāšanas temperatūra: no -30 °C līdz 60 °C (no -22 °F līdz 140 °F) Mitrums: 95 % bez kondensācijas Lietus/putekļi: IP67

Paziņojumi par akumulatoru

Brīdinājumi par Talkman akumulatoru tiek sniegti šādos līmeņos:

- Pirmais brīdinājums = līdz pilnīgai izlādei atlikušas 30 minūtes
- Kritiskais brīdinājums = līdz pilnīgai izlādei atlikušas 0 minūtes



A700 akumulatora uzlādēšana ierīcē

1. Noņemiet ierīci no siksas saspraudes.
2. Atvienojiet citas perifērijas ierīces.
3. Ievietojiet ierīci lādētāja atvērtajā slotā, nodrošinot, ka ierīces akumulatora saskares puse atrodas pret slotā akumulatora saskares pusi.
4. Pēc tam, kad ierīce ir ievietota lādētājā, pārļiecinieties, vai ierīces statusa indikators iedegas un ir dzeltenā krāsā.
 - a) Ja indikators neiedegas pēc 30 sekundēm, noņemiet ierīci no lādētāja slotā un pēc tam to atkal ievietojiet slotā.
 - b) Ja indikators joprojām nedeg, izmēģiniet citu lādētāja slotu.



Piesardzību: Nemēģiniet ierīci ievietot lādētājā, ja pirms tam nav atvienotas mikrofonaustiņas un visas perifērijas ierīces. Ievietojot ierīci lādētājā, nenoņemiet akumulatoru no ierīces.

A700 ierīces akumulatora uzlāde



Piezīme:

- Akumulators ir pilnībā uzlādēts un to var noņemt no lādētāja, kad šī lādētāja porta apaļā gaismas diodes indikatora lampiņa deg zaļā krāsā.
- Ja jūs lādētājā ievietojat pilnībā uzlādētu akumulatoru, lādētājs analizēs akumulatora statusu un nekavējoties parādīs uzlādes statusu.

1. Pārliecinieties, vai akumulatora lādētājam ir strāvas padeve. Lai ieslēgtu lādētāju, pievienojiet elektropadevi lādētājam un strāvas avotam. Gaismas diodes indikatora lampiņai lādētāja priekšējā paneļa apakšā labajā malā nepārtraukti jādeg zaļā krāsā.
2. Izslēdziet ierīci.
3. Izņemiet akumulatoru no ierīces.
4. Turiet akumulatoru ar tapām pavērstām uz leju virzienā prom no jums un iebīdiet to akumulatora lādētāja tukšajā slotā, līdz tas nofiksējas vietā.
5. Kad apaļais gaismas diodes indikators deg zaļā krāsā, akumulators ir pilnībā uzlādēts. Noņemiet akumulatoru no lādētāja porta, lai to ievietotu A700 ierīcē.

Akumulatora ievietošana Talkman A700 ierīcē

Pārliecinieties, vai ievietotais akumulators ir pilnīgi uzlādēts.

1. Turiet Talkman ierīci tā, lai akumulatora nodaļējums būtu vērsts uz augšu.
2. Turiet akumulatoru ar apaļo pusi uz augšu.
3. Ievietojiet akumulatoru slīpi, ar kontaktiem pa priekšu.
4. Akumulatora aizmugurējo daļu iespiediet vietā.
Kad akumulators nonāks vietā, dzirdams klikšķis.



Piesardzību: Nespiediet akumulatoru nodaļējumā ar spēku. Jūs varat sabojāt akumulatoru vai ierīci. Ja akumulators viegli nenonāk savā vietā, pārvietojiet to un mēģiniet vēlreiz.

Pārliecinieties, vai akumulators stāv stingri un vai to nevar noņemt, nospiežot akumulatora atbrīvošanas pogu.

Akumulatora noņemšana no Talkman A700 ierīces

Pārliecinieties, vai Talkman ierīce ir izslēgta.



Piesardzību: Neizņemiet akumulatoru, kamēr gaismas diodes indikators nav nodzisis. Izņemot akumulatoru, kad ierīce ir ieslēgta vai gaidstāvē, visi apkopotie dati var tikt zaudēti.

1. Turiet ierīci vienā rokā.
2. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu līdz galam uz leju, lai akumulatora nodaļējumā parādās akumulatora augšdaļa.



Attēls 3: Akumulatora izņemšana no ierīces

3. Izceliet akumulatoru no nodaļuma.

Nodaļa 4

Talkman A500



Attēls 4: Talkman™ A500

Talkman™ A500 apvieno izturīgu konstrukciju izmantošanai skarbā noliktavas vidē un bezvadu sakaru iespējas. Ierīce atbalsta Bluetooth tehnoloģiju, lai izveidotu savienojumu ar displeja ierīcēm, kā arī citām perifērijas ierīcēm un austiņām. Vocollect Talkman produktu sērijā Talkman A500 nodrošina uzlabotu darbību ar jaudīgāku procesoru, lielāku atmiņu un labāku radio pārraidi.

A500 tiek izmantoti tie paši akumulatori, lādētāji un austiņas, kas tiek izmantoti T5 sērijas ierīcēs. Abos modeļos tiek izmantota Vocollect VoiceClient™ balss programmatūra, taču A500 ir izstrādāta, lai izmantotu Vocollect VoiceCatalyst™ funkcijas sniegtās priekšrocības labākam sniegumam un plašākam funkciju klāstam.

Tehniskie dati: Talkman A500

Svars	178,89 g (6,31 unces) Ar standarta akumulatoru: 312,13 g (11,01 unces)
Garums	13,97 cm (5,5 collas)
Platums	6,68 cm (2,63 collas)
Dziļums	4,3 cm (1,7 collas)
Ievadizvades porti	- Mikrofonaustiņu ports (dzeltens) - Apkopes ports ar audio izeju un RS-232 seriālo atbalstu
Darbības temperatūra	-22 – 122 °F (-30 – 50 °C)
Glabāšanas temperatūra	-30 – 140 °F (-34 – 60 °C)
Kritiena pārbaude	Atbilst MIL STD -810F specifikācijai attiecībā uz triecienu un vibrāciju. Turklāt ierīcei ir pārbaudīti šādi tehniskie dati:

	• 25 kritieni no 5 pēdu augstuma, 10 papildu kritieni no 6 pēdu augstuma uz slīpēta betona • 10 kritieni dažādos leņķos no 5 pēdu augstuma -20 °F (-29 °C) temperatūrā uz slīpēta betona
Mitrums	100 % kondensācija
Korpusa nomināls	IP67

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

A500 vai T5 ierīces uzlāde



Attēls 5: Talkman A500/T5 augstas veiktspējas akumulators

A500/T5 akumulators ir augstas veiktspējas modelis. Atšķirībā no T2 sērijas akumulatoriem, kuru kontakti ir vienā līmenī ar korpusu, A500/T5 akumulatoram tie ir izvirzīti.

 **Piesardzību:** A500/T5 sērijas akumulatori un citi Vocollect akumulatori nav savstarpēji maināmi. Ja ierīcē mēģināsiet ievietot nepareizu akumulatoru, varat sabojāt ierīci un akumulatoru.

A500 un T5 ierīcēm tiek izmantots Vocollect kombinētais lādētājs, kas uzlādē augstas veiktspējas akumulatoru gan ievietotu ierīcē, gan izņemtu no tās.

A500/T5 augstas veiktspējas akumulatoru tehniskie dati

A500 un T5-Series ierīces izmanto standarta akumulators.

Standarta akumulatora svars	133,24 g (4,7 unces)
-----------------------------	----------------------

Elektrības specifikācijas

- Elementi: Augstas kapacitātes akumulatoru komplekts izmanto divus litija jonu elementus.
 - Nominālais spriegums = 3,7 V
 - Vatu stundām = 19

- Aizsardzības shēmas raksturlielumi: komplekts satur aizsardzības shēmu, kas novērš elementu pārspriegumu un nepietiekamu spriegumu un aizsargā komplektu no bojājumiem, kas var rasties īssavienojuma starp akumulatora pozitīvajām un negatīvajām spailēm rezultātā.
- Akumulatoru komplekts satur pielāgotu elektronikas sistēmu, kas ierīcei nodrošina veikspējas, temperatūras un komplekta identifikāciju. Šī informācija ir pieejama balss pārvaldības programmatūrai.
- Akumulatora lādēšana: akumulatoru komplektu drīkst lādēt tikai ar Vocollect speciālo lādētāju.

Mehāniskās un vides specifiskācijas

- Kritiena pārbaudes specifiskācijas
 - Augstas kapacitātes akumulators atbilst MIL STD 810F specifiskācijai attiecībā uz trieciena un īslaicīga kritiena kritērijiem.
 - Kritiena pārbaudes kļūmes kritēriji:
 - ultraskaņas metinātā savienojuma plaisa vai atdalīšanās ir lielāka nekā viena lineārā colla;
 - nespēj apmierināt atvērtās shēmas sprieguma, sērijas numura ievades, termistora izejas un uzlādes testu prasības;
 - neliels kosmētisks akumulatora bojājums, piemēram, skrāpējumi un iespaidumi, ir pieņemami.
- Vides specifiskācijas: akumulatora komplekta puses ir soniski sametinātas kopā, lai iekšējās daļas aizsargātu no ūdens un putekļiem. Akumulators pareizi darbojas šādos apstākļos:

Temperatūra: -40–55 °C (-40–131 °F) Mitrums: 95 % bez kondensācijas Lietus/putekļi: IP67

Paziņojumi par akumulatoru

Brīdinājumi par Talkman akumulatoru tiek sniegti šādos līmeņos:

- Pirmais brīdinājums = 3550 mV
- Kritiskais brīdinājums = 3350 mV

T5 akumulatora uzlādēšana ierīcē

1. Noņemiet pārnēsājamo datoru no siksnas spaiļes.
2. Neatvienojiet citas perifērās ierīces.
3. Pārnēsājamo datoru ievietojiet atvērtā slotā uz lādētāja, nospiežot uz leju un pēc tam atpakaļ, līdz pārnēsājamais dators ar klikšķi nonāk vietā.
4. Pēc tam, kad pārnēsājamais dators ir ievietots lādētājā, pārliecinieties, vai pārnēsājamā datora gaismas diodes indikators iedegas un sāk mirgot zaļā krāsā.
 - a) Ja gaismas diode neieslēdzas pēc 30 sekundēm, noņemiet pārnēsājamo datoru no lādētāja slotā un pēc tam to atkal ievietojiet slotā.
 - b) Ja gaismas diodes indikators joprojām neieslēdzas, izmēģiniet citu lādētāja slotu.



Piesardzību: Nemēģiniet ierīci ievietot lādētājā, ja pirms tam nav atvienotas mikrofonaustiņas un visas perifērās ierīces. Ievietojot ierīci lādētājā, nenoņemiet akumulatoru no ierīces.

A500 vai T5 sērijas akumulatora uzlāde

1. Izņemiet akumulatoru no Talkman ierīces.
2. Turiet akumulatoru tā, lai kontakti būtu vērsti uz leju un Vocollect uzlīme būtu vērsta pret jums.



Attēls 6: Akumulatora ievietošana lādētājā

3. Ievietojiet akumulatoru atvērtā akumulatora slotā lādētāja augšējā līmenī. Ja akumulators tiek pareizi ievietots lādētājā, slotā, kurā ievietots akumulators, kreisais gaismas diodes indikators deg sarkanā krāsā.

Piezīme: Gaismas diožu indikatoru augšējais komplekts attiecas uz lādētāja akumulatora slotiem, bet apakšējie indikatori – uz ierīču slotiem.

A500, T2 sērijas vai T5 sērijas ierīces noņemšana no lādētāja

Piezīme: Ierīce ir gatava izmantošanai, kad ierīces gaismas diodes indikators mirgo zaļā krāsā. Ja gaismas diode mirgo sarkanā krāsā, ierīce nav gatava izmantošanai.

Svarīgi: Ja ierīces indikators nepārtraukti deg sarkanā krāsā, sazinieties ar sistēmas administratoru.

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir gatava izmantošanai.
2. Pavelciet ierīci uz augšu, lai to noņemtu no ierīces lādētāja.



Attēls 7: Ierīces noņemšana no lādētāja

Akumulatora ievietošana Talkman A500/T5 sērijas vai T2 sērijas ierīcē

Pārliecinieties, vai ievietotais akumulators ir pilnīgi uzlādēts.

1. Turiet Talkman tā, lai sarkanais un dzeltenais ports būtu pavērsts projām no jums.
2. Turiet akumulatoru tā, lai kontakti būtu pavērsti projām no jums un Vocollect logo atrastos augšā.
3. Ievietojiet akumulatoru slīpi, ar kontaktiem pa priekšu.



Attēls 8: Pareiza akumulatora ievietošana

4. Akumulatora aizmugurējo daļu iespiediet vietā.
Kad akumulators nonāks vietā, dzirdams klikšķis.

⚠ Piesardzību: Nespiediet akumulatoru nodaļumā ar spēku. Jūs varat sabojāt akumulatoru vai ierīci. Ja akumulators viegli nenonāk savā vietā, pārvietojiet to un mēģiniet vēlreiz.

Pārliecinieties, vai akumulators stāv stingri un vai to nevar noņemt, nenospiežot akumulatora atbrīvošanas pogu.

Akumulatora izņemšana no Talkman A500, T5 sērijas vai T2 sērijas ierīces

Pārliecinieties, vai Talkman ierīce ir izslēgta.

⚠ Piesardzību: Neizņemiet akumulatoru, kamēr gaismas diodes indikators nav nodzisis. Izņemot akumulatoru, kad ierīce ir ieslēgta vai gaidstāvē, visi apkopotie dati var tikt zaudēti.

1. Turiet ierīci vienā rokā ar akumulatora nodaļumu pret sevi.
2. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu līdz galam, lai akumulatora nodaļumā parādās akumulatora augšdaļa.



Attēls 9: Akumulatora izņemšana no ierīces

3. Izceliet akumulatoru no nodaļuma.

Talkman A500 VMT

Talkman A500 VMT ir A500 ierīce ar akumulatora adapteri, kas uzstādīta transportlīdzeklī, piemēram, autokrāvējā vai motorizētā transportēšanas platformā. Pēc ierīces uzstādīšanas akumulatora adapteris tiek ievietots A500 ierīces akumulatoru zonā (pievienots transportlīdzekļa barošanas avotam).

Talkman ierīces šajā konfigurācijā var izmantot jebkāda veida vadu vai bezvadu aprīkojumu (austiņas, skeneri u. c.). Vocollect pārdod pilnu risinājumu, tostarp montāžas komplektus un barošanas sistēmas, lai Talkman A500 ierīces izmantotu A500 VMT konfigurācijā.

⚠ Piesardzību: MAŠĪNAS IZMANTOŠANAS LAIKĀ, LŪDZU, NESKATĪETIES UZ IERĪCI/ELEMENTU, LAI NENOVĒRSTU UZMANĪBU, KAS VAR IZRAISĪT NEGADĪJUMU UN RADĪT TRAUMAS OPERATORAM UN TREŠAJĀM PERSONĀM.

Lai ierīci pareizi uzstādītu autokrāvējā, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Nosakiet labāko ierīces uzstādīšanas vietu, ņemot vērā vadītāja skata lauku.
- Uzstādiet atbilstošo montāžas aparatūru.
- Savienojiet ierīci ar transportlīdzekļa vadojuma sistēmu.

Talkman A500/T5 VMT piederumi

Talkman A500/T5 VMT ir paredzēts uzstādīt, izmantojot RAM Mounting Systems detaļas. A500/T5 uzstādīšanai Vocollect izmanto RAM Mounting Systems montāžas konsoli un montāžas daļas. Papildu montāžas konsoli un citas daļas uzstādījuma pielāgošanai var iegādāties tieši no RAM Mounting Systems (www.ram-mount.com).

A500/T5 VMT ir jāuzstāda uz izturīgas virsmas.



Attēls 10: Uzskrūvējamās montāžas daļas



Attēls 11: Uzskrūvējamā montāža



Attēls 12: Skavu montāžas daļas



Attēls 13: Skavu montāža



Attēls 14: Akumulatora adapters



Attēls 15: Barošanas padeve

Piezīme: Piezīme. Jūs varat nodrošināt savu barošanas padevi, tomēr atcerieties, ka tai ir jābūt 12-15 V pie 1 Amp. Ja izvēlaties nodrošināt savu padevi, iegādājieties akumulatora adaptera kabeli un akumulatora adapteri, lai izveidotu galīgo savienojumu ar A500/T5 sērijas ierīci.

Piezīme: Piezīme. Šajā konfigurācijā A500/T5 sērijas ierīce nav jāsavieno ar transportlīdzekļa barošanas avotu. Pēc nepieciešamības ekspluatācijas nolūkos A500/T5 sērijas ierīces var lietot VMT konfigurācijā, izmantojot Vocollect akumulatoru.

Talkman A500/T5 VMT piederumu tehniskie dati

Darbības temperatūra	-30–50 °C (22–122 °F)
Glabāšanas temperatūra	-40–70 °C (-40–158 °F)

Uzskrūvējama montāža Talkman A500/T5 VMT

Uzskrūvējama montāža ir pieskrūvēšanas iespēja pie stacionāras transportlīdzekļa virsmas.

Skavu montāža ir piestiprināšanas iespēja pie stacionāras transportlīdzekļa virsmas. Pēc nepieciešamības to var pieskrūvēt arī pie stacionāras virsmas.



Attēls 16: Uzskrūvējamā montāža



Attēls 17: Skavu montāža

Montāžas kronšteinu uzstādīšana ierīcei Talkman A500/T5 VMT

Turpmāk minētās daļas Vocollect nodrošina montāžai, izmantojot skrūves:

Elementa Nr.	Daudzums	Apraksts
1	2	Transportlīdzekļa montāža, pie turētāja/pamatnes pieskrūvējams aprīkojums
2	1	Transportlīdzekļa montāža, svira
3	1	Transportlīdzekļa montāža, turētājs

Turpmāk minētās daļas Vocollect nodrošina montāžai, izmantojot skavas:

Elementa Nr.	Daudzums	Apraksts
1	1	Transportlīdzekļa montāža, skava
2	1	Transportlīdzekļa montāža, svira
3	1	Transportlīdzekļa montāža, turētājs
4	1	Transportlīdzekļa montāža, pie turētāja/pamatnes pieskrūvējams aprīkojums

1. Izurbiet nepieciešamos caurumus, lai pamatni nostiprinātu pie transportlīdzekļa. Ja veicat montāžu ar skavas stiprinājumu, izlaidiet šo darbību.
2.  **Piezīme:** Uzklājiet mazliet smērvielas (piemēram, vieglu eļļu vai pretberzes līdzekli) uz skavas stiprinājuma skrūvju vītņiem.

Pamatni pieskrūvējiet vai piestipriniet ar skavu atrašanās vietā.

3. Otru pamatni nostipriniet pie otra sviras gala un vienreiz pievelciet nepieciešamajā vietā, bloķēšanas sviru pagriežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.
4. Ierīces turētāju pieskrūvējiet pie pamatnes.
5. Ievietojiet ierīci turētājā un ievietojiet akumulatora adapteri ierīcē.
6. Pievienojiet kabeļus no strāvas avota uz akumulatora adapteri.

Lai novērstu vibrāciju, montāžas kronšteina svira nedrīkst saskarties ar pamatnes lodītes turētāju. Respektīvi, svira nedrīkst būt noliekta tik tālu, lai šie elementi saskartos.



Kabeļu pievienošana barošanas avotam un barošanas avota pievienošana 12 vai 24 voltu transportlīdzeklim

Turpmākminētās Vocollect nodrošinātās daļas ir paredzētas, lai ierīci pievienotu pie 12 vai 24 voltu transportlīdzekļa barošanas avota.

Vienības Nr.	Daudzums	Apraksts
1	1	Strāvas padeve, 9-36 V līdzstrāvas ievade
2	1	Kabelis no barošanas padeves uz akumulatora adapteri

Turpmākinētās Vocollect nodrošinātās daļas ir paredzētas, lai ierīci pievienotu pie 36 vai 48 voltu transportlīdzekļa barošanas avota.

Vienības Nr.	Daudzums	Apraksts
1	1	Strāvas padeve, 18-60 V līdzstrāvas ievade
2	1	Kabelis no barošanas padeves uz akumulatora adapteri

Jums būs nepieciešams šāds aprīkojums:

- Viens kabelis no barošanas avota uz transportlīdzekļa barošanas avotu. Vocollect iesaka izmantot rūpnieciskā nomināla kabeli ar šādiem tehniskajiem datiem: vadītāju skaits = 3, vada kalibrs = 16, temperatūra = -40–90 °C
- Kabeļa atsaites

 Piesardzību: Elektrisko kabeļu virzīšanas vispārējās vadlīnijas

- Transportlīdzeklim ir jābūt izslēgtam un transportlīdzekļa akumulatoram — atvienotam.
 - Kabeļiem ir jāatrodas pietiekamā atstatumā no virsmām, kas var sakarst.
 - Kabeļi jānovieto tā, lai tie neaizķertos aiz kustīgām daļām.
 - Kabeļi nedrīkst atrasties transportlīdzekļa ārpusē.
 - Kabeļus nedrīkst novietot 90 grādu leņķī; minimālajam liekuma rādiusam nevajadzētu būt mazākam par vienu collu
 - Lai kabelis nebūtu vaļīgs, to vajadzētu saritināt un nostiprināt transportlīdzekļa iekšpusē ar citu kabeli.
 - Maksimālas drošības nolūkos drošinātājiem vajadzētu atrasties pēc iespējas tuvāk pie barošanas avota.
 - Lai T5 VMT aizsargātu no barošanas pārspriegumiem un pārveidotu spriegumu, pārveidotāja modulis ir uzstādīts starp T5 VMT un autokrāvēja akumulatoru.
1. Atvienojiet transportlīdzekļa akumulatoru.
 2. Izņemiet četras skrūves no barošanas avota augšdaļas, lai būtu redzami skrūvju termināļi.
 3. Kabelim, kas savieno barošanas avotu ar transportlīdzekļa barošanas avotu nomizojiet trīs vadus tā, lai varš būtu nenosegts aptuveni 5 mm posmā. Pārliecinieties, vai kabelis ir pietiekami garš, lai tas sniegtos no barošanas avota līdz transportlīdzekļa barošanas avotam.
 4. Dzeltēnajam kabelim, kas savieno akumulatora adapteri ar barošanas avotu, notīriet melno un brūno vadu, lai varš būtu atsegts aptuveni 5 mm posmā. Zilais vads nav nepieciešams; to var apgriezt vietā, kur tas iziet no dzeltenā kabeļa. Pārliecinieties, vai kabelis ir pietiekami garš, lai tas sniegtos no barošanas avota līdz transportlīdzekļa barošanas avotam.
 5. Izveidojiet kabeļu savienojumu no akumulatora adaptera līdz barošanas avotam, veicot tālāk norādītās darbības.

- Atskrūvējiet skrūves līdz vietai, kur tiks izveidots savienojums ar barošanas avotu.
- Salāgojiet kabeļus ar pareizajām vietām, kā norādīts nākamajā shēmā:

Kabelis	Izejas savienotājs
Brūns — transportlīdzekļa pozitīvais	+
Melns — transportlīdzekļa negatīvais	-
Savienojums nav nepieciešams	GND

Kabelis	Izejas savienotājs
Zils (atgrieze)	Nav attiecināms

- Pievelciet skrūves.
- Pārliecinieties par kabeļu stingrību

6. Izveidojiet kabeļu savienojumu no transportlīdzekļa barošanas avota līdz barošanas avotam, veicot tālāk norādītās darbības.

- Atskrūvējiet skrūves līdz vietai, kur tiks izveidots savienojums ar barošanas avotu.
- Salāgojiet kabeļus ar pareizajām vietām, kā norādīts nākamajā shēmā:

Kabelis	Izejas savienotājs
Balts (var atšķirties atkarībā no kabeļa) — transportlīdzekļa pozitīvais	+
Melns (var atšķirties atkarībā no kabeļa) — transportlīdzekļa negatīvais	-
Zaļš — zemējums	GND

- Pievelciet skrūves.
- Pārliecinieties par kabeļu stingrību

7. Pēc tam, kad visi kabeļi ir veiksmīgi uzstādīti, nostipriniet kabeļus ar kabeļu atsaitēm.



Attēls 18: Ar barošanas avotu savienotie kabeļi

8. Barošanas avotam jāatrodas vietā, kur tas nevienam netraucē, piemēram, zem autoiekrāvēja paneļa, un tas ir jānostiprina pie drošas virsmas ar kabeļu atsaitēm. Barošanas avotu var arī nostiprināt, to pieskrūvējot ar montāžas slotu palīdzību



Attēls 19: Barošanas avots, kas nostiprināts pie drošas virsmas zem paneļa

- Kabeļi, kas savieno akumulatora adapteru ar barošanas avotu, virziet no barošanas avota uz vietu, kurā tiks uzstādīts T5 VMT
- Dzelteno vadu savienojiet ar akumulatora adapteru.


Talkman A500/T5 VMT Mobile Computer pievienošana transportlīdzekļa strāvas avotam

Jums būs nepieciešams šāds aprīkojums:

- Divi Cooper Bussman drošinātāju turētāji. Vocollect iesaka izmantot Cooper Bussmann HFA sērijas iebūvēto ūdensdrošo drošinātāju.
- Divi drošinātāji. Vocollect iesaka izmantot 2 A 250 V SLO BLO drošinātāju.
- Trīs lāpstiņu savienotāji
- Četras mazās kabeļu atsaites
- Stiprinātāji

Vocollect iesaka kā strāvas avotu izmantot neatslēdzamu strāvas padevi. Tādējādi Talkman var nodrošināt ierīču programmatūras atjauninājumus, kā arī novērst nejaušu Talkman ierīču izslēgšanu, ja transportlīdzeklis tiek ātri nejauši izslēgts.

1. Noņemiet no transportlīdzekļa visus strāvas avotus.
2. Likvidējiet visu lieko kabeļa garumu ceļā no ieejas kabeļa līdz strāvas avotam.
3. Savienojiet drošinātājus ar kabeli kabeļa akumulatora galā. Noņemiet no kabeļa aptuveni 4 collas (10 cm) ārējās izolācijas.
4. Pozitīvajiem un negatīvajiem vadiem atsedziet aptuveni 10 mm vara.
5. Atsegtā vara daļu ievietojiet drošinātāju turētājos un uztiniet pozitīvajiem un negatīvajiem vadiem, izmantojot tam paredzētu instrumentu.
6. Zaļo vadu savienojiet ar transportlīdzekļa zemējumu.
7. Pievienoto balto vadu savienojiet ar transportlīdzekļa pozitīvo strāvas avotu, izmantojot piemērotu savienotāju. Tas, iespējams, ir jāuztin uz vada.
8. Pievienoto melno vadu savienojiet ar transportlīdzekļa negatīvo strāvas avotu, izmantojot piemērotu savienotāju. Tas, iespējams, ir jāuztin uz vada.
9. Pievienojiet strāvas avotu, kā redzams nākamajā diagrammā.

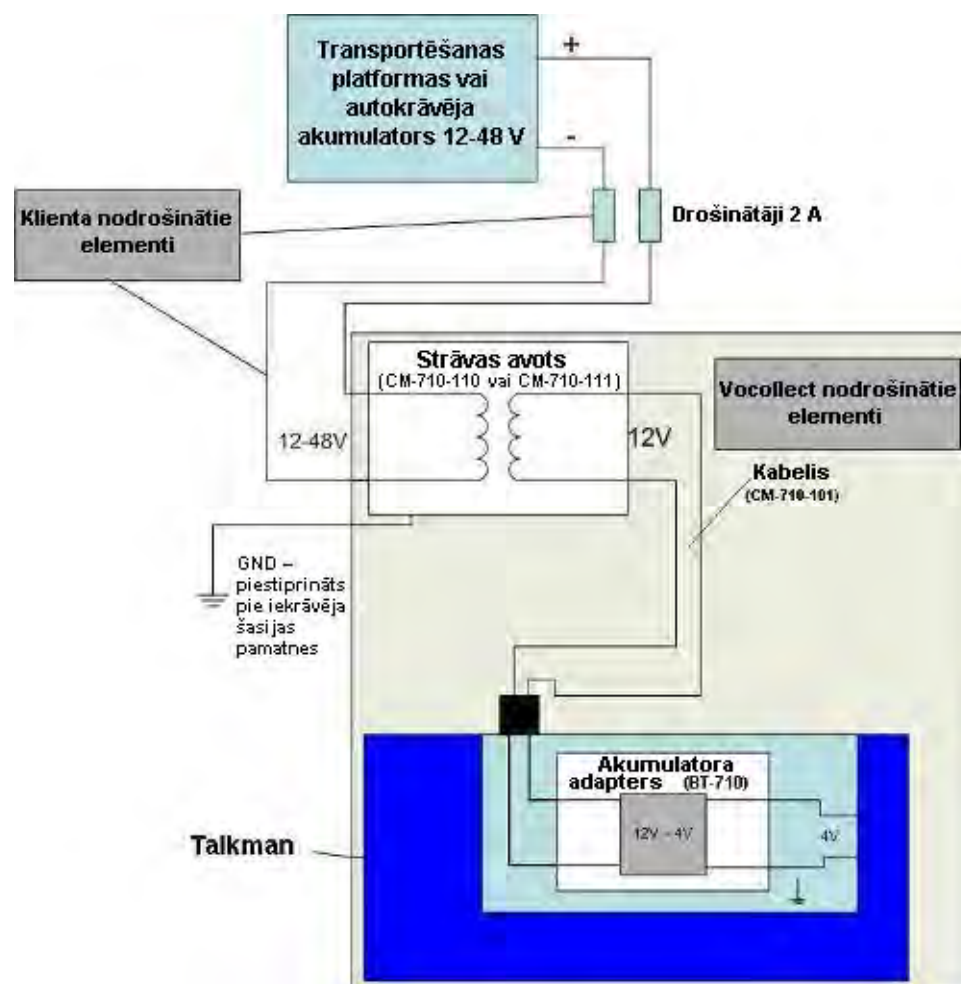

Attēls 20: Strāvas avota pievienošana

10. Nostipriniet vadus ar kabeļa atsaitēm.

Talkman A500/T5 VMT noņemšana no transportlīdzekļa

Talkman A500/T5 VMT komponenti ir paredzēti vienkāršai noņemšanai transportlīdzekļa servisa, apkopes veikšanai vai pielāgojamu darbības apstākļu vajadzībām.

⚠ Piesardzību: Vocollect neiesaka noņemt kabelus (CM-710-101, CM-710-102) no akumulatora adaptera, ja vien tas dažreiz nav nepieciešams servisa veikšanai (maksimāli vienreiz mēnesī). Pārāk bieža šo kabeļu noņemšana var sabojāt adapteri un kabeli. Šāda veida izmantošanu nesedz ne garantija, ne servisa plāni, jo tas ir produkta lietojums bez uzraudzības, kas nav ieteicams.

1. Atbrīvojiet akumulatora adapteru no ierīces.
2. Dokoļiet akumulatora adapteru VMT turētāja sānos.

Tādējādi ierīci var brīvi noņemt, bet akumulatora adapteru un kabeli var dokot un tie ir aizsargāti.

⚠ Piesardzību: Akumulatora adapterim jāpaliek pievienotam un dokotam, kad tas netiek izmantots, lai novērstu kabeļa bojājumu vai nejaušu adaptera kontaktu saskari ar metāla virsmām.

Nodaļa 5

Talkman T5 sērija



Attēls 21: Talkman T5



Attēls 22: Talkman T5m

Talkman™ T5 ir kompakta, viegla balss ierīce ar bezvadu savienojuma iespēju, kas paredzēta darbībai skarbos rūpnieciskās vides apstākļos. Talkman T5m ir uzlabota atmiņas versija ar palielinātu atmiņu un datu krātuvi.

Talkman T5 sērijas funkcijas

- Ar Bluetooth™ saderīgs radio sniedz iespēju veidot bezvadu savienojumus ar mikrofonaustiņām, svītrkodu lasītājiem, printeriem un citām perifērijas ierīcēm
- Augstas kapacitātes akumulators nodrošina nepārtrauktu barošanu, pat ja strādājat saldētavā
- Ergonomiska konstrukcija garantē lietotāja komfortu ar siksnu vai plecu stiprinājumiem
- Ierīces pārsegs no elastomēra aizsargā jūsu ieguldījumu
- Četrpogu interfeiss nodrošina vienkāršu lietotāja mijiedarbību

T5 sērijas tehniskie dati: Talkman T5 un Talkman T5m

Svars	184,27 g (6,50 unces) Ar standarta akumulatoru: 317,51 g (11,20 unces)
Garums	13,97 cm (5,5 collas)

Platums	6,68 cm (2,63 collas)
Dziļums	4,3 cm (1,7 collas)
Ievadizvades porti	• Mikroфонаustiņu ports (dzeltens) • Apkopes ports ar audio izeju un RS-232 seriālo atbalstu
Darbības temperatūra	-30 – 50 °C (-22 – 122 °F)
Glabāšanas temperatūra	-34 – 60 °C (-30 – 140 °F)
Kritiena pārbaude	Atbilst MIL STD -810F specifikācijai attiecībā uz triecienu un vibrāciju. Turklāt ierīcei ir pārbaudīti šādi tehniskie dati: • 25 kritieni no 5 pēdu augstuma, 10 papildu kritieni no 6 pēdu augstuma uz slīpēta betona • 10 kritieni dažādos leņķos no 5 pēdu augstuma -20 °F (-29 °C) temperatūrā uz slīpēta betona
Mitrums	100 % kondensācija
Korpusa nomināls	IP67

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

A500 vai T5 ierīces uzlāde



Attēls 23: Talkman A500/T5 augstas veiktspējas akumulators

A500/T5 akumulators ir augstas veiktspējas modelis. Atšķirībā no T2 sērijas akumulatoriem, kuru kontakti ir vienā līmenī ar korpusu, A500/T5 akumulatoram tie ir izvirzīti.

 **Piesardzību:** A500/T5 sērijas akumulatori un citi Vocollect akumulatori nav savstarpēji maināmi. Ja ierīcē mēģināsiet ievietot nepareizu akumulatoru, varat sabojāt ierīci un akumulatoru.

A500 un T5 ierīcēm tiek izmantots Vocollect kombinētais lādētājs, kas uzlādē augstas veiktspējas akumulatoru gan ievietotu ierīcē, gan izņemtu no tās.

A500/T5 augstas veiktspējas akumulatoru tehniskie dati

A500 un T5-Series ierīces izmanto standarta akumulatorus.

Standarta akumulatora svars	133,24 g (4,7 unces)
-----------------------------	----------------------

Elektrības specifikācijas

- Elementi: Augstas kapacitātes akumulatoru komplekts izmanto divus litija jonu elementus.
 - Nominālais spriegums = 3,7 V
 - Vatu stundām = 19
- Aizsardzības shēmas raksturlielumi: komplekts satur aizsardzības shēmu, kas novērš elementu pārspriegumu un nepietiekamu spriegumu un aizsargā komplektu no bojājumiem, kas var rasties īssavienojuma starp akumulatora pozitīvajām un negatīvajām spailēm rezultātā.
- Akumulatoru komplekts satur pielāgotu elektronikas sistēmu, kas ierīcei nodrošina veiktspējas, temperatūras un komplekta identifikāciju. Šī informācija ir pieejama balss pārvaldības programmatūrai.
- Akumulatora lādēšana: akumulatoru komplektu drīkst lādēt tikai ar Vocollect speciālo lādētāju.

Mehāniskās un vides specifikācijas

- Kritiena pārbaudes specifikācijas
 - Augstas kapacitātes akumulators atbilst MIL STD 810F specifikācijai attiecībā uz trieciena un īslaicīga kritiena kritērijiem.
 - Kritiena pārbaudes kļūmes kritēriji:
 - ultraskaņas metinātā savienojuma plaisa vai atdalīšanās ir lielāka nekā viena lineārā colla;
 - nespēj apmierināt atvērtās shēmas sprieguma, sērijas numura ievades, termistora izejas un uzlādes testu prasības;
 - neliels kosmētisks akumulatora bojājums, piemēram, skrāpējumi un iespaidumi, ir pieņemami.
- Vides specifikācijas: akumulatora komplekta puses ir soniski sametinātas kopā, lai iekšējās daļas aizsargātu no ūdens un putekļiem. Akumulators pareizi darbojas šādos apstākļos:

Temperatūra: -40–55 °C (-40–131 °F) Mitrums: 95 % bez kondensācijas Lietus/putekļi: IP67

Paziņojumi par akumulatoru

Brīdinājumi par Talkman akumulatoru tiek sniegti šādos līmeņos:

- Pirmais brīdinājums = 3550 mV
- Kritiskais brīdinājums = 3350 mV

T5 akumulatora uzlādēšana ierīcē

1. Noņemiet pārnēsājamo datoru no siksnas spaiļes.
2. Neatvienojiet citas perifērās ierīces.
3. Pārnēsājamo datoru ievietojiet atvērtā slotā uz lādētāja, nospiežot uz leju un pēc tam atpakaļ, līdz pārnēsājamais dators ar klikšķi nonāk vietā.
4. Pēc tam, kad pārnēsājamais dators ir ievietots lādētājā, pārliecinieties, vai pārnēsājamā datora gaismas diodes indikators iedegas un sāk mirgot zaļā krāsā.

- a) Ja gaismas diode neieslēdzas pēc 30 sekundēm, noņemiet pārnēsājamo datoru no lādētāja slota un pēc tam to atkal ievietojiet slotā.
- b) Ja gaismas diodes indikators joprojām neieslēdzas, izmēģiniet citu lādētāja slotu.



Piesardzību: Nemēģiniet ierīci ievietot lādētājā, ja pirms tam nav atvienotas mikrofonaustiņas un visas perifērās ierīces. Ievietojot ierīci lādētājā, nenoņemiet akumulatoru no ierīces.

A500 vai T5 sērijas akumulatora uzlāde

1. Izņemiet akumulatoru no Talkman ierīces.
2. Turiet akumulatoru tā, lai kontakti būtu vērsti uz leju un Vocollect uzlīme būtu vērsta pret jums.



Attēls 24: Akumulatora ievietošana lādētājā

3. Ievietojiet akumulatoru atvērtā akumulatora slotā lādētāja augšējā līmenī. Ja akumulators tiek pareizi ievietots lādētājā, slotā, kurā ievietots akumulators, kreisais gaismas diodes indikators deg sarkanā krāsā.



Piezīme: Gaismas diodžu indikatoru augšējais komplekts attiecas uz lādētāja akumulatora slotiem, bet apakšējie indikatori – uz ierīču slotiem.

A500, T2 sērijas vai T5 sērijas ierīces noņemšana no lādētāja



Piezīme: Ierīce ir gatava izmantošanai, kad ierīces gaismas diodes indikators mirgo zaļā krāsā. Ja gaismas diode mirgo sarkanā krāsā, ierīce nav gatava izmantošanai.



Svarīgi: Ja ierīces indikators nepārtraukti deg sarkanā krāsā, sazinieties ar sistēmas administratoru.

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir gatava izmantošanai.
2. Pavelciet ierīci uz augšu, lai to noņemtu no ierīces lādētāja.



Attēls 25: Ierīces noņemšana no lādētāja

Akumulatora ievietošana Talkman A500/T5 sērijas vai T2 sērijas ierīcē

Pārliecinieties, vai ievietotais akumulators ir pilnīgi uzlādēts.

1. Turiet Talkman tā, lai sarkanais un dzeltenais ports būtu pavērsts projām no jums.
2. Turiet akumulatoru tā, lai kontakti būtu pavērsti projām no jums un Vocollect logo atrastos augšā.
3. Ievietojiet akumulatoru slīpi, ar kontaktiem pa priekšu.



Attēls 26: Pareiza akumulatora ievietošana

4. Akumulatora aizmugurējo daļu iespiediet vietā.
Kad akumulators nonāks vietā, dzirdams klikšķis.



Piesardzību: Nespiediet akumulatoru nodaļījumā ar spēku. Jūs varat sabojāt akumulatoru vai ierīci. Ja akumulators viegli nenonāk savā vietā, pārvietojiet to un mēģiniet vēlreiz.

Pārliecinieties, vai akumulators stāv stingri un vai to nevar noņemt, nenospiežot akumulatora atbrīvošanas pogu.

Akumulatora izņemšana no Talkman A500, T5 sērijas vai T2 sērijas ierīces

Pārliecinieties, vai Talkman ierīce ir izslēgta.



Piesardzību: Neizņemiet akumulatoru, kamēr gaismas diodes indikators nav nodzisis. Izņemot akumulatoru, kad ierīce ir ieslēgta vai gaidstāvē, visi apkopotie dati var tikt zaudēti.

1. Turiet ierīci vienā rokā ar akumulatora nodaļījumu pret sevi.
2. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu līdz galam, lai akumulatora nodaļījumā parādās akumulatora augšdaļa.



Attēls 27: Akumulatora izņemšana no ierīces

3. Izceliet akumulatoru no nodalījuma.

Talkman T5 VMT

Talkman T5 VMT ir T5 sērijas ierīce ar akumulatora adapteri, kas uzstādīta transportlīdzeklī, piemēram, autokrāvējā vai motorizētā transportēšanas platformā. Pēc ierīces uzstādīšanas akumulatora adapteris tiek ievietots T5 sērijas ierīces akumulatoru zonā (pievienots transportlīdzekļa barošanas avotam).

Talkman ierīces šajā konfigurācijā var izmantot jebkāda veida vadu vai bezvadu aprīkojumu (austiņas, skeneri u. c.). Vocollect pārdod pilnu risinājumu, tostarp montāžas komplektus un barošanas sistēmas, lai Talkman T5 sērijas ierīces izmantotu T5 VMT konfigurācijā.

⚠ Piesardzību: MAŠĪNAS IZMANTOŠANAS LAIKĀ, LŪDZU, NESKATĪETIES UZ IERĪCI/ELEMENTU, LAI NENOVĒRSTU UZMANĪBU, KAS VAR IZRAISĪT NEGADĪJUMU UN RADĪT TRAUMAS OPERATORAM UN TREŠAJĀM PERSONĀM.

Lai ierīci pareizi uzstādītu autokrāvējā, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Nosakiet labāko ierīces uzstādīšanas vietu, ņemot vērā vadītāja skata lauku.
- Uzstādiet atbilstošo montāžas aparāturu.
- Savienojiet ierīci ar transportlīdzekļa vadojuma sistēmu.

Talkman A500/T5 VMT piederumi

Talkman A500/T5 VMT ir paredzēts uzstādīt, izmantojot RAM Mounting Systems detaļas. A500/T5 uzstādīšanai Vocollect izmanto RAM Mounting Systems montāžas konsoli un montāžas daļas. Papildu montāžas konsoli un citas daļas uzstādījuma pielāgošanai var iegādāties tieši no RAM Mounting Systems (www.ram-mount.com).

A500/T5 VMT ir jāuzstāda uz izturīgas virsmas.



Attēls 28: Uzskrūvējamās montāžas daļas



Attēls 29: Uzskrūvējamā montāža



Attēls 30: Skavu montāžas daļas



Attēls 31: Skavu montāža



Attēls 32: Akumulatora adapters



Attēls 33: Barošanas padeve

Piezīme: Piezīme. Jūs varat nodrošināt savu barošanas padevi, tomēr atcerieties, ka tai ir jābūt 12-15 V pie 1 Amp. Ja izvēlaties nodrošināt savu padevi, iegādājieties akumulatora adaptera kabeli un akumulatora adapteri, lai izveidotu galīgo savienojumu ar A500/T5 sērijas ierīci.

Piezīme: Piezīme. Šajā konfigurācijā A500/T5 sērijas ierīce nav jāsavieno ar transportlīdzekļa barošanas avotu. Pēc nepieciešamības ekspluatācijas nolūkos A500/T5 sērijas ierīces var lietot VMT konfigurācijā, izmantojot Vocollect akumulatoru.

Talkman A500/T5 VMT piederumu tehniskie dati

Darbības temperatūra	-30–50 °C (22–122 °F)
----------------------	-----------------------

Glabāšanas temperatūra

-40–70 °C (-40–158 °F)

Uzskrūvējama montāža Talkman A500/T5 VMT

Uzskrūvējama montāža ir pieskrūvēšanas iespēja pie stacionāras transportlīdzekļa virsmas.

Skavu montāža ir piestiprināšanas iespēja pie stacionāras transportlīdzekļa virsmas. Pēc nepieciešamības to var pieskrūvēt arī pie stacionāras virsmas.



Attēls 34: Uzskrūvējamā montāža



Attēls 35: Skavu montāža

Montāžas kronšteinu uzstādīšana ierīcei Talkman A500/T5 VMT

Turpmāk minētās daļas Vocollect nodrošina montāžai, izmantojot skrūves:

Elementa Nr.	Daudzums	Apraksts
1	2	Transportlīdzekļa montāža, pie turētāja/pamatnes pieskrūvējams aprīkojums
2	1	Transportlīdzekļa montāža, svira
3	1	Transportlīdzekļa montāža, turētājs

Turpmāk minētās daļas Vocollect nodrošina montāžai, izmantojot skavas:

Elementa Nr.	Daudzums	Apraksts
1	1	Transportlīdzekļa montāža, skava
2	1	Transportlīdzekļa montāža, svira
3	1	Transportlīdzekļa montāža, turētājs
4	1	Transportlīdzekļa montāža, pie turētāja/pamatnes pieskrūvējams aprīkojums

1. Izurbiet nepieciešamos caurumus, lai pamatni nostiprinātu pie transportlīdzekļa. Ja veicat montāžu ar skavas stiprinājumu, izlaidiet šo darbību.
2. **Piezīme:** Uzklājiet mazliet smērvielas (piemēram, vieglu eļļu vai pretberzes līdzekli) uz skavas stiprinājuma skrūvju vītņiem.

Pamatni pieskrūvējiet vai piestipriniet ar skavu atrašanās vietā.

3. Otru pamatni nostipriniet pie otra sviras gala un vienreiz pievelciet nepieciešamajā vietā, bloķēšanas sviru pagriežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.
4. Ierīces turētāju pieskrūvējiet pie pamatnes.
5. Ievietojiet ierīci turētājā un ievietojiet akumulatora adapteri ierīcē.
6. Pievienojiet kabeli no strāvas avota uz akumulatora adapteri.

Lai novērstu vibrāciju, montāžas kronšteina svira nedrīkst saskarties ar pamatnes lodītes turētāju. Respektīvi, svira nedrīkst būt noliekta tik tālu, lai šie elementi saskartos.



Kabeļu pievienošana barošanas avotam un barošanas avota pievienošana 12 vai 24 voltu transportlīdzeklim

Turpmākminētās Vocollect nodrošinātās daļas ir paredzētas, lai ierīci pievienotu pie 12 vai 24 voltu transportlīdzekļa barošanas avota.

Vienības Nr.	Daudzums	Apraksts
1	1	Strāvas padeve, 9-36 V līdzstrāvas ievade
2	1	Kabelis no barošanas padeves uz akumulatora adapteri

Turpmākminētās Vocollect nodrošinātās daļas ir paredzētas, lai ierīci pievienotu pie 36 vai 48 voltu transportlīdzekļa barošanas avota.

Vienības Nr.	Daudzums	Apraksts
1	1	Strāvas padeve, 18-60 V līdzstrāvas ievade
2	1	Kabelis no barošanas padeves uz akumulatora adapteri

Jums būs nepieciešams šāds aprīkojums:

- Viens kabelis no barošanas avota uz transportlīdzekļa barošanas avotu. Vocollect iesaka izmantot rūpnieciskā nomināla kabeli ar šādiem tehniskajiem datiem: vadītāju skaits = 3, vada kalibrs = 16, temperatūra = -40–90 °C
- Kabeļa atsaites

⚠ Piesardzību: Elektrisko kabeļu virzīšanas vispārējās vadlīnijas

- Transportlīdzeklim ir jābūt izslēgtam un transportlīdzekļa akumulatoram — atvienotam.
- Kabeļiem ir jāatrodas pietiekamā atstatumā no virsmām, kas var sakarst.
- Kabeļi jānovieto tā, lai tie neaizķertos aiz kustīgām daļām.
- Kabeļi nedrīkst atrasties transportlīdzekļa ārpusē.
- Kabeļus nedrīkst novietot 90 grādu leņķī; minimālajam liekuma rādiusam nevajadzētu būt mazākam par vienu collu
- Lai kabelis nebūtu vaļīgs, to vajadzētu saritināt un nostiprināt transportlīdzekļa iekšpusē ar citu kabeli.

- Maksimālas drošības nolūkos drošinātājiem vajadzētu atrasties pēc iespējas tuvāk pie barošanas avota.
- Lai T5 VMT aizsargātu no barošanas pārspriegumiem un pārveidotu spriegumu, pārveidotāja modulis ir uzstādīts starp T5 VMT un autokrāvēja akumulatoru.

1. Atvienojiet transportlīdzekļa akumulatoru.
2. Izņemiet četras skrūves no barošanas avota augšdaļas, lai būtu redzami skrūvju termināļi.
3. Kabelim, kas savieno barošanas avotu ar transportlīdzekļa barošanas avotu nomizojiet trīs vadus tā, lai varš būtu nenosegts aptuveni 5 mm posmā. Pārliecinieties, vai kabelis ir pietiekami garš, lai tas sniegtos no barošanas avota līdz transportlīdzekļa barošanas avotam.
4. Dzeltējam kabelim, kas savieno akumulatora adapteri ar barošanas avotu, notīriet melno un brūno vadu, lai varš būtu atsegts aptuveni 5 mm posmā. Zilais vads nav nepieciešams; to var apgriezt vietā, kur tas iziet no dzeltējam kabelī. Pārliecinieties, vai kabelis ir pietiekami garš, lai tas sniegtos no barošanas avota līdz transportlīdzekļa barošanas avotam.
5. Izveidojiet kabeļu savienojumu no akumulatora adaptera līdz barošanas avotam, veicot tālāk norādītās darbības.

- Atskrūvējiet skrūves līdz vietai, kur tiks izveidots savienojums ar barošanas avotu.
- Salāgojiet kabeļus ar pareizajām vietām, kā norādīts nākamajā shēmā:

Kabelis	Izejas savienotājs
Brūns — transportlīdzekļa pozitīvais	+
Melns — transportlīdzekļa negatīvais	-
Savienojums nav nepieciešams	GND
Zils (atgrieze)	Nav attiecināms

- Pievelciet skrūves.
- Pārliecinieties par kabeļu stingrību

6. Izveidojiet kabeļu savienojumu no transportlīdzekļa barošanas avota līdz barošanas avotam, veicot tālāk norādītās darbības.

- Atskrūvējiet skrūves līdz vietai, kur tiks izveidots savienojums ar barošanas avotu.
- Salāgojiet kabeļus ar pareizajām vietām, kā norādīts nākamajā shēmā:

Kabelis	Ieejas savienotājs
Balts (var atšķirties atkarībā no kabeļa) — transportlīdzekļa pozitīvais	+
Melns (var atšķirties atkarībā no kabeļa) — transportlīdzekļa negatīvais	-
Zaļš — zemējums	GND

- Pievelciet skrūves.
- Pārliecinieties par kabeļu stingrību

7. Pēc tam, kad visi kabeļi ir veiksmīgi uzstādīti, nostipriniet kabeļus ar kabeļu atsaitēm.



Attēls 36: Ar barošanas avotu savienotie kabeli

8. Barošanas avotam jāatrodas vietā, kur tas nevienam netraucē, piemēram, zem autoiekrāvēja paneļa, un tas ir jānostiprina pie drošas virsmas ar kabelu atsaitēm. Barošanas avotu var arī nostiprināt, to pieskrūvējot ar montāžas slotu palīdzību



Attēls 37: Barošanas avots, kas nostiprināts pie drošas virsmas zem paneļa

9. Kabeli, kas savieno akumulatora adapteru ar barošanas avotu, virziet no barošanas avota uz vietu, kurā tiks uzstādīts T5 VMT
10. Dzeltēno vadu savienojiet ar akumulatora adapteru.

Talkman A500/T5 VMT Mobile Computer pievienošana transportlīdzekļa strāvas avotam


Jums būs nepieciešams šāds aprīkojums:

- Divi Cooper Bussman drošinātāju turētāji. Vocollect iesaka izmantot Cooper Bussmann HFA sērijas iebūvēto ūdensdrošo drošinātāju.
- Divi drošinātāji. Vocollect iesaka izmantot 2 A 250 V SLO BLO drošinātāju.
- Trīs lāpstiņu savienotāji
- Četras mazās kabelu atsaites
- Stiprinātāji

Vocollect iesaka kā strāvas avotu izmantot neatslēdzamu strāvas padevi. Tādējādi Talkman var nodrošināt ierīču programmatūras atjauninājumus, kā arī novērst nejaušu Talkman ierīču izslēgšanu, ja transportlīdzeklis tiek ātri nejauši izslēgts.

1. Noņemiet no transportlīdzekļa visus strāvas avotus.
2. Likvidējiet visu lieko kabeļa garumu ceļā no ieejas kabeļa līdz strāvas avotam.
3. Savienojiet drošinātājus ar kabeli kabeļa akumulatora galā. Noņemiet no kabeļa aptuveni 4 collas (10 cm) ārējās izolācijas.
4. Pozitīvajiem un negatīvajiem vadiem atsedziet aptuveni 10 mm vara.
5. Atsegtā vara daļu ievietojiet drošinātāju turētājos un uztiniet pozitīvajiem un negatīvajiem vadiem, izmantojot tam paredzētu instrumentu.
6. Zaļo vadu savienojiet ar transportlīdzekļa zemējumu.
7. Pievienoto balto vadu savienojiet ar transportlīdzekļa pozitīvo strāvas avotu, izmantojot piemērotu savienotāju. Tas, iespējams, ir jāuztin uz vada.

8. Pievienoto melno vadu savienojiet ar transportlīdzekļa negatīvo strāvas avotu, izmantojot piemērotu savienotāju. Tas, iespējams, ir jāuztin uz vada.
9. Pievienojiet strāvas avotu, kā redzams nākamajā diagrammā.

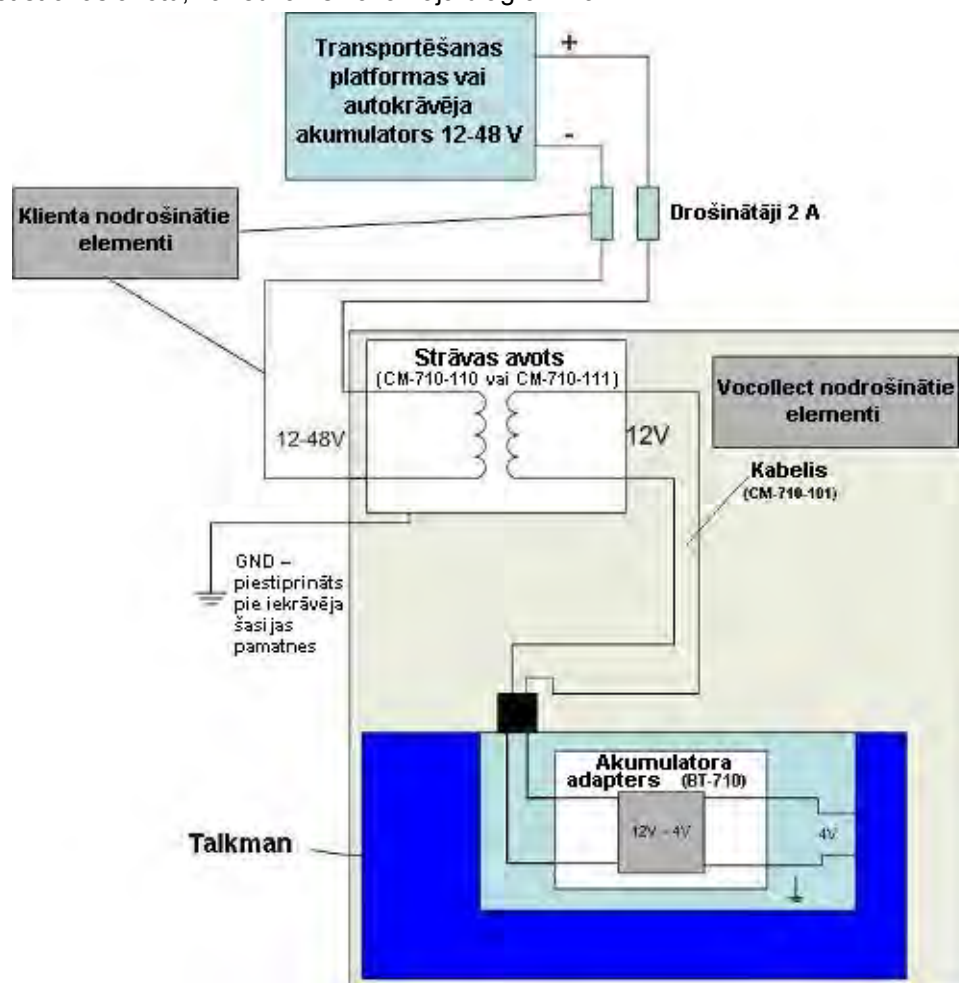

Attēls 38: Strāvas avota pievienošana

10. Nostipriniet vadus ar kabeļa atsaitēm.

Talkman A500/T5 VMT noņemšana no transportlīdzekļa

Talkman A500/T5 VMT komponenti ir paredzēti vienkāršai noņemšanai transportlīdzekļa servisa, apkopes veikšanai vai pielāgojamu darbības apstākļu vajadzībām.

⚠ Piesardzību: Vocollect neiesaka noņemt kabeļus (CM-710-101, CM-710-102) no akumulatora adaptera, ja vien tas dažreiz nav nepieciešams servisa veikšanai (maksimāli vienreiz mēnesī). Pārāk bieža šo kabeļu noņemšana var sabojāt adapteri un kabeļus. Šāda veida izmantošanu nesedz ne garantija, ne servisa plāni, jo tas ir produkta lietojums bez uzraudzības, kas nav ieteicams.

1. Atbrīvojiet akumulatora adapteru no ierīces.
2. Dokoiet akumulatora adapteru VMT turētāja sānos.

Tādējādi ierīci var brīvi noņemt, bet akumulatora adapteru un kabeļus var dokot un tie ir aizsargāti.

⚠ Piesardzību: Akumulatora adapterim jāpaliek pievienotam un dokotam, kad tas netiek izmantots, lai novērstu kabeļa bojājumu vai nejaušu adaptera kontaktu saskari ar metāla virsmām.

Nodaļa 6

Talkman T2 sērija



Attēls 39: Talkman T2x

Talkman™ T2x ir izturīga balss ierīce, kas atbilst militārajiem un starptautiskajiem standartiem. Tā var izturēt potenciālus triecienus, skarbu apiešanos, ūdens iedarbību un korozīvus apstākļus, kas raksturīgi rūpnieciskai videi.

Talkman T2 sērijas funkcijas

- Wi-Fi tīkla atbalsts un liela atmiņa, lai turpinātu darbību, kad nav pieejams radio frekvences pārklājums.
- Standarta un augstas kapacitātes akumulatori ir piemēroti dažādu noliktavu atšķirīgo vajadzību izpildei
- Augstas kapacitātes akumulators nodrošina nepārtrauktu barošanu, pat ja strādājat saldētavā
- Ergonomiska konstrukcija un izturīga siksnas saspraude garantē lietotāja komfortu un ērtu piekļuvi
- Četrpogu interfeiss nodrošina vienkāršu lietotāja mijiedarbību
- Divi savienojuma punkti, lai izmantotu perifērijas ierīces, piemēram, skenerus vai printerus

T2 sērijas specifikācijas: Talkman T2x un Talkman T2

Svars	306,17 g (10,80 unces) Ar standarta akumulatoru: 439,42 g (15,50 unces) Ar lielas jaudas akumulatoru: 521,63 g (18,40 unces)
Garums	16,51 cm (6,5 collas)
Platums	8,59 cm (3,38 collas)
Dziļums	3,81 cm (1,5 collas) Ar lielas jaudas akumulatoru: 4,98 cm (1,962 collas)
Ievadizvades porti	• Mikrofonaustiņu ports (dzeltens) • Apkopes ports ar audio izeju un RS-232 seriālo atbalstu (sarkans) • Svītrkoda ports ar RS-232 atšifrēta svītrkoda atbalstu (zils)
Darbības temperatūra	-30 – 50 °C (-22 – 122 °F)

Glabāšanas temperatūra	-34 – 60 °C (-30 – 140 °F)
Kritiena pārbaude	Atbilst MIL STD -810F specifikācijai attiecībā uz triecienu un vibrāciju. Turklāt ierīcei ir pārbaudīti šādi tehniskie dati: • 25 kritieni no 5 pēdu augstuma, 10 papildu kritieni no 6 pēdu augstuma uz slīpēta betona • 10 kritieni dažādos leņķos no 5 pēdu augstuma -20 °F (-29 °C) temperatūrā uz slīpēta betona
Mitrums	100 % kondensācija
Korpusa nomināls	IP67

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

T2 sērijas ierīces uzlāde



Attēls 40: Talkman T2 sērijas akumulators

T2 sērijas akumulatoram ir pieejami standarta un augstas kapacitātes modeļi. Standarta akumulators pēc uzstādīšanas ir vienā līmenī ar ierīces augšdaļu. Augstas kapacitātes akumulatoram ir ilgāks darbības laiks nekā standarta kapacitātes akumulatoram.

 **Piesardzību:** T2 sērijas un A500/T5 sērijas akumulatori nav savstarpēji apmaināmi. Ja ierīcē mēģināsiet ievietot nepareizu akumulatoru, varat sabojāt ierīci un akumulatoru.

T2 sērijas akumulators ir izstrādāts uzlādēšanai, kamēr tas ir ievietots ierīcē.

T2 sērijas augstas kapacitātes akumulatoru tehniskie dati

T2x ierīces var izmantot standarta vai lielas jaudas akumulatoru.

Standarta akumulatora svars	133,24g (4,7 unces)
Lielas jaudas akumulatora svars	215,46 g (7,6 unces)

Elektrības specifikācijas

- Elementi: Augstas kapacitātes akumulatoru komplekts izmanto četrus litija jona elementus.

- Nominālais spriegums = 7,2 V
- Vatu stundām = 27 (Standarta T2x akumulators ir 14)
- Aizsardzības shēmas raksturlielumi: komplekts satur aizsardzības shēmu, kas novērš elementu pārspriegumu un nepietiekamu spriegumu un aizsargā komplektu no bojājumiem, kas var rasties īssavienojuma starp akumulatora pozitīvajām un negatīvajām spailēm rezultātā.
- Termistors: akumulatoru komplekts satur negatīvas temperatūras koeficienta termistoru. Lādētājs izmanto sprieguma kritumu termistorā, lai noteiktu, vai akumulatoru komplekts ir pareizās lādēšanas temperatūras ietvaros.
- Akumulatora ID: akumulatoru komplekts satur Dallas pusvadītāja DS2401 sērijas ID mikroshēmu. Veicot turpmākus ierīces un tās programmatūras uzlabojumus, šī mikroshēma tiks izmantota datu sniegšanai par dažādiem raksturlielumiem, piemēram, akumulatora kalpošanas laiku, kapacitāti un vērtības atsekošanu.
- Akumulatora lādēšana: akumulatoru komplektu drīkst lādēt tikai ar Vocollect speciālo lādētāju.

Mehāniskās un vides specifikācijas

- Kritiena pārbaudes specifikācijas: Augstas kapacitātes akumulators atbilst MIL STD 810F specifikācijai attiecībā uz trieciena un īslaicīga kritiena kritērijiem.
- Vides specifikācijas: akumulatora komplekta puses ir soniski sametinātas kopā, lai iekšējās daļas aizsargātu no ūdens un putekļiem.
- Akumulators pareizi darbojas šādos apstākļos:

Temperatūra: -20–50°C (-4–122 °F) Mitums: 95 % bez kondensācijas Lietus/putekļi: IP67

Paziņojumi par akumulatoru

Brīdinājumi par Talkman akumulatoru tiek sniegti šādos līmeņos:

- Pirmais brīdinājums = 3550 mV
- Kritiskais brīdinājums = 3350 mV

T2 sērijas ierīces uzlāde

1. Pārlicinieties, vai lādētājs ir ieslēgts. Lādētāja oranžā strāvas lampiņa (gaismas diodes indikators) deg tad, kad lādētājs ir ieslēgts.
2. Ja nepieciešams, izrakstieties no ierīces.
3. Nospiediet un turiet nospieztu dzelteno atskaņošanas/pauzes pogu, līdz gaismas diodes indikators iedegas sarkanā krāsā un pēc tam nodziest.



Piezīme: Nav nepieciešams izslēgt ierīci pirms tās ievietošanas lādētājā.

4. Noņemiet ierīci no siksnas saspraudes.
5. Neatvienojiet citas perifērijas ierīces. Ja ierīce ir ievietota pārsegā, noņemiet to.
6. Ievietojiet ierīci vienā no ierīces lādētāja slotiem ar ierīces pogu vadības elementiem uz augšu un pa kreisi.



Attēls 41: T2 sērijas ierīces ievietošana lādētājā

⚠ Piesardzību: Nemēģiniet ierīci ievietot lādētājā, ja pirms tam nav atvienotas mikroфонаustiņas un visas perifērijas ierīces. Ievietojot ierīci lādētājā, neizņemiet akumulatoru no ierīces.

7. Pēc tam, kad pārnēsājamais dators ir ievietots lādētājā, pārliedzinieties, vai pārnēsājamā datora gaismas diodes indikators iedegas un sāk mirgot zaļā krāsā.
 - a) Ja gaismas diode neieslēdzas pēc 30 sekundēm, noņemiet pārnēsājamo datoru no lādētāja slotā un pēc tam to atkal ievietojiet slotā.
 - b) Ja gaismas diodes indikators joprojām neieslēdzas, izmēģiniet citu lādētāja slotu.

⚠ Piesardzību: Ja ierīces gaismas diodes indikators mirgo sarkanā krāsā, nenoņemiet ierīci no lādētāja.

A500, T2 sērijas vai T5 sērijas ierīces noņemšana no lādētāja

📄 Piezīme: Ierīce ir gatava izmantošanai, kad ierīces gaismas diodes indikators mirgo zaļā krāsā. Ja gaismas diode mirgo sarkanā krāsā, ierīce nav gatava izmantošanai.

⚠ Svarīgi: Ja ierīces indikators nepārtraukti deg sarkanā krāsā, sazinieties ar sistēmas administratoru.

1. Pārliedzinieties, vai ierīce ir gatava izmantošanai.
2. Pavelciet ierīci uz augšu, lai to noņemtu no ierīces lādētāja.



Attēls 42: Ierīces noņemšana no lādētāja

Akumulatora ievietošana Talkman A500/T5 sērijas vai T2 sērijas ierīcē

Pārliecinieties, vai ievietotais akumulators ir pilnīgi uzlādēts.

1. Turiet Talkman tā, lai sarkanais un dzeltenais ports būtu pavērsts projām no jums.
2. Turiet akumulatoru tā, lai kontakti būtu pavērsti projām no jums un Vocollect logo atrastos augšā.
3. Ievietojiet akumulatoru slīpi, ar kontaktiem pa priekšu.



Attēls 43: Pareiza akumulatora ievietošana

4. Akumulatora aizmugurējo daļu iespiediet vietā.
Kad akumulators nonāks vietā, dzirdams klikšķis.



Piesardzību: Nespiediet akumulatoru nodaļījumā ar spēku. Jūs varat sabojāt akumulatoru vai ierīci. Ja akumulators viegli nenonāk savā vietā, pārvietojiet to un mēģiniet vēlreiz.

Pārliecinieties, vai akumulators stāv stingri un vai to nevar noņemt, nenospiežot akumulatora atbrīvošanas pogu.

Akumulatora izņemšana no Talkman A500, T5 sērijas vai T2 sērijas ierīces

Pārliecinieties, vai Talkman ierīce ir izslēgta.



Piesardzību: Neizņemiet akumulatoru, kamēr gaismas diodes indikators nav nodzisis. Izņemot akumulatoru, kad ierīce ir ieslēgta vai gaidstāvē, visi apkopotie dati var tikt zaudēti.

1. Turiet ierīci vienā rokā ar akumulatora nodaļījumu pret sevi.
2. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu līdz galam, lai akumulatora nodaļījumā parādās akumulatora augšdaļa.



Attēls 44: Akumulatora izņemšana no ierīces

3. Izceliet akumulatoru no nodaļjuma.

Nodaļa 7

Talkman T1



Attēls 45: Talkman T1

Talkman™ T1 ir Vocollect vieglās rūpniecības balss ierīce sausai darba videi ārpus saldētavām. Ierīce tiek nēsāta turētājā un ir paredzēta lietošanai tikai ar Vocollect SL-4 Light Industrial Behind-the-Head Headset.

Šīs ierīces un mikrofonaustiņu risinājums ir ideāli piemērots darba vietām ar mazāku trokšņa līmeni, jo SL-4 skaļrunis atrodas tālāk no galvas nekā Vocollect SR sērijas mikrofonaustiņās. Tāpēc lietotājiem jāiestata ierīces skaļums savai videi atbilstošā līmenī. Talkman T1 runas pazīšanas sniegumu var salīdzināt ar pārējām Talkman līnijas ierīcēm.

T1 tehniskie dati: Talkman T1

Svars	5,3 unces (150 g) (ar akumulatoru)	
Garums	100 mm	
Platums	51,5 mm	
Dziļums	24 mm	
Darbības temperatūra	32–122 °F (0–50 °C)	
Glabāšanas temperatūra	–40–158 °F (–40–70 °C)	
Kritiena pārbaude	Ierīce nav paredzēta atkārtotiem kritieniem. Ierīcei ir pārbaudīti šādi tehniskie dati: • 18 kritieni no 4 pēdu augstuma	
Mitrums	no 5–95% bez kondensācijas	

Korpusa nomināls	IP54	
------------------	------	--

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

T1 uzlāde

T1 akumulators ir izstrādāts uzlādēšanai, kamēr tas ir ievietots ierīcē vai atsevišķi Vocollect lādētājā.

 **Piezīme:** Pilnībā tukša T1 akumulatora uzlādei nepieciešams no 4,5 līdz 5 stundām.

T1 akumulatoru specifikācijas

Elektriskās specifikācijas

- Elementi: akumulatoru komplektā tiek izmantots viens litija jonu elements.
 - Nominālais spriegums = 3,7 V
 - Vatstundas = 7,3 Wh
- Aizsardzības shēmas raksturlielumi: komplektā ietverta aizsardzības shēma, kas novērš elementu pārspriegumu un nepietiekamu spriegumu un aizsargā komplektu pret bojājumiem, kas var rasties īssavienojuma starp akumulatora pozitīvajām un negatīvajām spailēm rezultātā.
- Akumulatoru komplektā ietverta pielāgota elektronika temperatūras mērīšanai.
- Akumulatora lādēšana: akumulatoru komplektu drīkst lādēt tikai ar Vocollect paredzētu lādētāju.

Mehāniskās un vides specifikācijas

- Kritiena pārbaudes specifikācijas: Akumulators atbilst specifikācijai.
- Vides specifikācijas: akumulatora komplekta puses ir savienotas ar ultraskaņas metināšanu, lai iekšējās daļas aizsargātu pret ūdeni un putekļiem. Akumulators pareizi darbojas šādos apstākļos:

Darbības temperatūra: no 0 °C līdz 50 °C (no 32 °F līdz 122 °F) Uzglabāšanas temperatūra: no -40 °C līdz 70 °C (no -40 °F līdz 158 °F) Mitrums: 95 % bez kondensācijas Lietus/putekļi: IP54

Paziņojumi par akumulatoru

Brīdinājumi par Talkman akumulatoru tiek sniegti šādos līmeņos:

- Pirmais brīdinājums = 3550 mV
- Kritiskais brīdinājums = 3350 mV

T1 akumulatora uzlādēšana ierīcē

1. Izņemiet ierīci no turētāja.
2. Atvienojiet mikrofonaustrīpas no ierīces.
3. Ierīci ievietojiet atvērtā lādētāja slotā.
4. Pēc tam, kad ierīce ir ievietota lādētājā, pārliecinieties, vai ierīces gaismas diodes indikators iedegas un ir zaļā krāsā.
 - a) Ja gaismas diode neiedegas pēc 30 sekundēm, noņemiet ierīci no lādētāja slotā un pēc tam to atkal ievietojiet slotā.

b) Ja gaismas diodes indikators joprojām nedeg, izmēģiniet citu lādētāja slotu.



Piesardzību: Nemēģiniet ierīci ievietot lādētājā, ja pirms tam nav atvienotas mikrofonaustrīņas.

T1 akumulatora uzlāde lādētājā T1 10-Bay Combination Charger

1. Izņemiet akumulatoru no Talkman ierīces.
2. Turiet akumulatoru tā, lai kontakti būtu vērsti uz augšu un projām no jums.
3. Ievietojiet akumulatoru atvērtā akumulatora slotā lādētāja priekšā.

T1 akumulatora uzlāde ar T1 viena lādētāja kabeli

1. Satveriet un saspiediet ievadizvades savienotāja puses uz kabeļa.
2. Ievadizvades savienotāju pievienojiet pie T1 savienotājiem un atlaidiet ievadizvades savienotāju. Pārliecinieties, vai ievadizvades savienojuma priekšpuse ir pavērsta pret ierīces priekšpusi.
3. Uzlādes kabeļa otru galu ievietojiet spraudņa kabeļa cilindveida ligzdā.
4. Lādētāju pieslēdziet pie elektrības kontaktligzdas.

Noņemot T1 ierīci no T1 10-Bay Combination Charger



Piezīme: Ierīce ir gatava izmantošanai, kad ierīces gaismas diodes indikators mirgo zaļā krāsā. Ja gaismas diode mirgo sarkanā krāsā, ierīce nav gatava izmantošanai.



Svarīgi: Ja ierīces indikators nepārtraukti deg sarkanā krāsā, sazinieties ar sistēmas administratoru.

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir gatava izmantošanai.
2. Pavelciet ierīci uz augšu, lai to noņemtu no ierīces lādētāja.

Noņemot T1 ierīci no T1 Single Charger Cable



Piezīme: Ierīce ir gatava izmantošanai, kad ierīces gaismas diodes indikators mirgo zaļā krāsā. Ja gaismas diode mirgo sarkanā krāsā, ierīce nav gatava izmantošanai.



Svarīgi: Ja ierīces indikators nepārtraukti deg sarkanā krāsā, sazinieties ar sistēmas administratoru.

1. Atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas.
2. Uzmanīgi noņemiet to no T1 ierīces saspiežot no sāniem, I / O savienotāju uz kabeļa. Nevelciet kabeļa vadu.

Akumulatora ievietošana Talkman T1 ierīcē

Pārliecinieties, vai ievietotais akumulators ir pilnīgi uzlādēts.

1. Turiet Talkman tā, lai akumulatora nodaļījums būtu pavērsts pret jums.
2. Turiet akumulatoru tā, lai kontakti būtu vērsti uz leju un projām no jums.
3. Ievietojiet akumulatoru slīpi, vispirms galu, kuram nav kontaktu.
4. Akumulatora apakšējo daļu iespiediet vietā.
Kad akumulators nonāks vietā, dzirdams klikšķis.



Piesardzību: Nespiediet akumulatoru nodaļumā ar spēku. Jūs varat sabojāt akumulatoru vai ierīci. Ja akumulators viegli nenonāk savā vietā, pārvietojiet to un mēģiniet vēlreiz.

Pārliecinieties, vai akumulators stāv stingri un vai to nevar noņemt, nenošpiežot akumulatora atbrīvošanas pogu.

Akumulatora noņemšana no Talkman T1 ierīces

Pārliecinieties, vai Talkman pārnēsājamais dators ir izslēgts.



Piesardzību: Nenoņemiet akumulatoru, kamēr gaismas diodes indikators nav izslēgts. Ja jūs noņemat akumulatoru, kad ierīce ir ieslēgta vai gaidstāvē, visi savāktie dati var pazust.

1. Pārnēsājamo datoru turiet vienā rokā ar akumulatora nodaļījumu pret sevi.
2. Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu uz augšu un izvelciet akumulatoru.

Nodaļa 8

Vocollect vadu mikroфонаustiņas

Mijiedarbībai ar ierīci operators izmanto mikroфонаustiņas ar mikrofonu, uz klausot instrukcijas un reaģējot uz tām. Atkarībā no operatora atbildēm ierīce pārraida datu ziņojumus atpakaļ uz resursdatoru.

Vocollect nodrošina dažādas vadu mikroфонаustiņas, kas paredzētas dažādām vidēm un lietojumam. SR-20 ir vispopulārākās vispārīga lietojuma mikroфонаustiņas. Citi modeļi nodrošina novietojuma opcijas aiz galvas, vieglās rūpniecības videi un novietojumam uz aizsargcepures. Mikroфонаustiņu funkcijās ir ietverts:

- Divvirzienu mikrofoni ar trokšņu slāpēšanas funkciju optimālai trokšņa novēršanai.
- Aizsargstikls, lai samazinātu elpošanas un citus fona trokšņus, kuri var apgrūtināt ierīcei uztvert operatora teikto.
- Nobīvēti komponenti, lai novērstu koroziju.
- Divkārtša siksniņa, polsterējums un nerūsējošā tērauda galvas stīpa uzlabo komfortu un stabilitāti.
- Viena siksniņa un viegla galvas stīpa pielāgotai valkāšanai.
- Modeļi ar vienu austiņu, ko var pagriezt vertikāli un horizontāli un valkāt uz jebkuras auss.
- Modelis ar divām austiņām papildu trokšņa novēršanai skaļā darba vidē.
- Putuplasta ausu polsteri, kurus var ātri un vienkārši nomainīt.
- Rotējoša svira ārpus austiņas mikroфона pārvietošanai augšup un lejup, nenoslogojot mikroфона balstu.
- Nofiksējama mikroфона pozīcija; kad balsts tiek pagriezts lejup, tas nonāk gropē un novietojas pareizā pozīcijā.

Kopā ar Vocollect Voice™ sistēmu izmantotās mikroфонаustiņas, mikrofoni, vadi un savienotāji ir smalks elektronisks aprīkojums. Pareiza aprūpe nodrošinās to ilglaicīgu darbību.

 **Svarīgi:** Maksimālu higiēnu, Vocollect attur daloties austiņas starp operatoriem. No SRX2 Wireless Headset dizaina iezīmes elektronikas modulis, ko var noņemt no galvas stīpiņas un vējstikla. Elektronika modulis var tikt dalīta starp uzņēmējiem virs vairākām maiņām, sniegt kāda higiēnas līmeni, vienlaikus iespējami samazinot izmaksas.

Nodaļa 9

Vocollect bezvadu mikroфонаustiņas

Mijiedarbībai ar ierīci operators izmanto mikroфонаustiņas ar mikrofonu, uz klausot instrukcijas un reaģējot uz tām. Atkarībā no operatora atbildēm ierīce pārraida datu ziņojumus atpakaļ uz resursdatoru.

Vocollect™ SRX sērijas runas pazīšanas mikroфонаustiņas ar Bluetooth bezvadu tehnoloģijas rūpnieciskās kategorijas izmantojumu. Šīs bezvadu mikroфонаustiņas pārvalda balss ieejas/izejas kvalitāti, tām nav pievienojamu kabeļu, un tās saglabā savienojumu ar ierīci līdz pat desmit metru attālumā.

Visu Vocollect SRX sērijas bezvadu mikroфонаustiņu funkcijās ir ietverts:

- Divvirzienu mikrofoni ar trokšņu slāpēšanas funkciju optimālai trokšņa novēršanai.
- Aizsargstikls, lai samazinātu elpošanas un citus fona trokšņus, kuri var apgrūtināt ierīcei uztvert operatora teikto.
- Nobīvēti komponenti, lai novērstu koroziju.
- Polsterēta, viegla galva stīpa uzlabotam komfortam un pielāgotai valkāšanai.
- Viena austiņa, ko var pagriezt vertikāli un horizontāli un valkāt uz jebkuras auss.
- Putuplasta ausu polsteri, kurus var ātri un vienkārši nomainīt.
- Rotējoša svira ārpus austiņas mikroфона pārvietošanai augšup un lejup, nenoslogojot mikroфона balstu.
- Nofiksējama mikroфона pozīcija; kad balsts tiek pagriezts lejup, tas nonāk gropē un novietojas pareizā pozīcijā.

Kopā ar Vocollect Voice™ sistēmu izmantotās mikroфонаustiņas un mikrofoni ir smalks elektronisks aprīkojums. Pareiza aprūpe nodrošinās to ilglaicīgu darbību.



Bluetooth preču zīme un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un jebkurš gadījums, kad Vocollect izmanto šādas zīmes, notiek saskaņā ar licenci. Citi zīmoli un preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Vocollect SRX Wireless Headset



Attēls 46: SRX Wireless Headset

Vocollect™ SRX runas pazīšanas mikrofonaustrīņas ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju rūpnieciskās kategorijas izmantojumu. SRX mikrofonaustrīņas pārvalda balss ieejas/izejas kvalitāti pašās mikrofonaustrīņās, tām nav pievienojamu kabeļu, un tās saglabā savienojumu ar ierīci līdz pat 10 metru atstatumā.

- Mikrofonaustrīņu pārī savienošanas režīmus var ievadīt tikai no izslēgta stāvokļa.
- Pāra savienojumu vislabāk ir izveidot vietā, kas atrodas vismaz trīs pēdu attālumā no citas Bluetooth ierīces. Tādējādi var labāk nodrošināt, ka jūsu mikrofonaustrīņas netiek nejauši savienotas pārī ar nepareizo ierīci.
- SRX iegaumē pēdējo savienošanu pārī un izveidos savienojumu tikai ar šo ierīci. Tās nereaģēs uz lapošānu vai pieprasījumiem no citām ierīcēm, līdz atkal netiks aktivizēts pārī savienošanas režīms.
- Ja tās nav savienotas pārī ar ierīci, SRX mikrofonaustrīņu skaļumu var noregulēt tikai ar mikrofonaustrīņu pogām.
- Kad SRX mikrofonaustrīņas ir savienotas pārī ar ierīci, skaļumu var noregulēt, nospiežot mikrofonaustrīņu vai ierīces plusa vai mīnusa pogas.
- SRX mikrofonaustrīņas pēc izslēgšanas un ieslēgšanas, kā arī pēc akumulatora noņemšanas un nomaiņas atceras pēdējo skaļuma iestatījumu. Pēdējais skaļuma iestatījums, kas tika izmantots, savienojot pārī ar pārnēsājamo datoru, ir saglabāts kopā ar operatora profilu. Šis skaļuma līmenis pēc atkārtota savienojuma izveides tiks atjaunots SRX mikrofonaustrīņām. Tomēr mikrofonaustrīņu skaļums pēc atkārtotas pievienošanas var atšķirties, ja skaļums tika mainīts laikā, kad mikrofonaustrīņas nebija pievienotas ierīcei vai arī austrīņas izmantoja cits operators.

Polsterētā Velcro™ pārvietojamā siksna ir ērti novietojama aiz lietotāja galvas, lai nodrošinātu papildu stabilitāti.

SRX Wireless Headset specifikācijas

Svars	7,5 unces (215 g) ar akumulatoru 5,3 unces (155 g) bez akumulatora
Darbības temperatūra	no 32 līdz 104 °F (no 0 līdz 40 °C)
Glabāšanas temperatūra	no -40 līdz 122 °F (no -40 līdz 50 °C)
Kritiena pārbaude	• 25 kritieni no 6 pēdu (1,8 m) augstuma pie minimālās un maksimālās darba temperatūras
Korpusa nomināls	Atbilst IP54
Mitrums	5–95% bez kondensācijas
Trokšņa samazināšanas nomināls	Nav attiecināms

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

SRX mikrofonaustrīnu uzlāde



Attēls 47: SRX Wireless Headset augstas veiktspējas akumulators

Pilnīgi tukšs SRX Wireless Headset akumulators būs pilnībā uzlādēts pēc nepilnām 4 stundām.

Pilnībā uzlādētam SRX Wireless Headset akumulatoram ir 3,7 volti. Kad uzlāde samazinās līdz 3,3 voltiem, lietotājs dzirdēs brīdinājumu: "Headset battery is getting low. Mikrofonaustrīnu akumulatora uzlādes līmenis ir zems.) Change headset battery now." (Tūlīt nomainiet mikrofonaustrīnu akumulatoru.), un būs redzams kļūdas brīdinājums.

SRX akumulatora specifikācijas

Elektriskās specifikācijas

- Elementi: augstas kapacitātes akumulatoru komplekts izmanto divus litija jonu elementus.
 - Nominālais spriegums = 3,7 V
 - Vatstundas = 7 Wh
- Aizsardzības shēmas raksturlielumi: komplektā ietverta aizsardzības shēma, kas novērš elementu pārspriegumu un nepietiekamu spriegumu un aizsargā komplektu pret bojājumiem, kas var rasties īssavienojuma starp akumulatora pozitīvajām un negatīvajām spailēm rezultātā.
- Akumulatoru komplektā ietverta pielāgota elektronikas sistēma, kas ierīcei nodrošina veiktspējas, temperatūras un komplekta identifikāciju. Šī informācija ir pieejama balss pārvaldības programmatūrai.
- Akumulatora lādēšana: akumulatoru komplektu drīkst lādēt tikai ar Vocollect paredzētu lādētāju.

SRX bezvadu mikrofonaustrīnu akumulatoru uzlāde

⚠ Svarīgi: Pēc SRX akumulatora ievietošanas lādētājā tas ir jāatstāj tur vismaz uz piecām sekundēm. Šis laiks ir pietiekams, lai lādētājs izanalizētu akumulatora stāvokli. Ja akumulators tiek noņemts šo piecu sekunžu laikā, lādētāja gaismas diodes indikators parāda nepareizu akumulatora statusu.

⚠ Svarīgi: Nespiediet akumulatoru nodalījumā ar spēku. Pretējā gadījumā var sabojāt akumulatoru vai mikrofonaustrīnas. Ja akumulators viegli nenonāk savā vietā, pārvietojiet to un mēģiniet vēlreiz.

Piezīme:

- Akumulators ir pilnīgi uzlādēts, un to var noņemt no lādētāja, kad šī lādētāja slota kreisais un labais gaismas diodes indikators deg zaļā krāsā.
- Ja jūs lādētājā ievietojat pilnīgi uzlādētu akumulatoru, lādētājs analizēs akumulatora statusu un pēc tam "papildinās" akumulatora uzlādi. Šī procesa laikā šī lādētāja slota kreisais gaismas diodes indikators deg sarkanā krāsā. Šis process var ilgt vairākas minūtes, un šajā laikā abi šī slota gaismas diodes indikatori kļūst zaļi.

1. Pārliecinieties, vai akumulatora lādētājam pienāk strāva. Vajadzētu degt zaļajam gaismas diodes indikatoram akumulatora galā.
2. Atslēdziet mikroфонааustiņas, uz trim sekundēm nospiežot austiņas plusa un mīnusa pogas, un pēc tam noņemiet akumulatoru.
3. Turiet akumulatoru ar kontaktiem uz leju un Vocollect logo pavērstu pret sevi un ievietojiet to akumulatora lādētāja tukšajā slotā.
4. Uzspiediet uz akumulatora, līdz tas stingri atrodas vietā.
5. Pārliecinieties, vai akumulators stāv stingri un vai to nevar noņemt, nospiežot akumulatora atbrīvošanas pogu.

Akumulatora ievietošana SRX bezvadu mikroфонааustiņās

 **Svarīgi:** Nespiediet akumulatoru nodaļījumā ar spēku. Pretējā gadījumā var sabojāt akumulatoru vai mikroфонааustiņas. Ja akumulators viegli nenonāk savā vietā, pārvietojiet to un mēģiniet vēlreiz.

1. Pārliecinieties, vai akumulators ir uzlādēts. Akumulators ir pilnīgi uzlādēts, un to var noņemt no lādētāja, kad šī lādētāja slotā kreisais un labais gaismas diodes indikators deg zaļā krāsā.
2. Turiet mikroфонааustiņas tā, lai akumulatora nodaļījums būtu pavērsts pret jums.
3. Vispirms nodaļījumā ievietojiet akumulatora galu ar kontaktiem, lai kontaktus, kas atrodas akumulatora apakšā, salāgotu ar kontaktiem nodaļījumā.
4. Uzspiediet uz akumulatora, līdz tas stingri atrodas vietā.
5. Pārliecinieties, vai akumulators stāv stingri un vai to nevar noņemt, nospiežot akumulatora atbrīvošanas pogu.

Akumulatora noņemšana no SRX bezvadu mikroфонааustiņām

 **Svarīgi:** Nenoņemiet akumulatoru, kamēr mikroфонааustiņu gaismas diodes indikators nav izslēgts.

1. Atslēdziet mikroфонааustiņas, uz trim sekundēm nospiežot austiņas plusa un mīnusa pogas.
2. Turiet mikroфонааustiņas tā, lai akumulatora nodaļījums būtu pavērsts pret jums.
3. Pavelciet akumulatora atbrīvošanas pogu akumulatora nodaļījuma kreisajā pusē, nost no akumulatora, līdz akumulatora gals parādās no nodaļījuma.
4. Izceliet akumulatoru no nodaļījuma.

SRX Wireless Headset izmantošana


Pārliecinieties, vai mikroфонааustiņās ir uzstādīta Velcro mobilitātes sikсна.

1. Uzlieciet mikroфонааustiņas un noregulējiet austiņu polsteri, lai tas cieši piegulētu ausij.
2. Pozicionējiet akumulatora nodaļījumu tieši virs un maksimāli tuvu otrai ausij.
3. Noregulējiet mobilitātes sikсну, lai tā cieši piegultu pakausim.



Attēls 48: Pareiza mobilitātes siksnas izmantošana

4. Pagrieziet mikrofonu pozīcijā, izmantojot pagriežamo sviru, kas atrodas pie austiņas.

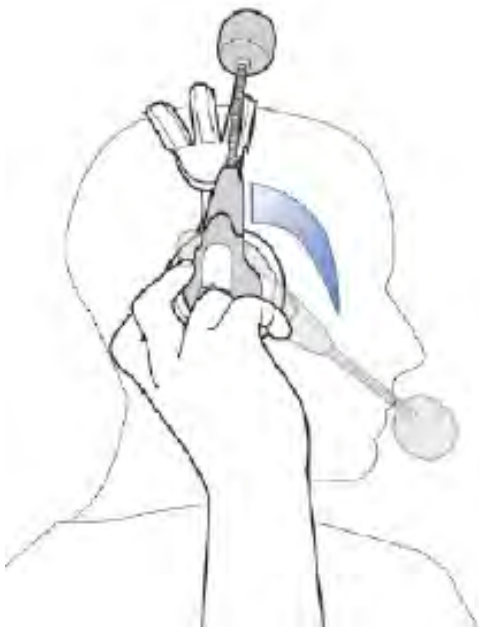

Attēls 49: Mikrofona pārvietošana pozīcijā

5. Galīgo pielāgošanu veiciet ar elastīgo sviru. Novietojiet mikrofonu pēc iespējas tuvāk savai mutei, bet ārpus izelpas plūsmas. Tam ir jābūt novietotam pret jūsu augšlūpu, bet tas nedrīkst pieskarties nekam (piemēram, apģērbam, ādai vai sejas apmatojumam).

Vocollect SRX2 Wireless Headset



Attēls 50: SRX2 Wireless Headset

Vocollect SRX2 Wireless Headset ir otrās paaudzes bezvadu mikrofonaustiņas no Vocollect, kas izstrādātas, lai nodrošinātu lielāku balss pazišanas precizitāti, darbotos visās vidēs un sniegtu lielākas ērtības lietotājiem.

Izmantojot ar Vocollect VoiceCatalyst programmatūru, SRX2 mikrofonaustiņas ar Vocollect SoundSense™ tehnoloģiju nodrošina ievērojamus balss pazišanas uzlabojumus. Šī tehnoloģija var palielināt ātrumu un precizitāti, it īpaši trokšņainā vai dinamiskā vidē.

Produkta nozīmīgākās īpašības ir:

- Labāka balss pazišana ar Vocollect SoundSense™ tehnoloģiju (par 50% samazināti piemaisījumi ar vairāku mikrofona apvienojumu), izmantojot ar VoiceCatalyst programmatūru
- Sertificēts lietošanai saldētavā ar pilnas maiņas akumulatora darbības laiku
- Atsevišķi galvas stīpas un elektronikas moduļi, lai ļautu koplietot mikrofonaustiņas
- Uzlabots komforta līmenis un ergonomika ilgam lietošanas laikam

Papildus mikrofonaustiņu moduļu konstrukcija samazina izmaksas uz katru lietotāju, koplietojot mikrofonaustiņu elektronikas moduļus vairākās maiņu grupās.

Citas funkcijas ietver:

- Ātrāku, vienkāršāku savienošanu pārī ar Vocollect TouchConnect™ tehnoloģiju (ar RFID lasītāju aprīkotas balss ierīces)
- Bluetooth versiju 2.1
- Mikrofonaustiņu izsekošana un pārvaldība ar VoiceConsole 4.2
- Vienkārši un intuitīvi saziņas indikatori
- Mikrofonaustiņu akumulatora pārvaldība un kalpošanas laika noteikšana ar VoiceConsole 4.2
- Darba vietā jaunināma mikrofonaustiņu programmatūra ilgstošai lietošanai
- Uzlabota audio kvalitāte un atbildes laiks
- Palielinātas regulēšanas iespējas lielākai galvas izmēru un formu daudzveidībai
- Atpakaļsaderība SRX režīmā ar VoiceClient un vecākām VoiceCatalyst programmatūras versijām

 **Piezīme:** Daudzas no šīm funkcijām ir pieejamas tikai ar programmatūru VoiceCatalyst 1.2 un VoiceConsole 4.2 vai jaunāku šīs programmatūras versiju.

SRX2 Wireless Headset specifikācijas

Svars	6,84 unces (194 g) ar stabilitātes siksnu 6,46 unces (183 g) bez siksnas
Darbības temperatūra	no -22 līdz 122 °F (no -30 līdz 50 °C)
Glabāšanas temperatūra	no -40 līdz 158 °F (no -40 līdz 70 °C)
Kritiena pārbaude	24 kritieni no 6 pēdu (1,83 m) augstuma pie minimālās un maksimālās darba temperatūras 12 kritieni no 7 pēdu (2,13 m) augstuma pie minimālās un maksimālās darba temperatūras
Korpusa nomināls	Atbilst IP54 ar ievietotu akumulatoru
Mitrums	5–95 % kondensācija
Trokšņa samazināšanas nomināls	Nav attiecināms

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

SRX2 mikroфонаustiņu uzlāde



Attēls 51: SRX2 Wireless Headset augstas veiktspējas akumulators

SRX2 Wireless Headset darbojas ar uzlādējamu litija jonu akumulatoru komplektu.

Pilnīgi tukšs SRX2 Wireless Headset akumulators būs pilnībā uzlādēts pēc nepilnām 6 stundām. Ja akumulatora uzlādes līmenis būs zems, mikroфонаustiņu lietotājs izdzirdēs šādus brīdinājumus.

Akumulatora stāvoklis	Audio brīdinājums
Kad akumulatora spriegums ir zems	"Headset battery is getting low." (Mikroфонаustiņu akumulatora uzlādes līmenis ir zems.)
Kad akumulatora uzlādes līmenis ir kritiski zems un austiņas tūlīt izslēgsies	"Headset battery is getting low. (Mikroфонаustiņu akumulatora uzlādes līmenis ir zems.) Change headset battery now." (Tūlīt nomainiet mikroфонаustiņu akumulatoru.)

SRX2 akumulatora specifikācijas

Elektriskās specifikācijas

- Elementi: akumulatoru komplektā tiek izmantots viens litija jonu elements.
 - Nominālais spriegums = 3,6 V
 - Vatstundas = 2,7 Wh
- Aizsardzības shēmas raksturlielumi: komplektā ietverta aizsardzības shēma, kas novērš elementa pārspriegumu un nepietiekamu spriegumu un aizsargā komplektu pret bojājumiem, kas var rasties īssavienojuma starp akumulatora pozitīvajām un negatīvajām spailēm rezultātā.
- Akumulatoru komplektā ietverta pielāgota elektronikas sistēma, kas ierīcei nodrošina veiktspējas, temperatūras un komplekta identifikāciju. Šī informācija ir pieejama balss pārvaldības programmatūrai.
- Akumulatora lādēšana: akumulatoru komplektu drīkst lādēt tikai ar Vocollect paredzētu lādētāju.

Mehāniskās un vides specifikācijas

- Kritiena pārbaudes specifikācijas: akumulators atbilst neliela kritiena kritērijiem:

24 kritieni no 182,88 cm

12 kritieni no 213,36 cm

- Vides specifikācijas: Akumulators pareizi darbojas šādos apstākļos:

Temperatūra: no -22 līdz 122 °F (no -30 līdz 50 °C)

Mitrums: 95 % bez kondensācijas

Lietus/putekļi: IP54

Paziņojumi par akumulatoru

SRX2 akumulators aktivizē divus brīdinājumus atkarībā no atlikušā darbības laika:

Akumulatora stāvoklis	Audio brīdinājums
Kad akumulatora spriegums ir zems	"Headset battery is getting low." (Mikrofonaustiņu akumulatora uzlādes līmenis ir zems.)
Kad akumulatora uzlādes līmenis ir kritiski zems un austiņas tūlīt izslēgsies	"Headset battery is getting low. (Mikrofonaustiņu akumulatora uzlādes līmenis ir zems.) Change headset battery now." (Tūlīt nomainiet mikrofonaustiņu akumulatoru.)

SRX2 Wireless Headset akumulatoru uzlāde

 **Svarīgi:** Pēc SRX2 akumulatora ievietošanas lādētājā tam ir jāpaliek lādētājā vismaz piecas sekundes. Šis laiks ir pietiekams, lai lādētājs izanalizētu akumulatora stāvokli. Ja akumulators tiek noņemts šo piecu sekunžu laikā, lādētāja gaismas diodes indikators parāda nepareizu akumulatora statusu.

Piezīme:

- Akumulators ir pilnībā uzlādēts un to var noņemt no lādētāja, kad šī lādētāja porta apaļā gaismas diodes indikatora lampiņa deg zaļā krāsā.
- Ja jūs lādētājā ievieojat pilnībā uzlādētu akumulatoru, lādētājs analizēs akumulatora statusu un pēc tam veiks akumulatora uzlādi. Uzlādes procesa laikā šī porta apaļā gaismas diodes indikatora lampiņa deg dzeltenā krāsā. Pēc uzlādes pabeigšanas apaļais gaismas diodes indikators deg zaļā krāsā.

1. Pārliecinieties, vai akumulatora lādētājam ir strāvas padeve. Lai ieslēgtu lādētāju, pievienojiet elektropadevi lādētājam un strāvas avotam. Gaismas diodes indikatora lampiņai lādētāja priekšējā paneļa apakšā labajā malā nepārtraukti jādeg zaļā krāsā.
2. Izslēdziet mikroфонаustiņas, nospiežot un aptuveni vienu sekundi turot nospiestu barošanas pogu uz elektronikas moduļa.
3. Noņemiet akumulatoru no mikroфонаustiņu elektronikas moduļa.
4. Turiet akumulatoru ar Vocollect logotipu pavērstu pret sevi un ievietojiet to akumulatora lādētāja tukšajā slotā, līdz tas nofiksējas vietā.
5. Pārliecinieties, vai akumulators ir pareizi ievietots lādētāja portā. Apaļā gaismas diodes indikatora lampiņa deg dzeltenā vai zaļā krāsā, kad akumulatora kontakti tiks savienoti ar lādētāja porta kontaktiem. Ja apaļā gaismas diode mirgo sarkanā krāsā, akumulators nav pareizi ievietots. Izņemiet akumulatoru un vēlreiz pievienojiet to portam.
6. Kad apaļais gaismas diodes indikators deg zaļā krāsā, akumulators ir pilnībā uzlādēts. Noņemiet akumulatoru no lādētāja porta, lai to ievietotu SRX2 mikroфонаustiņu elektronikas modulī.

Akumulatora ievietošana mikroфонаustiņās SRX2 Wireless Headset

1. Pārliecinieties, vai akumulators ir uzlādēts. Akumulators ir pilnībā uzlādēts un to var noņemt no lādētāja, kad šī akumulatora lādētāja porta gaismas diodes indikators deg zaļā krāsā.
2. Novietojiet mikroфонаustiņu elektronikas moduli ar pogām vērstām pret sevi.
3. Turiet akumulatoru ar uzlīmi apakšā un kontaktiem vērstiem pret elektronikas moduļa atvērto galu pretēji mikroфона svirai.
4. Iestumiet akumulatoru elektronikas modulī, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.



5. Pārliecinieties, vai akumulators ir stingri nofiksēts un vai to nevar noņemt, nospiežot akumulatora atbrīvošanas fiksatorus.

Akumulatora izņemšana no SRX2 Wireless Headset

⚠ Svarīgi: Neizņemiet akumulatoru no SRX2 mikroфонаustiņām, kamēr mikroфонаustiņu gaismas diodes indikators nav nodzisis.

1. Izslēdziet mikroфонаustiņas, nospiežot un vienu sekundi turot nospiestu barošanas pogu uz elektronikas moduļa.
2. Satveriet mikroфонаustiņas elektronikas moduļa sānos ar īkšķi un pirkstiem uz melnajiem akumulatora fiksatoriem.



Attēls 52: Akumulatora fiksatori SRX2 akumulatora izņemšanai

3. Ar otru roku turiet akumulatoru elektronikas moduļa galā pretī mikrofona svirai.
4. Nospiediet un turiet nospiešus abus akumulatora fiksatorus vienlaikus, piespiežot tos elektronikas moduļa sānos, līdz akumulators tiek atbrīvots no elektronikas moduļa.

SRX2 Wireless Headset izmantošana

1. Uzlieciet mikroфонаustiņas un noregulējiet ausiņu polsteri, lai tas cieši piegulētu ausij.



Attēls 53: SRX2 mikroфонаustiņu izmantošana

2. Pozicionējiet T veida cauruli tieši virs un maksimāli tuvu otrai ausij.
3. Ja stabilitātes siksnā ir izstādīta, noregulējiet to, lai tā cieši piegultu pakausim.
4. Pagrieziet elektronikas moduli uz augšu vai uz leju, lai pozicionētu mikrofonu mutes tuvumā.



Attēls 54: Mikrofona pārvietošana pozīcijā

5. Galīgo pielāgošanu veiciet ar elastīgo sviru. Novietojiet mikrofonu pēc iespējas tuvāk savai mutei, bet ārpus izelpas plūsmas. Tam ir jābūt novietotam pret jūsu augšlūpu, bet tas nedrīkst pieskarties nekam (piemēram, apģērbam, ādai vai sejas apmatojumam).

Nodaļa 10

Lādētāji

Vocollect piedāvā lādētājus, kas var uzlādēt vienu vai vairākus akumulatorus atsevišķi, vai arī kamēr tie ir ievietoti Talkman ierīcēs.

Kad Talkman ierīces netiek izmantotas, tās būtu jāievieto lādētājā. Lādētājs uzlādē ierīces akumulatoru, tikmēr izveidojot savienojumu ar resursdatoru, lai lejupielādētu jaunas balss lietojumprogrammas, atkārtoti konfigurētu ierīces iestatījumus un atjauninātu ierīces programmatūru.



Piesardzību:

- Pastāvīgi sargājiet lādētāju no ūdens un mitruma. Ja uz akumulatora ir kondensāts, kas radies no izmantošanas aukstā vietā, piemēram, saldētavā, pirms akumulatora ievietošanas lādētājā nosusiniet to.
- Akumulatoru lādētājā drīkst ievietot tikai Vocollect apstiprinātus akumulatorus. Nemēģiniet tajā lādēt kāda cita veida akumulatorus.



Piezīme:

- Neievietojiet ierīci lādētājā bez pievienota akumulatora.
- Kad ierīce ir lādētājā, tā vienmēr ir ieslēgta. Kad lādētājā tiek ievietota izslēgta ierīce, tā automātiski ieslēdzas.
- A700, A500/T5 un T1 lādētāji var uzlādēt akumulatorus gan ievietotus ierīcēs, gan atsevišķi no tām.
- Vocollect iesaka kopā ar akumulatoru lādētājiem izmantot aizsargierīci, piemēram, nepārtrauktu barošanas avotu ar aizsardzību pret pārspriegumu un zibens apturēšanas iespēju.

A700 6-Bay ierīces lādētājs



Attēls 55: A700 6-Bay ierīces lādētājs



Piezīme: Neievietojiet ierīci lādētājā bez pievienota akumulatora.

Ja lādētājā tiek ievietota ierīce, kas ir darbojusies ilgāk nekā astoņas stundas, pēc piecām minūtēm tā automātiski izslēgsies un pēc tam ieslēgsies. Tāpat, ja ierīce ir atradusies lādētājā ilgāk nekā astoņas stundas, tā automātiski izslēgsies un pēc tam atkal ieslēgsies.

A700 6 ligzdu ierīces lādētāja specifikācijas

Garums	21,8 collas (55,5 cm)
Dziļums	7,48 collas (19 cm)
Augstums	6,14 collas (15,6 cm)
Jauda	Ievades spriegums: 100-240 V maiņstrāva Ievades strāva: 2,0 A maksimums Līnijas frekvence: 50–60 Hz
Vads	Izmanto standarta IEC 60320 spraudni
Darbības temperatūra	32° līdz 104° F (0° līdz 40° C)*
Uzglabāšanas temperatūra	-40 līdz 158 °F (-40 līdz 70 °C)
Charging Temperature	41° līdz 95° F (5° līdz 35° C)*
Mitrums	Funkcionāls 5% līdz 95% bez kondensācijas


*Akumulatora lādētāja sastāvdaļas darbosies vides temperatūrā 32° līdz 104° F (0° līdz 40° C), neatstājot nelabvēlīgu ietekmi. Darbības laikā akumulatora lādētāja vides temperatūra ir ierobežota 41° līdz 95° F (5° līdz 35° C), lai ierobežotu akumulatoru iekšējo temperatūru un uzlabotu lādēšanas veiktspēju.

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

A700 ierīces lādētājs un akumulatoru lādētājs, sienas montāža

A700 lādētāju un A700 akumulatora lādētāju var uzstādīt uz standarta DIN sliedes bez lietotāja pielāgojumu veikšanas. Uz sienas atbilstošā vietā jāuzstāda DIN sliede. Vocollect piedāvā DIN sliedi, kas piemērota viena lādētāja montāžai, taču klienti var izvēlēties iegādāties sliedes no citiem piegādātājiem, ja vien tās atbilst Vocollect specifikācijām. Pirms lādētāja montāžas pie sienas ņemiet vērā šādus nosacījumus.

- Sliedes montāža pie sienas ir jāveic klientam.
- Klients uzņemas pilnu atbildību par šo lādētāju uzstādīšanu.
- Uzstādītājam jāpārlicinās, ka instalācija atbilst vietējiem būvniecības noteikumiem.
- Urbjot sienā caurumus, izvairieties no potenciāli bīstamām vietām (elektriskais vadojums, ūdens caurules un līdzīgas ēkas komunikācijas).
- Uzstādot sliedi un lādētāju, nenosprostojiet strāvas kontaktligzdas un citas sienas kontaktrozetes.
- Sienas montāžas sliedes nostiprināšana sienas tapās parasti nodrošina daudz stabilāku instalāciju. Ja urbjat sienas tapā, neizmantojiet šajā atverē enkurskrūvi.
- Ja blakus montējat divus lādētājus, starp abām ierīcēm jāatstāj vismaz 1 collu (2,54 cm) liels attālums, lai netraucētu bloķēšanas sviru kustībai.
- Sliedes jāpiestiprina pie sienas vismaz 12 collu (30,5 cm) attālumā no grīdas, lai nodrošinātu atbilstošu lādētāja ierīces piestiprināšanu, novietošanu un noņemšanu.
- Ja montējat lādētāju tieši virs cita lādētāja, Vocollect iesaka starp DIN sliedēm ieturēt vismaz 10 collu (25,4 cm) lielu attālumu.

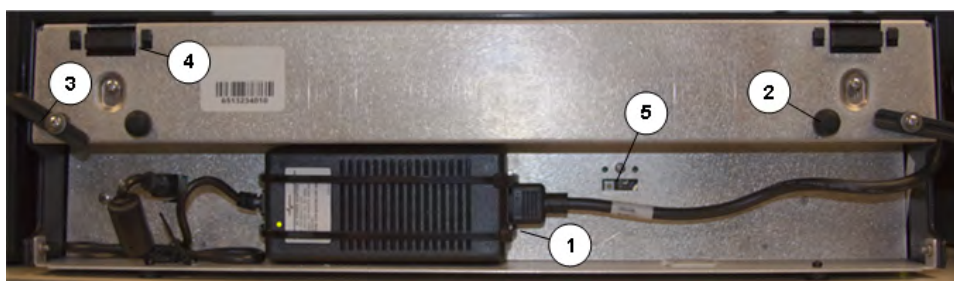


Attēls 56: A700 lādētājs – aizmugure

Daļas numurs attēlā	Apraksts
1	strāvas avots
2	gumijas aizturis lādētāja līmeņošanai attiecībā pret sienu
3	bloķēšanas svira lādētāja nostiprināšanai uz DIN sliedes
4	montāžas āķis lādētāja uzkāšanai uz DIN sliedes
5	USB ports lādētāja programmatūras jaunināšanai (tikai akumulatora lādētāju)

Mounting the A700 Device or Battery Charger

You will need:

- DIN rail, slotted steel 35 mm X 15 mm, Vocollect Part #CM-1000-20-1 or customer-supplied DIN rail meeting the following specifications

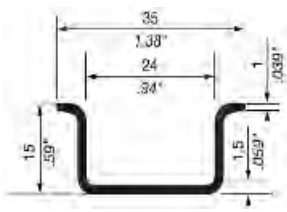Number of chargers on rail	Minimum cut lengths for rail	DIN rail specs	Standard DIN rail
1	550 mm	Single unit length 550 mm; weight 331.5 g (11.6933 oz) 	
2	1101 mm		
3	1652 mm		

- Drill
- Fasteners
- Screw driver

- Install the DIN rail on the wall in the desired location. Ensure that the secure installation, supporting surface, and mounting hardware will safely support the weight of a fully loaded charger, at 25 lbs. per linear foot (37.2 kg/m) of DIN rail. Ensure that the anchor holes are at least 12 inches (30.5 cm.) from the floor. Verify that the installation meets all local building codes.
-  **Svarīgi:** The power supply for the charger should already be zip-tied in the back of the charger chassis. If it is not, plug the power supply into the charger and secure it. Do not plug it into a power source until after mounting is complete.

Before attaching the charger to the rail, open the locking arms on the back of the unit by rotating the two levers out on each side of the charger. The arms are parallel to the floor in the unlocked position.

3. Attach the charger to the DIN rail by hanging the two hooks on the back of the unit on the top lip of the rail.
4. Slide the charger horizontally to the desired position on the rail, and rotate the locking arms into the locked position - flush with both sides of the unit.
5. If the charger does not feel secure on the rail, adjust the rubber stops on the back of the unit by screwing them out toward the wall.
6. Plug the power supply into a power source and check the LED indicator at the bottom right of the charger face. If the indicator light is a solid green, the charger is powered on.

A700 akumulatoru lādētājs



Attēls 57: A700 12 ligzdu akumulatoru lādētājs

A700 12-Bay Battery Charger Specifications

Garums	22,1 collas (56,1cm)
Dziļums	5,83 collas (14,8cm)
Augstums	6,14 collas (15,6cm)
Jauda	Ievades spriegums: 100-240 V maiņstrāva Ievades strāva: 2,0 A maksimums Līnijas frekvence: 50–60 Hz
Vads	Izmanto standarta IEC 60320 spraudni
Darbības temperatūra	32° līdz 104° F (0° līdz 40° C)
Uzglabāšanas temperatūra	-40° līdz 158° F (-40° līdz 70° C)
Charging Temperature	41° līdz 95° F (5° līdz 35° C)*
Mitrums	Funkcionāls 5% līdz 90% bez kondensācijas

*Akumulatora lādētāja sastāvdaļas darbosies vides temperatūrā 32° līdz 104° F (0° līdz 40° C), neatstājot nelabvēlīgu ietekmi. Darbības laikā akumulatora lādētāja vides temperatūra ir ierobežota 41° līdz 95° F (5° līdz 35° C), lai ierobežotu akumulatoru iekšējo temperatūru un uzlabotu lādēšanas veiktspēju.

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

T5/A500 Combination Charger



Attēls 58: T5/A500 10-Bay Combination Charger

- T5/A500 10-Bay Combination Charger var vienlaikus uzlādēt piecas ierīces, kas var būt jebkāda T5, T5m un A500 ierīču modeļu kombinācija.
- Lādētājā var ievietot un uzlādēt desmit akumulatorus: piecus akumulatorus augšējos akumulatoru slotos un piecus akumulatorus, kas savienoti ar ierīcēm, – apakšējos ierīču slotos.
- Izmantojot lādētāju, var koplietot vienas ierīces konfigurāciju ar citām ierīcēm, kas tiek uzlādētas vienlaikus.
- T5/A500 lādētāju var piestiprināt pie sienas, izmantojot pieejamo sienas montāžas komplektu.

 **Piezīme:** Neievietojiet ierīci lādētājā bez pievienota akumulatora.

Ja lādētājā tiek ievietota ierīce, kas ir darbojusies ilgāk nekā astoņas stundas, pēc piecām minūtēm tā automātiski izslēgsies un pēc tam ieslēgsies. Tāpat, ja ierīce ir atradusies lādētājā ilgāk nekā astoņas stundas, tā automātiski izslēgsies un pēc tam atkal ieslēgsies.

T5/A500 Single-Bay Combination Charger

- Pieejams arī T5/A500 Single-Bay Combination Charger. Tajā ietverts viens akumulatora slots un viens ierīces slots. Lādētājā var vienlaikus ievietot vienu ierīci un ievietot un uzlādēt divus akumulatorus – vienu akumulatoru augšējā slotā un vienu akumulatoru ierīcē apakšējā slotā.

T5/A500 10 ligzdu kombinētā lādētāja specifikācijas

Garums	21,21 collas (53,9 cm)
Dziļums	6,64 collas (16,9 cm)
Dziļums ar sienas kronšteinu	6.89 collas (17,5 cm)
Augstums	6,12 collas (15,5 cm)
Jauda	Ievades spriegums: 100-250 V maiņstrāva Ievades strāva: 2,4 A maksimums Līnijas frekvence: 50-60 Hz
Vads	Izmanto standarta IEC 60320 spraudni

Darbības temperatūra	50–140 °F (10–40 °C)
Glabāšanas temperatūra	-22–158 °F (-30–70 °C)
Mitrums	Funkcionāls līdz 90 % bez kondensācijas

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

A500/T5 kombinētā lādētāja barošanas padeves specifikācijas

10 ligzdu kombinētā lādētāja barošanas padeve	
Ieeja:	Ievades spriegums: 100-250 V maiņstrāva Ievades strāva: 2,4 A maksimums Līnijas frekvence: 50-60 Hz
Izeja:	Izeja: 97,5 W (15 V x 6,5 A)
Vads (ASV, Meksika, Kanāda):	UL saraksts un CSA sertifikācija 3 vadītāji ,18 AWG Norobežots ar lietu spraudņa vāciņu, kura nomināls ir 125 V, 15 A Minimālais garums sešas pēdas
Vads (citās valstīs):	Starptautiski saskaņots un marķēts ar <HAR> 3 vadītāji, 0,75 mm minimālais vads Nomināls 300 V ar polivinilhlorīda izolācijas apvalku Liets spraudņa vāciņš, nomināls 250 V, 10 A Minimālais garums sešas pēdas
Vienas ligzdas kombinētā lādētāja barošanas padeve	
Ieeja:	Ievades spriegums: 100-240 V maiņstrāva Ievades strāva: 0.6 A maksimums Līnijas frekvence: 50-60 Hz

T5/A500 Combination Charger pievienošana strāvas avotam

1. Komplektā iekļauto maiņstrāvas vadu pievienojiet pie lādētājā iemontētā strāvas avota kreisās puses.
2. Virziet kabeli caur plastmasas saspraudēm, kā redzams attēlā.



Attēls 59: Kabelis izvadīts caur plastmasas saspraudēm

3. Nospiediet saspraudes, lai vadu bloķētu vietā.

A500/T5 kombinētā lādētāja sienas montāža

Šī ierīce nodrošina ērtu virsmu A500/T5 10 līgzdu kombinētajam lādētājam un tā saistītajai barošanas padevei pie sienas.

- Nepieciešama klienta veiktā montāža.
- Urbjot caurumus, ņemiet vērā potenciālo risku (elektriskie vadi, ūdens caurules utt.).
- Klients uzņemas pilnu atbildību par šo elementu uzstādīšanu.
- Tieši virs ierīces lādētāja nedrīkst novietot citu lādētāju. Virs katra ierīces lādētāja ir jānovieto ar sausu tīrāmās plāksnes daļa (iekļauta komplektā).
- Ja, urbjot caurumu, kas paredzēts vienam no enkuriem, jūs ieurbjat sienas spraislī, šim caurumam neizmantojiet enkuru.
- Katra izvirzījuma zemākajam enkuram ir jāatrodas vismaz 12 collu atstatumā no grīdas.
- Uzstādot montāžas, ņemiet vērā savu elektrostrāvas un citu spraudlīgzdu atrašanās vietas. Kad ierīce būs pilnīgi uzstādīta, jūs nevarēsiet piekļūt vietā, kas atrodas aiz lādētājiem.

T5/A500 lādētāja sienas montāžas uzstādīšana

T5/A500 lādētāja sienas montāžas komplektā ietilpst šādas daļas:

- 1 montāžas kronšteins
- 4 ieurbjamās enkurskrūves Nr. 10
- 4 plakanas, standarta B tipa paplāksnes Nr. 10
- 4 Phillips apaļgalvas skrūves Nr. 10

Jums būs nepieciešams šāds aprīkojums:


- Urbjmašīna ar 1/8 collu (0,3 cm) urbi
- Phillips skrūvgriezis Nr. 2
- Urbšanas šablona loksne (iekļauta komplektā)

1. Izmantojot urbšanas šablonu, atzīmējiet četrus caurumus enkuriem. Ņemiet vērā, ka ir divi palīgmarkķieru komplekti, no kuriem viens ir paredzēts sienas spraišļiem ar 12 collu (30,5 cm) centriem, bet otrs – sienas spraišļiem ar 16 collu (40,6 cm) centriem.

Apakšējiem enkuru caurumiem jābūt vismaz 12 collu (30,5 cm) attālumā no grīdas.

2. Ieurbiet pagaidu caurumus enkuriem un ieskrūvējiet enkurus caurumos.

3. Novietojiet montāžas kronšteinu tā, lai tā plakanā puse atrastos pret sienu, izlīdzināta ar enkuriem, un montāžas tapas būtu vērstas virzienā no sienas.
4. Ievietojiet skrūvi caur paplāksni un caurumu kronšteinā, pēc tam enkurā. Pievelciet skrūvi. Atkārtojiet šo darbību pārējām skrūvēm.
5. Lādētāju sasveriet atpakaļ un piebīdiet to pie sienas, salāgojot izciļņus kronšteina augšdaļā ar ierobiem lādētāja aizmugurē.
6. Nolīmeņojiet lādētāju tā, lai balsti kronšteina apakšdaļā atrastos zem lādētāja.

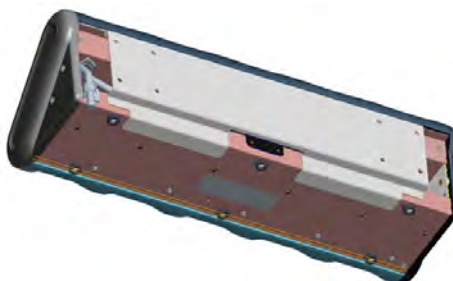

Attēls 60: Balsti zem lādētāja

T2 sērijas akumulatoru lādētāji

T2 sērijas ierīces akumulatorus var uzlādēt ierīces lādētājā. Tomēr ir pieejams arī atsevišķs akumulatora lādētājs, lai vienmēr varētu nodrošināt pilnīgi uzlādētus rezerves akumulatorus.



Attēls 61: T2 sērijas akumulatoru lādētājs

- T2 sērijas lādētājam ir pieejams viens modelis ar pieciem akumulatora slotiem. Lādētājā var vienlaicīgi uzglabāt un uzlādēt ne vairāk kā piecus akumulatorus.
- Ir pieejama lādētāja sienas montāža, atsevišķs lādētājs un lādētāja sienas montāža, kā arī universālie lādētāji. Šiem produktiem ir sienas kronšteini, uz kuriem var pakārt ierīču lādētājus vai akumulatoru lādētājus.

T2 sērijas akumulatoru lādētāja tehniskie dati

Garums	Aptuveni 24 collas (61 cm)
Garums ar galda montāžas kājiņām	Aptuveni 24 collas (61 cm)
Platums	Aptuveni 2,5 collas (6,5 cm)
Platums ar galda montāžas kājiņām	Aptuveni 5 collas (12,7 cm)
Augstums	Aptuveni 5,25 collas (13,3 cm)
Augstums ar galda montāžas kājiņām	Aptuveni 5,375 collas (13,65 cm)
Jauda	90-264 V līdzstrāva, 50/60 Hz, 72 W Izmanto standarta IEC 630 vadu
Darbības temperatūra	50–113 °F (10–45 °C)
Glabāšanas temperatūra	-22–158 °F (-30–70 °C)
Mitrums	Funkcionāls līdz 90 % bez kondensācijas

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .


T2 lādētāja statīvu montāža

Jums būs nepieciešams Phillips skrūvgriezis Nr. 2

Daļu saraksts:

- Lādētāja statīvs(-i)
- 2 gumijas kājas katram statīvam
- 4 Phillips skrūves katram statīvam

1. Ar skrūvēm nostipriniet gumijas kājas pie statīva.
2. Novietojiet katru statīvu tā, lai tā augšējā mala būtu ievietota lādētāja aizmugures centrālajā kanālā.

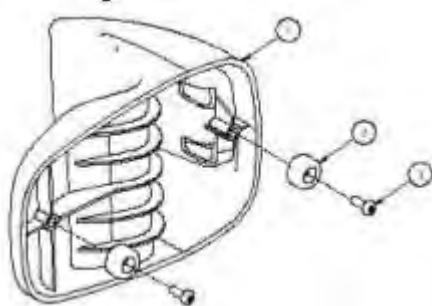


Attēls 62: Kāju piestiprināšana



Attēls 63: Statīva novietošana uz lādētāja

3. Katru statīvu piestipriniet pie lādētāja, ieliekot skrūves statīvā caur atverēm un tās ieskrūvējot slotā, kas atrodas lādētāja apakšā.

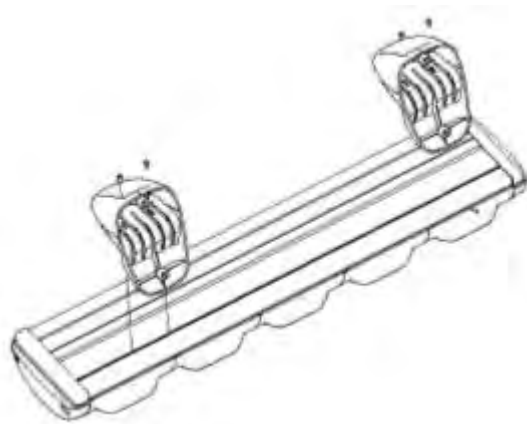

Attēls 64: Statīva ieskrūvēšana lādētājā

Lādētāja sienas montāža, universālie lādētāji: T2 sērija

Šī ierīce nodrošina ērtu virsmu piecu lādētāja ierīču montāžai un to saistītajai barošanas padevei pie sienas.

- Nepieciešama klienta veiktā montāža.
- Urbjot caurumus, ņemiet vērā potenciālo risku (elektriskie vadi, ūdens caurules utt.).
- Klients uzņemas pilnu atbildību par šo elementu uzstādīšanu.
- Tieši virs ierīces lādētāja nedrīkst novietot citu lādētāju. Virs katra ierīces lādētāja ir jānovieto ar sausu tīrāmās plāksnes daļa (iekļauta komplektā).
- Ja, urbjot caurumu, kas paredzēts vienam no enkuriem, jūs ieburbjat sienas spraislī, šim caurumam neizmantojiet enkuru.
- Katra izvirzījuma zemākajam enkuram ir jāatrodas vismaz 12 collu atstatumā no grīdas.
- Uzstādot montāžas, ņemiet vērā savu elektrostrāvas un citu spraudlīgzdu atrašanās vietas. Kad ierīce būs pilnīgi uzstādīta, jūs nevarēsiet piekļūt vietā, kas atrodas aiz lādētājiem.

Lādētāja sienas montāža, vairāki lādētāji: izvirzījumu uzstādīšana

Daļu saraksts:


Elementa Nr.	Daudzums	Apraksts
1	2	Izvirzījums
2	8	Ieburbjamā enkurskrūve Nr. 8
3	8	Plakana, standarta B tipa paplāksne Nr. 8
4	8	Phillips apaļgalvas skrūve Nr. 8 x 1,5
5	2	Sešstūra iedobes skrūve Nr. 10-24x.312
6	1	Urbšanas šablona loksne

Jums būs nepieciešams:

- Urbjmašīna ar 1/8 collu (0,3 cm) urbi
- Phillips skrūvgriezis Nr. 2
- Sešstūra atslēga, 1/8 collas (0,3 cm)

1. Izmantojot urbšanas šablonu, uz sienas atzīmējiet astoņus caurumus enkuriem.
Apakšējiem enkuru caurumiem jābūt vismaz 12 collu (30,5 cm) attālumā no grīdas.

2. Iebūvēt pagaidu caurumus enkuriem un ieskrūvējiet enkurus caurumos.
3. Salāgojiet izvirzījumu caurumus ar uzstādītajiem enkuriem. Izvirzījumiem ir atšķirīgas iekšējās un ārējās malas, un tie ir pareizi jāpieliek pie sienas. Izvirzījuma iekšējā malā ir T veida kanāls, kurā tiek ievietoti lādētāji. Skatiet [Attēls 65: Izvirzījumu uzstādīšana](#). lappusē 85
4. Ievietojiet skrūvi caur paplāksni un caurumu izvirzījumā un pēc tam enkurā. Pietiekami stingri pievelciet skrūvi, lai fiksētu izvirzījumu. Atkārtojiet ar citām skrūvēm un paplāksnēm.
5. Atkārtojiet iepriekšējās divas darbības otram izvirzījumam.
6. Pārliecinieties, vai izvirzījumi ir vertikāli, un pēc tam pievelciet skrūves līdz galam.
7. Atrodiet mazo caurumu T veida kanāla apakšdaļā katra izvirzījuma iekšējā malā. Vienu no sešstūra iedobes skrūvēm (5. elements) ievietojiet abos apakšējos caurumos un pievelciet tās līdz galam.

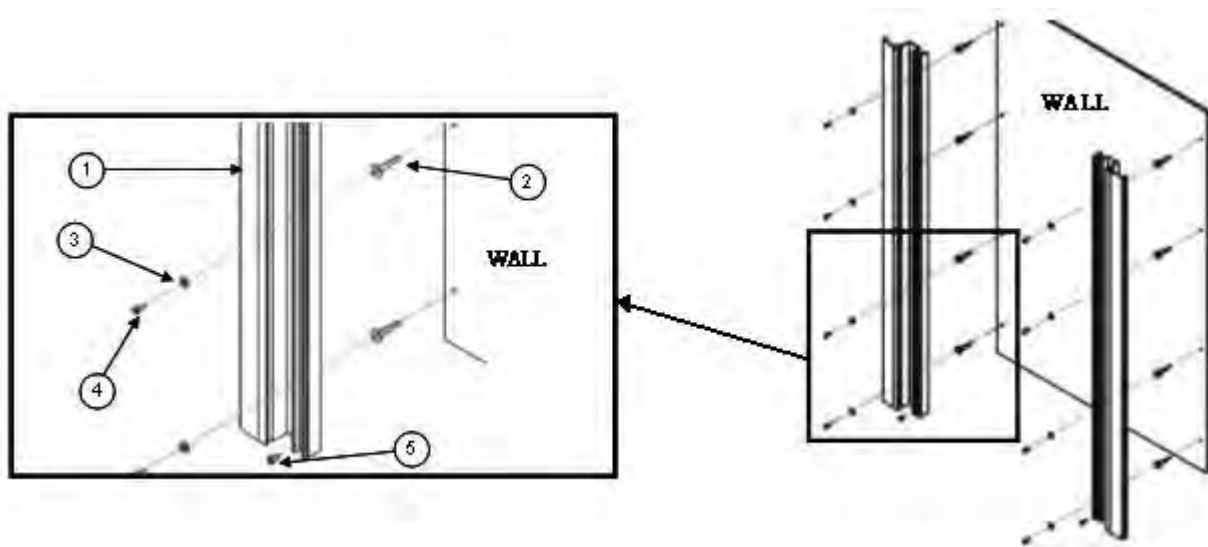

Attēls 65: Izvirzījumu uzstādīšana

Lādētāja sienas montāža, vairāki lādētāji: strāvas avota kronšteina montāža


Daļu saraksts:

Elementa Nr.	Daudzums	Apraksts
6	4	Strāvas avota kronšteins
7	1	Strāvas avota montāžas panelis
8	2	Manšete ar uzgriezni
9	2	Plakana, standarta B tipa paplāksne Nr. 4
10	2	Phillips apaļgalvas skrūve Nr. 4-40x.625
11	8	Plakana, standarta B tipa paplāksne Nr. 8
12	8	Phillips apaļgalvas skrūve Nr. 8-32x.5
13	8	Sešstūra mašīnas skrūves uzgrieznis Nr. 8-32

Jums būs nepieciešams:

- Phillips skrūvgriezis Nr. 2
- Sešstūra skrūvgriezis, 1/8 collas (0,3 cm)
- Uzgriežņatslēga, 11/32 collas (0,9 cm)

1. Divi caurumi montāžas paneļa augšpusē ir paredzēti manšetēm, kas nodrošinās paneļa ieslīdēšanu izvirkšņos. Uztādiet manšeti, novietojot manšetes mazāko galu pret montāžas paneļa aizmuguri.
2. Ievietojiet skrūvi caur paplāksni un caurumu panelī, pēc tam manšetē. Cieši pievelciet skrūvi. Atkārtojiet ar otru manšeti.
3. Astoņi caurumi montāžas paneļa vidū ir paredzēti strāvas avota kronšteinim. Piemontējiet strāvas avota kronšteinu pie paneļa, salāgojot caurumus. Skatiet tālāk esošo attēlu, lai uzzinātu pareizu kronšteina novietojumu.

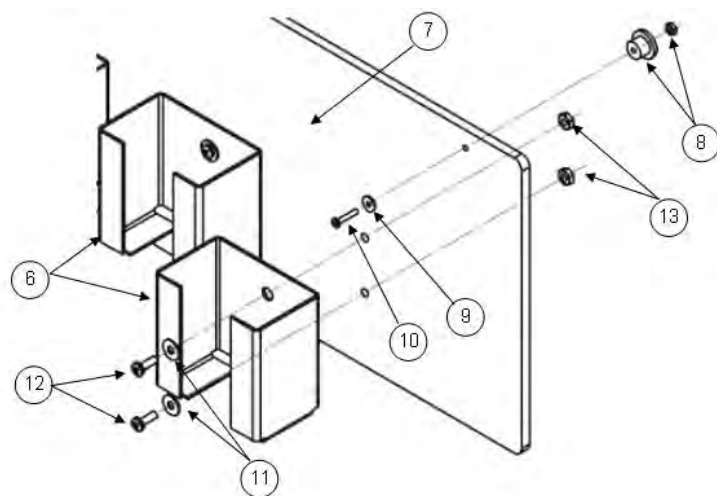

Attēls 66: Strāvas avota kronšteina montāža

4. Ievietojiet skrūvi caur paplāksni un caurumu kronšteinā, pēc tam panelī. Pievelciet ar uzgriezni.
5. Atkārtojiet šīs darbības citiem caurumiem kronšteinā.
6. Atkārtojiet iepriekšējās trīs darbības pārējiem kronšteinim.

Lādētāja sienas montāža, vairāki lādētāji: manšešu piestiprināšana pie lādētāja


Daļu saraksts:

Elementa Nr.	Daudzums	Apraksts
14	16	Manšete (611065)
15	4	Metriskā atspere, garums 6,00x0,60x9,50 (681006)
16	4	Phillips apaļgalvas skrūve M3x0,5x16 (680128)
17	1	Manšešu novietošanas rīks

Jums būs nepieciešams:

- Phillips skrūvgriezis Nr. 2

1. Atrodiet manšešu novietošanas rīku lādētāja aizmugurē, lai tas atrastos pret lādētāja gala vāciņu.
2. Pozicionējiet vienu no manšetēm pret manšešu novietošanas rīku. Novietojiet manšeti tieši virs viena no lādētāja vītņotajiem kanāliem.

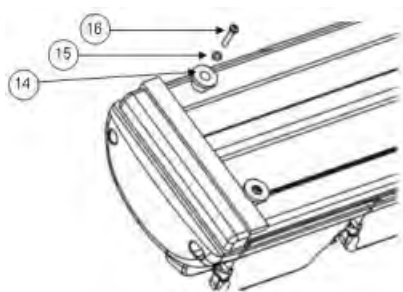


Attēls 67: Manšešu fiksēšana

3. Ievietojiet manšetē atsperi, pēc tam nofiksējiet ar skrūvi. Skrūvei jāiznāk ārā kanālā.
4. Atkārtojiet šīs darbības pārējām manšetēm.

Lādētāja sienas montāža, vairāki lādētāji: montāžas pabeigšana


Šajā brīdī varat uzstādīt strāvas avota montāžas paneli, lādētājus un tāfeles sekcijas izvirzījumos. Ievietojiet dažādās detaļas izvirzījumu augšpusē un pēc tam virziet tās izvirzījumos uz leju.

1. Ievietojiet montāžas paneļa apakšdaļu (galu bez manšetēm) slotos, kas atrodas izvirzījumu ārējās malās.

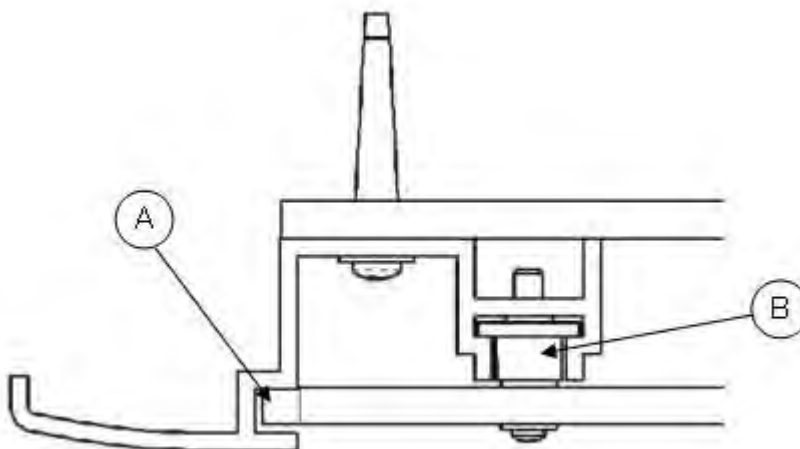

Attēls 68: Montāžas paneļa apakšdaļas ievietošana slotos

2. Virziet paneli līdz galam uz izvirzījumu apakšdaļu. Pārliecinieties, ka manšetes paneļa augšpusē ieslīd izvirzījumu T veida kanālos, panelim virzoties uz leju. Paneļa kustība apstāsies, kad manšetes atradīsies uz skrūvēm T veida kanālu apakšdaļā.
3. Ievietojiet pirmo lādētāju izvirzījumos tā, lai akumulatora atlaišanas pogas būtu augšpusē. Ievietojiet divas apakšējās lādētāja aizmugurē esošās manšetes izvirzījumu T veida kanālos.

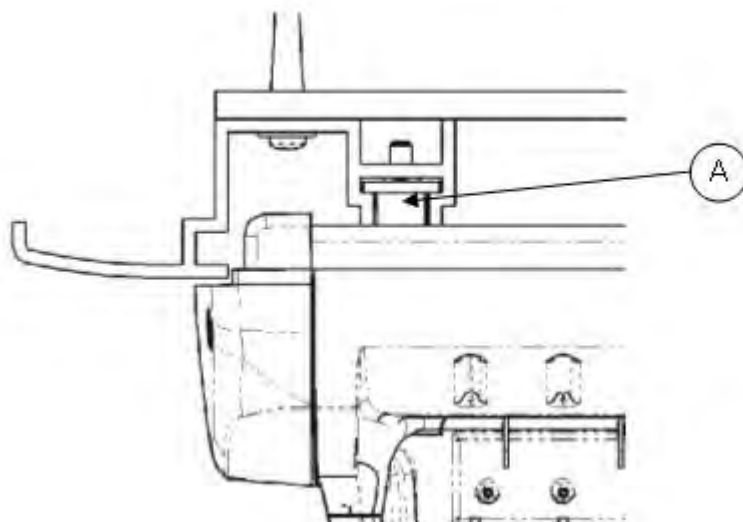

Attēls 69: Apakšējo manšesu ievietošana T veida kanālos

4. Virziet lādētāju uz leju, līdz tas atdurās pret strāvas avota montāžas paneļa augšpusi. Pārliecinieties, ka divas lādētāja aizmugurē esošās augšējās manšetes ieslīd T veida kanālos, lādētājam virzoties uz leju.
5. Ievietojiet tāfeles sekciju izvirzījumos un virziet uz leju līdz lādētāja augšpusei. Vīrs katra ierīces lādētāja ir jānovieto ar tāfeles sekcija.
6. Atkārtojiet iepriekšējās trīs darbības pārējiem lādētājiem un tāfeles sekcijām.

T1 10 līgzu kombinētais lādētājs



Attēls 70: T1 10 līgzu kombinētais lādētājs

- T1 10 līgzu kombinētais lādētājs var vienlaicīgi izmantot piecu ierīču apgādei.
- Lādētāju var vienlaicīgi izmantot ne vairāk kā desmit akumulatoru apgādei un lādēšanai, piecus akumulatorus pievienojot lādētāja apakšējām akumulatora pieslēgvietām, bet piecus — ierīcēm lādētāja augšējās ierīču slotos.
- T1 ierīci nevajadzētu ievietot ierīces lādētājā bez pievienota akumulatora.
- Līgzu-izeju vajadzētu uzstādīt aprīkojuma tuvumā, un tai vajadzētu būt viegli pieejamai.

T1 10 līgzu kombinētā lādētāja tehniskie dati

Garums	21,9 collas (55,6 cm)
Dziļums	3.7 collas (9,4 cm)
Augstums	5.9 collas (15 cm)
Spēks	Ievades spriegums: 12 V līdzstrāva.

	Ievades strāva: 5 A maksimums
Svars	70,5 unces (2000 g)
Vads	Izmanto standarta IEC 60320 spraudni
Darbības temperatūra	0–50 °C (32–122 °F)
Glabāšanas temperatūra	-40–70 °C (-40–158 °F)
Mitrums	95 % bez kondensācijas

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

T1 10 ligzdu kombinētā lādētāja barošanas padeves tehniskie dati

Ieeja	Ievades spriegums: 100-240 V maiņstrāva Ievades strāva: 2,4 A Līnijas frekvence: 50-60 Hz
Izeja	80 W (12 V līdzstrāva x 6,67 A)

T1 10-Bay Combination Charger sienas montāža

Šī ierīce nodrošina ērtu virsmu piecu lādētāja ierīču montāžai un to saistītajiem strāvas avotiem pie sienas. Nepieciešama klienta veikta montāža.

- Vocollect iesaka virs lādētāja atstāt vismaz 12 collas (30,5 cm) brīvu vietu, lai novietotu un noņemtu ierīces. Neuzstādiet citu lādētāju tieši virspusē.
- Katra izvirzījuma zemākajam enkuram ir jāatrodas vismaz 12 collu (30,5 cm) attālumā no grīdas.
- Vocollect iesaka izmantot atbilstoša garuma #8 apaļgalvas metāla skrūves sienas tapu centrā. Attālumam starp skrūves galviņas apakšu un montāžas virsmu jābūt aptuveni 3/16 no collas (0,5 cm).
- Uzstādiet akumulatora lādētāju, lai atbalsta virsma un instalācija droši atbalstītu pilnībā noslogota lādētāja svaru, kas pārsniedz 8 mārciņas (3,6 kg).
- Ja montāža ar sienas tapām nav praktiska, Vocollect iesaka izmantot sienas enkurus, kas spēj atbalstīt vismaz 10 mārciņas (4,5 kg) uz vienu enkuru.
- Uzstādītājam jāpārlicinās, vai lādētāju var noņemt no sienas, neizmantojot rīku.

Piesardzību:

- Ja lādētājs vai montāžas aparatūra tiek norauta no sienas, var rasties traumas vai sienas bojājumi. Lai samazinātu šādu ievainojumu gūšanas iespēju, montējiet tikai uz virsmas ar drošu struktūru.
- Klients uzņemas pilnu atbildību par šo elementu uzstādīšanu.
- Urbjot caurumus, ņemiet vērā potenciālo risku (elektriskais vadojums, ūdens caurules utt.).
- Uzstādot stiprinājumus un lādētāju, nenosprostoiet strāvas kontaktligzdas un citas sienas kontaktrozetes.

T1 10-Bay Combination Charger sienas montāžas uzstādīšana

T1 10-Bay Combination Charger sienas montāžas komplektā ietilpst šādas daļas:


Elementa Nr.	Daudzums	Apraksts
1	1	Lādētāja statīvs

Elementa Nr.	Daudzums	Apraksts
2	2	Phillips skrūves
3	2	Gumijas kājas
4	2	Izvirzījums
5	8	Iebūvējamā enkurskrūve Nr. 8
6	8	Plakana, standarta B tipa paplāksne Nr. 8
7	8	Phillips apaļgalvas skrūve Nr. 8 x 1,5
8	2	Sešstūra iedobes skrūve Nr. 10-24x.312
9	1	Urbšanas šablona loksne

Jums būs nepieciešams šāds aprīkojums:

- Urbjmašīna ar 1/8 collu (0,3 cm) urbi
- Phillips skrūvgriezis Nr. 2
- Sešstūra atslēga, 1/8 collas (0,3 cm)

1. Ar Phillips skrūvēm nostipriniet gumijas kājas pie statīva.
2. Novietojiet statīvu tā, lai tā augšējā mala būtu ievietota lādētāja aizmugures centrālajā kanālā.
3. Katru statīvu nostipriniet pie lādētāja, ieliekot Phillips skrūves statīvā caur atverēm un tās ieskrūvējot slotā, kas atrodas lādētāja apakšā.
4. Izmantojot urbšanas šablonu, atzīmējiet astoņus caurumus enkuriem. Apakšējiem enkuru caurumiem jābūt vismaz 12 collu (30,5 cm) attālumā no grīdas.
5. Izurbiet pagaidu caurumus enkuriem un uzstādiet akumulatora lādētāju ar sienas enkuriem vai skrūvēm ar 16 collu (40,6 cm) centriem.
6. Vienu no izvirzījumiem novietojiet pret sienu un tā caurumus salāgojiet ar uzstādītajiem enkuriem. Izvirzījumiem ir atšķirīgas iekšējās un ārējās malas, un tie ir pareizi jāpieliek pie sienas. Izvirzījuma iekšējā malā ir T veida kanāls, kurā tiek ievietoti lādētāji.
7. Ievietojiet skrūvi caur paplāksni un caurumu izvirzījumā, pēc tam enkurā. Pievelciet skrūvi, lai fiksētu izvirzījumu. Atkārtojiet šo darbību ar citām skrūvēm un paplāksnēm.
8. Atkārtojiet iepriekšējās divas darbības otram izvirzījumam.
9. Pārbaudiet, vai izvirzījumi ir vertikāli, un pēc tam tos nostipriniet, pievelkot skrūves līdz galam.
10. Atrodiet mazo caurumu T veida kanāla apakšdaļā katra izvirzījuma iekšējā malā. Vienu no sešstūra iedobes skrūvēm (5. elements) ievietojiet abos apakšējos caurumos un pievelciet tās līdz galam.

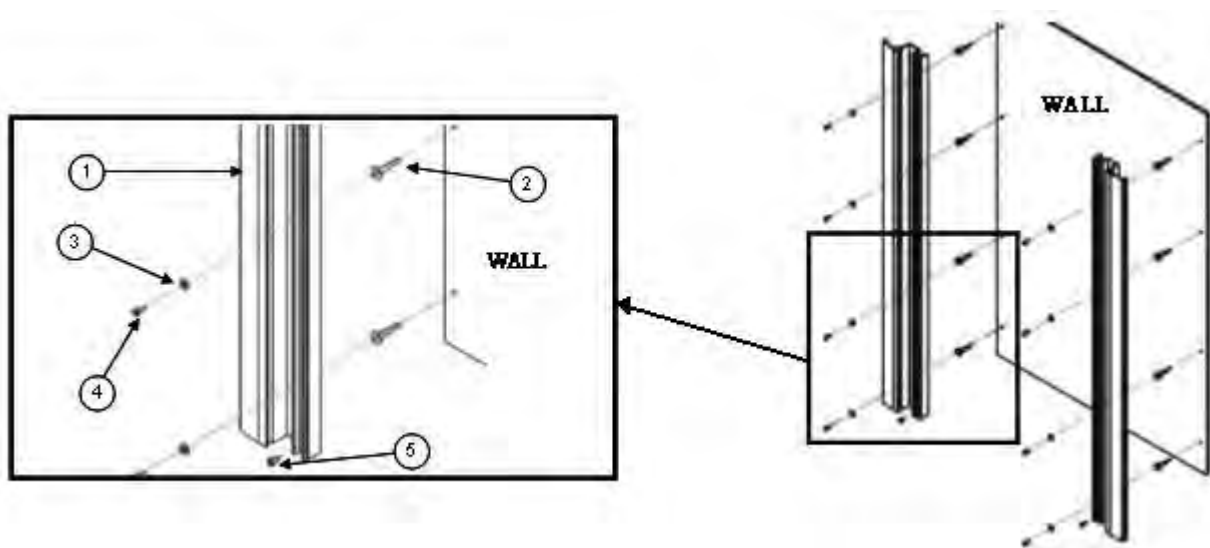

Attēls 71: Izvirzījumu uzstādīšana

T1 10-Bay Charger pievienošana barošanas avotam

1. Komplektā iekļauto maiņstrāvas vadu pievienojiet pie lādētājā iemontētā strāvas avota kreisās puses.
2. Virziet kabeli caur plastmasas saspraudēm, kā redzams attēlā.



Attēls 72: Kabelis izvadīts caur plastmasas saspraudēm

3. Nospiediet saspraudes, lai vadu bloķētu vietā.

T1 viena lādētāja kabelis



Attēls 73: T1 10 ligzdu kombinētais lādētājs

- T1 viena lādētāja kabelis ļauj izmantot pārdošanā pieejamo 5 V lādētāju, lai T1 ierīcē uzlādētu vienu T1 akumulatoru.
- Pievienojot ierīci pie lādētāja kabeļa, nenoņemiet akumulatoru no ierīces.

T1 viena lādētāja kabeļa tehniskie dati

Garums	21,21 collas (53,9 cm)
Dziļums	6,64 collas (16,9 cm)
Dziļums ar sienas kronšteinu	6,89 collas (17,5 cm)
Augstums	6,12 collas (15,5 cm)
Spēks	Ievades spriegums: 100-250 V maiņstrāva Ievades strāva: 2.4 A maksimums Līnijas frekvence: 50-60 Hz
Vads	Izmanto standarta IEC 60320 spraudni
Darbības temperatūra	50–113 °F (10–45 °C)
Glabāšanas temperatūra	-22–158 °F (-30–70 °C)
Mitrums	Funkcionāls līdz 90 % bez kondensācijas

T1 atsevišķā lādētāja kabeļa barošanas padeves tehniskie dati

Ieeja	Ievades spriegums: 100-240 V maiņstrāva Ievades strāva: 0,5 A Līnijas frekvence: 50-60 Hz
Izeja	Izeja: 10 W (5 V līdzstrāva x 2,0 A maksimums)

SRX mikroфонаustiņu akumulatora lādētājs



Attēls 74: SRX mikroфонаustiņu akumulatora lādētājs

- SRX akumulatoru lādētājam ir pieejams piecu ligzdu modelis ar pieciem akumulatoru slotiem un viena akumulatora lādētāja modelis ar vienu akumulatora slotu.
- Lai ieslēgtu lādētāju, pievienojiet elektropadevi lādētājam un strāvas avotam. Kad lādētājs saņem strāvu, gaismas diodes indikators lādētāja kreisajā stūrī deg zaļā krāsā.
- SRX mikroфонаustiņu akumulatoru lādētāji ir paredzēti novietošanai uz darbvirsmas vai uzstādīšanai pie sienas, izmantojot sienas montāžas komplektu.

SRX mikroфонаustiņu akumulatora lādētāja tehniskie dati

5 ligzdu lādētāja specifikācijas

Platums	Aptuveni 31 cm (12 collas)
Dziļums	Aptuveni 10 cm (4 collas)
Augstums	Aptuveni 10 cm (4 collas)
Ieeja	Ieejas spriegums: 5 V līdzstrāva Ieejas strāva: 5 A
Izeja	25 W
Vads: ASV, Meksika, Kanāda	UL saraksts un CSA sertifikācija Trīs vadītāji, 18 AWG Norobežots ar izlietu spraudņa vāciņu, kura minimālais nomināls ir 125 V, 10 A Minimālais garums sešas pēdas
Vads: Citas valstis	H05VVF3G1.00 ar CENELEC HD-21, marķējums <HAR> Trīs vadītāji, 1 mm ² Norobežots ar izlietu spraudņa vāciņu, kura minimālais nomināls ir 125 V, 10 A Minimālais garums sešas pēdas
Darbības temperatūra	no 50 līdz 140 °F (no 10 līdz 40 °C)
Glabāšanas temperatūra	no -22 līdz 158 °F (no -30 līdz 70 °C)
Mitrums	Funkcionāls līdz 90 % bez kondensācijas

Vienas ligzdas lādētāja tehniskie dati

Platums	Aptuveni 8 cm (3 collas)
Dziļums	Aptuveni 11 cm (5 collas)
Augstums	Aptuveni 6 cm (2,5 collas)
Ieeja	Ieejas spriegums: 100–240 V maiņstrāva Ieejas strāva: maksimāli 0,9 A Līnijas frekvence: 50–60 Hz
Izeja	5 W
Vads: ASV, Meksika, Kanāda	UL saraksts un CSA sertifikācija Trīs vadītāji, 18 AWG Norobežots ar izlietu spraudņa vāciņu, kura minimālais nomināls ir 125 V, 10 A Minimālais garums sešas pēdas
Vads: Citas valstis	H05VVF3G1.00 ar CENELEC HD-21, marķējums <HAR> Trīs vadītāji, 1 mm ² Norobežots ar izlietu spraudņa vāciņu, kura minimālais nomināls ir 125 V, 10 A Minimālais garums sešas pēdas
Darbības temperatūra	no 50 līdz 113 °F (no 10 līdz 45 °C)
Glabāšanas temperatūra	no -22 līdz 158 °F (no -30 līdz 70 °C)
Mitrums	Funkcionāls līdz 90 % bez kondensācijas

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

SRX akumulatora lādētāja sienas montāža

Šī ierīce nodrošina ērtu virsmu SRX akumulatora lādētājam un tā saistītajai barošanas padevei pie sienas.

- Nepieciešama klienta veiktā montāža.
- Urbjot caurumus, ņemiet vērā potenciālo risku (elektriskie vadi, ūdens caurules utt.).
- Klients uzņemas pilnu atbildību par šo elementu uzstādīšanu.
- Tieši virs ierīces lādētāja nedrīkst novietot citu lādētāju. Virs katra ierīces lādētāja ir jānovieto ar sausu tīrāmās plāksnes daļa (iekļauta komplektā).
- Ja, urbjot caurumu, kas paredzēts vienam no enkuriem, jūs ieurbjat sienas spraislī, šim caurumam neizmantojiet enkuru.
- Katra izvērījuma zemākajam enkuram ir jāatrodas vismaz 12 collu atstatumā no grīdas.
- Uzstādot montāžas, ņemiet vērā savu elektrostrāvas un citu spraudlīgzdu atrašanās vietas. Kad ierīce būs pilnīgi uzstādīta, jūs nevarēsiet piekļūt vietā, kas atrodas aiz lādētājiem.

SRX akumulatora lādētāja sienas montāža: SRX Single-Bay Battery Charger montāža

Vocollect iesaka vienas ligzdas lādētāju glabāt uz darbvirsmas, tomēr to var uzstādīt arī pie sienas.

! Svarīgi: Lai vienas ligzdas lādētāju uzstādītu pie sienas, statīvs lādētāja apakšējā daļā ir jāapgriež otrādi.

1. Apgriežiet lādētāju otrādi un atļaidiet skrūves, kas atrodas statīva apakšdaļā.
2. Apgriežiet statīvu otrādi un atkal pievelciet skrūvi.
3. Izurbiet divus pagaidu caurumus sienas enkuriem (nav iekļauti komplektā). Enkuriem vertikāli ir jāatrodas 2,75 collu (7 cm) atstatumā.
4. Uzstādiet enkurus un skrūves (nav iekļautas komplektā).
5. Lādētāja uzkārsanai izmantojiet gan atslēgas cauruma slotu, gan skrūves slotu.

SRX akumulatora lādētāja sienas montāža: SRX 5-Bay Battery Charger montāža

Daļu saraksts:

- 4 iebjamās enkurskrūves Nr. 8
- 4 Phillips apaļgalvas skrūves Nr. 8 x 1,5

Jums būs nepieciešams:

- Urbjmašīna ar 1/8 collu (0,3 cm) urbi
 - Phillips skrūvgriezis Nr. 2
1. Atzīmējiet enkuru caurumu atrašanās vietas uz sienas 9 collu (22,8 cm) atstatumā horizontāli un 2 collu (5 cm) atstatumā vertikāli. Pārļecinieties, vai apakšējie enkuru caurumi atrodas vismaz 12 collu (30,5 cm) atstatumā no grīdas un ir līmenī.
 2. Iebiet pagaidu caurumus enkuriem, ievietojiet enkurus un skrūves. Atstājiet skrūvju galviņas ārā no sienas.
 3. Strāvas avotu pievienojiet lādētāja aizmugurē, kā parādīts. Strāvas avotu pievienojiet lādētājam, tomēr nepieslēdziet to līdz montāžas pabeigšanai.



Attēls 75: Lādētāja pieslēgšana strāvas avotam

4. Uzkariet lādētāju uz skrūvēm, salāgojot atslēgas cauruma veida slotus lādētāja aizmugurē ar skrūvju galviņām pie sienas.

SRX2 mikroфонаustiņu akumulatora lādētājs



Attēls 76: SRX2 20-Bay Headset Battery Charger

- SRX2 akumulatora lādētājam ir 20 porti, lai vienlaikus uzlādētu līdz pat 20 akumulatoriem.
- Gaismas diodes indikatora lampiņa lādētāja priekšējā panelī norāda, vai lādētājam ir pieslēgta elektropadeve.
- Katram akumulatora portam ir gaismas diodes lampiņas, kas norāda akumulatora uzlādes statusu un akumulatora darbību.
- SRX2 mikroфонаustiņu akumulatoru lādētāji ir paredzēti novietošanai uz darbvirsmas vai uzstādīšanai pie sienas, izmantojot DIN sliedi. Ja lietotājam ir vairāki lādētāji, jānodrošina atbilstošs attālums starp ierīcēm, kas uzstādītas pie sienas, kā arī jāizvairās uzstādīt darbvirsmas ierīces vienu uz otras.

SRX2 Headset Battery Charger specifikācijas

20 ligzdu lādētāja specifikācijas

Svars	8 mārciņas (3,63 kg) ar 20 akumulatoriem 6,38 mārciņas (2,89 kg) bez akumulatoriem
Platums	Aptuveni 55 cm (21,65 collas)
Dziļums	Aptuveni 15,8 cm (6,22 collas)
Augstums	Aptuveni 15,7 cm (6,18 collas)
Ieeja	Strāvas avota ieejas spriegums: maiņstrāva no 90 V līdz 264 V, 50/60 Hz Strāvas avota ieejas strāva: 2 A maks.
Izeja	Strāvas avota izejas spriegums: 12 V Strāvas avota izejas jauda: 80 W maks. Mazāk nekā 40W pienākums ieturēt 20 akumulatorus pilnībā izsmelti pilnībā uzlādēts.


Vads	Izmanto standarta IEC 60320 spraudni
Darbības temperatūra	no 32 līdz 104 °F (no 0 līdz 40 °C)
Glabāšanas temperatūra	no -40 līdz 158 °F (no -40 līdz 70 °C)
Mitrums	5–95 % relatīvais mitrums, bez kondensācijas

 **Piezīme:** Iepakojums atšķiras no produktu sūtījumiem. Parasti, iepakojuma materiāli ir apmēram 15 % no kopējā sūtījumu svaru .

SRX2 akumulatora lādētāja sienas montāža

SRX2 akumulatora lādētāju var uzstādīt uz standarta DIN sliedes bez lietotāja pielāgojumu veikšanas. Uz sienas atbilstošā vietā jāuzstāda DIN sliede. Vocollect piedāvā DIN sliedi, kas piemērota viena lādētāja montāžai, taču klienti var izvēlēties iegādāties sliedes no citiem piegādātājiem, ja vien tās atbilst Vocollect specifikācijām. Pirms lādētāja montāžas pie sienas ņemiet vērā šādus nosacījumus.

- Sliedes montāža pie sienas ir jāveic klientam.
- Klients uzņemas pilnu atbildību par šo lādētāju uzstādīšanu.
- Uzstādītājam jāpārliedz, ka instalācija atbilst vietējiem būvniecības noteikumiem.
- Urbjot sienā caurumus, izvairieties no potenciāli bīstamām vietām (elektriskais vadojums, ūdens caurules un līdzīgas ēkas komunikācijas).
- Uzstādot sliedi un lādētāju, nenosprostoiet strāvas kontaktligzdas un citas sienas kontaktrozetes.
- Sienas montāžas sliedes nostiprināšana sienas tapās parasti nodrošina daudz stabilāku instalāciju. Ja urbjat sienas tapā, neizmantojiet šajā atverē enkurskrūvi.
- Ja blakus montējat divus lādētājus, starp abām ierīcēm jāatstāj vismaz 1 collu (2,54 cm) liels attālums, lai netraucētu bloķēšanas sviru kustībai.
- Sliedes jāpiestiprina pie sienas vismaz 12 collu (30,5 cm) attālumā no grīdas, lai nodrošinātu atbilstošu lādētāja ierīces piestiprināšanu, novietošanu un noņemšanu.
- Ja montējat lādētāju tieši virs cita lādētāja, Vocollect iesaka starp DIN sliedēm ieturēt vismaz 10 collu (25,4 cm) lielu attālumu.

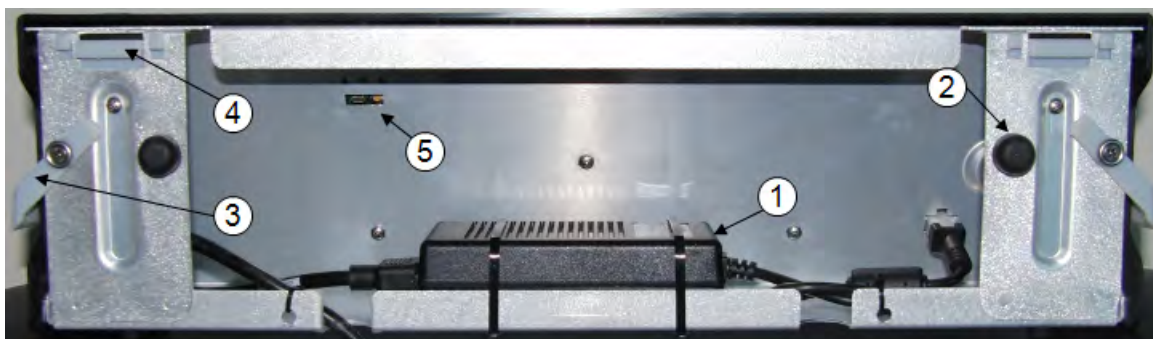


Attēls 77: SRX2 lādētājs – mugurpuse

Daļas numurs attēlā	Apraksts
1	strāvas avots
2	gumijas aizturis lādētāja līmeņošanai attiecībā pret sienu
3	bloķēšanas svira lādētāja nostiprināšanai uz DIN sliedes
4	montāžas āķis lādētāja uzkāršanai uz DIN sliedes
5	USB ports lādētāja programmatūras jaunināšanai

SRX2 20-Bay Battery Charger montāža

Jums būs nepieciešams:

- DIN sliede, rievots tērauds 35 mm X 15 mm, Vocollect daļas Nr. CM-1000-20-1 vai klienta nodrošināta DIN sliede, kas atbilst šādām specifikācijām

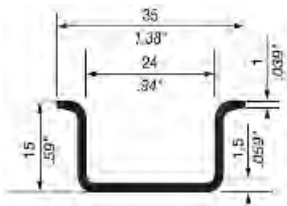
SRX2 lādētāja ierīču skaits uz sliedes	Minimālais griezuma garums DIN slidei	DIN sliedes specifikācijas	Standarta DIN sliede
1	550 mm	Garums vienu vienību 550 mm; svars 331.5 g 	
2	1101 mm		
3	1652 mm		

- Urbis
 - Stiprinātāji
 - Skrūvgriezis
- Uzstādiet DIN sliedi pie sienas vēlamajā vietā. Pārliecinieties, vai instalācija ir droša, lai atbalsta virsma un montāžas aparatūra droši atbalstītu pilnībā noslogota lādētāja svaru, kas sasniedz 37,2 kg uz DIN sliedes metru. Nodrošiniet, lai enkuru caurumi ir vismaz 12 collu (30,5 cm) attālumā no grīdas. Pārliecinieties, ka instalācija atbilst vietējiem būvniecības noteikumiem.
 -  **Svarīgi:** Lādētāja strāvas avotam jābūt piestiprinātam lādētāja pamatnes aizmugurē. Ja tā nav, pievienojiet strāvas avotu pie lādētāja un nostipriniet to. Nepievienojiet strāvas avotu, līdz nav pabeigta montāža.

Pirms lādētāja piestiprināšanas uz sliedes, atveriet ierīces aizmugurē esošās bloķēšanas sviras, pagriežot divas sviras uz āru katrā lādētāja pusē. Atbloķētā pozīcijā sviras atrodas paralēli grīdai.

- Piestipriniet lādētāju uz DIN sliedes, novietojot ierīces aizmugurē esošos divus āķus uz sliedes augšējās malas.

Lādētāja piestiprināšana uz DIN sliedes

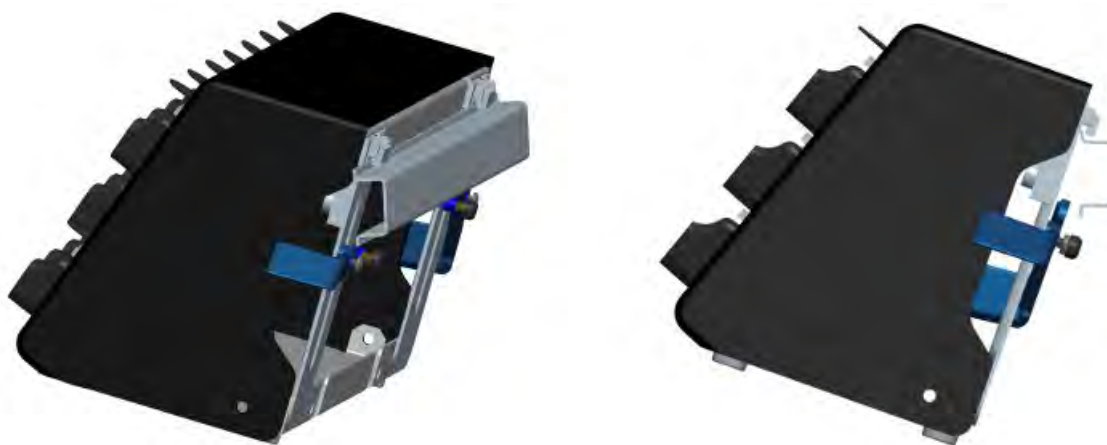

4. Virziet lādētāju horizontāli līdz vēlamajai pozīcijai uz sliedes un pagrieziet bloķēšanas sviras nobloķētās pozīcijā – iegremdējiet abos ierīces sānos.
5. Ja lādētājs nav droši nostiprināts uz sliedes, pierēgulējiet gumijas aizturus ierīces aizmugurē, izskrūvējot tos uz āru sienas virzienā.
6. Pievienojiet elektropadevi strāvas avotam un pārbaudiet gaismas diodes indikatoru lādētāja priekšpusē apakšā pa labi. Kad indikators deg zaļā krāsā, lādētājs ir ieslēgts.

Pielikums A

Atbilstība

Šis pielikums satur informāciju par Vocollect izstrādājumu normatīvo atbilstību. Vispārīgajai normatīvajai informācijai seko Paziņojumi par atbilstību katrai ierīcei un austiņām.

Vocollect™ atbilstība noteikumiem

Aģentūras atbilstības paziņojums

Vocollect ierīces un bezvadu mikrofonaustiņas ir izstrādātas atbilstoši to pārdošanas vietās spēkā esošajai normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kā arī marķētas atbilstoši prasībām. Vocollect ierīces ir apstiprinātas, un lietotājam pirms to izmantošanas nav jāiegādājas licence vai pilnvara. Veicot izmaiņas vai pārveidojumus, kurus Vocollect, Inc. nav skaidri apstiprinājis, var tikt anulēta lietotāja aprīkojuma lietošanas atļauja.

Federālās sakaru komisijas atbilstība

FCC B klases atbilstības paziņojums

Federālās sakaru komisijas (FCC) noteikumu daļa 15

Šī ierīce atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļai. Darbību nosaka šādi divi noteikumi: (1) ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, (2) ierīcei ir jāpieņem saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kuri var izraisīt nevēlamu darbību.

Piezīme. Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļu. Minētie ierobežojumi paredzēti, lai nodrošinātu pamatotu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem iedzīvotāju ierīcēs. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas nav uzstādīts un netiek izmantots saskaņā ar norādījumiem, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nevar garantēt, ka konkrētajā instalācijā nevar rasties traucējumi. Ja šis aprīkojums izraisa kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var konstatēt, ieslēdzot un izslēdzot aprīkojumu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienojiet aprīkojumu citas shēmas kontaktligzdai, kurai nav pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/televīzijas tehniķi.

RF iedarbības paziņojums

Brīdinājums: Vocollect bezvadu izstrādājumi atbilst Starptautiskās Komisijas par aizsardzību pret nejonizējošo starojumu (ICNIRP), IEEE C95.1, Federālās komunikāciju komisijas Inženierijas un tehnoloģiju biroja (OET) 65. biļetena, Kanādas RSS-102 un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejas (CENELEC) ierobežojumiem attiecībā uz radio frekvences (RF) starojuma iedarbību.



Piesardzību: Radio frekvences starojuma iedarbības ietekme.

- Katrā no šīm ierīcēm ietverts iekšējs zemas jaudas radio: Talkman™ ierīces un SRX Wireless Headset.
- Vocollect ierīču un mikrofonaustiņu izstarotā izejas jauda ir krietni zemāka par FCC radio frekvences iedarbības ierobežojumiem.
- Tomēr Vocollect ierīces ir jāizmanto tā, lai normālas darbības laikā cilvēku potenciālais kontakts ar radio antenu būtu pēc iespējas mazāks. Ierīci nevajadzētu izmantot ar atvērtu korpusu vai atsegtu

iekšējo antenu. Kad Vocollect ierīces netiek izmantotas, tās jāizslēdz. Turklāt ierīce jāizmanto atbilstoši šīs ierīces norādījumiem.



Avertissement:

Exposition aux radiations de fréquences radio.

- Les appareils suivants contiennent chacun une radio de faible puissance interne: Talkman dispositifs et casque sans fil SRX/SRX2.
- La puissance de rayonnement des appareils de Vocollect et casques est bien inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radio de la FCC/IC/EU.
- Néanmoins, les dispositifs Vocollect doivent être utilisés de telle sorte que le potentiel pour le contact humain avec l'antenne de la radio pendant le fonctionnement normal est réduit au minimum. L'appareil ne doit pas être utilisé si le boîtier est ouvert ou si l'antenne interne est exposée. Lorsqu'il n'est pas utilisé, les dispositifs de Vocollect doivent être éteints. En outre, l'appareil doit être porté en conformité avec les instructions pour cet appareil.

Vocollect produktos ietverta viena no šīm radio ierīcēm. Skatiet ierīces uzlīmi.

Vocollect ierīce	Kartes ražotājs un P/N	FCC ID Nr.	Kanādas ID Nr.	Maksimālā SAR vērtība	
Appareil de Vocollect	Fabricant de la carte et P/N			La valeur maximale	
				vidēji 1 grams/1 gm avg.	vidēji 10 grams/10 gm avg.
T2x Modelis: TT-600	Vocollect Wi-Fi 600-2400-032	MQOTT600-50300	2570A-TT60-50300	0,390W/kg	Dati nav pieejami
T2x Modelis:TT-601_R WF (RoHS Compliant)	Summit SDC-CF10G	MQOTT601-30000	2570A-TT601300	0,531W/kg	Dati nav pieejami
T5 Modelis:TT-700-100	USI WM-BB-AG-01 Murata LBMA46LBA3	MQOTT700-10000	MQOTT700-10000	0,471W/kg	Dati nav pieejami
T5 Modelis:TT-700-100_R (RoHS Compliant)	Summit SDC-MCF10G Murata LBMA46LBA3	MQOTT700-20000	2570A-TT700200	0,689W/Kg	Dati nav pieejami
T5 Modelis:TAP700-01	Summit SDC-MCF10G Murata MURATA- LBMA46LCS3- TEMP	MQO-TAP700-01	2570A-TAP70001	0,038W/Kg	0,016W/Kg
SRX Modelis: HD-800-1	CSR BlueCore 3-Multimedia BC358239A	MQOSRX-10000	2570A-SRX10000	0,056W/Kg	Dati nav pieejami

Vocollect ierīce	Kartes ražotājs un P/N	FCC ID Nr.	Kanādas ID Nr.	Maksimālā SAR vērtība	
Appareil de Vocollect	Fabricant de la carte et P/N			La valeur maximale	
				vidēji 1 grams/1 gm avg.	vidēji 10 grams/10 gm avg.
SRX2 Modelis: HBT1000-01	CSR BlueCore 5-Multimedia Plug-n-Go	MQO-HBT1000-01	2570A-HBT100001	0,254W/kg	0,186W/kg
T1 Modelis: TT-100-1-1	Summit SDC-MCF10G	MQO-TT-100-1-1	2570A-TT10011	0,382W/Kg	0,190W/Kg
A500 Modelis: TT-800-1-1	USI WM-BA-MR-01 CSR BlueCore6	MQO-TT-800-1-1	2570A-TT80011	0,148 W/Kg	0,062 W/Kg
A500 Modelis: TAP801-01	Lesswire WiBear-SF CSR BlueCore6	MQO-TAP801-01	2570A-TAP80101	0,027 W/Kg	0,016 W/Kg
A500 Modelis: TAP802-01	LSR TiWi5 CSR BlueCore6	MQO-TAP802-01	2570A-TAP80201	0,10 W/Kg	0,22 W/Kg
A710 Modelis: TAP910-01	LSR TiWi5 CSR BlueCore6 NXP PN544 C3	MQO-TAP900-01	2570A-TAP90001	0,47	0,75
A720 Modelis: TAP920-01				0,54	1,00
A730 Modelis: TAP930-01				0,47	0,66

Kanādas atbilstība

Šī ierīce atbilst Industry Canada bezlicences RSS standartam(-iem). Eksploatācijā ir jāievēro sekojošie divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus; (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādu traucējumus, tostarp traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cumplimiento de normas mexicana

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

日本の準拠 (Japanese Compliance)

TT-910/TAP910-01	TT-920/TAP920-01	TT-930/TAP930-01
A710 Part: TT-910 Model: TAP910-01  003-140090 5GHz (W52/W53) band: Indoor use only MIC/KS 総務省指定 第 AC - 14053 号	A720 Part: TT-920 Model: TAP920-01  003-140101 5GHz (W52/W53) band: Indoor use only MIC/KS 総務省指定 第 AC - 14054 号	A730 Part: TT-930 Model: TAP930-01  003-140102 5GHz (W52/W53) band: Indoor use only MIC/KS 総務省指定 第 AC - 14055 号

Conformidade brasileiro



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

O mesmo atende aos limites da Taxa de Absorção Específica referente à exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequências adotados pela ANATEL.

الإمارا العربية المتحدة الامتثال

(Compliance with United Arab Emirates)

SRX2 القطعة (Part): HD-1000-101 موديل (Model): HBT1000-1	A710 القطعة (Part): TT-910 موديل (Model): TAP910-01	A720 القطعة (Part): TT-920 موديل (Model): TAP920-01	A730 القطعة (Part): TT-930 موديل (Model): TAP930-01
هيئة تنظيم الاتصالات تسجيل رقم: (TRA REGISTERED NO.) ER0130663/14 موزع رقم: (DEALER NO.) DA013420/14	هيئة تنظيم الاتصالات تسجيل رقم: (TRA REGISTERED NO.) ER0132548/14 موزع رقم: (DEALER NO.) DA0127420/14	هيئة تنظيم الاتصالات تسجيل رقم: (TRA REGISTERED NO.) ER0132554/14 موزع رقم: (DEALER NO.) DA0127420/14	هيئة تنظيم الاتصالات تسجيل رقم: (TRA REGISTERED NO.) ER0132542/14 موزع رقم: (DEALER NO.) DA0127420/14

Маркировка ЕАС и соблюдение Российские нормативов (Russian Compliance)

Предназначенная для продажи в России, Казахстана и Беларуси продукция маркирована специальным образом (знак ЕАС), что указывает на соответствие Таможенный союза требованиям и нормам. Поправки и дополнения к этим требованиям и нормам также учтены.

(Products intended for sale in Russia, Kazakhstan, and Belarus are labeled with the EAC mark, which indicates compliance with the Customs Union requirements and standards. Amendments to these requirements and standards are included.)

Модель (Model)	Инвентарного номера (Part Number)	Номер модели (Model Number)
Комбинированное зарядное устройство на 10 ячеек T5/A500 (T5/A500 Combination Charger)	CM-700-1	CM-700-1-1
	Made in USA, страна производства США	
	Ratings (voltage), Напряжение: 220V-50Hz	
Соответствие агента: Л.Н. Голубова , генеральный директор, ООО "Дофин" , 140573, РФ, Московская обл., Озерский район, с. Бояркино, Compliance agent: L.N. Golubova, CEO, Dofin, Ltd., Boiarkino, Ozersky area, Moscow region, 140573 Russia		

Модель (Model)	Инвентарного номера (Part Number)	Номер модели (Model Number)
Голос устройство Vocollect A700 Series	TT-910	TAP910-01
Зарядное устройства для A700 в устройстве (A700 Device Charger)	CM-901	TCH901-01
Зарядное устройства для A700 в батарей (A700 Battery Charger)	CM-902	TCH902-01
	Made in USA, страна производства США	
	Ratings (voltage), Напряжение : 100-240V ~ 2A, 50/60Hz	
Представитель в РФ: ЗАО «Хоневелл», 121059, г. Москва, ул. Киевская, 7 Compliance agent: ZAO Honeywell, 121059, Moscow, Kievskaya str. 7		

Модель (Model)	Инвентарного номера (Part Number)	Номер модели (Model Number)
Голос устройство Vocollect A700 Series	TT-920	TAP920-01
Зарядное устройства для A700 в устройстве (A700 Device Charger)	CM-901	TCH901-01
Зарядное устройства для A700 в батарей (A700 Battery Charger)	CM-902	TCH902-01
	Made in USA, страна производства США	

Модель (Model)	Инвентарного номера (Part Number)	Номер модели (Model Number)
	Ratings (voltage), Напряжение : 100-240V ~ 2A, 50/60Hz	
Представитель в РФ: ЗАО «Хоневелл», 121059, г. Москва, ул. Киевская, 7 Compliance agent: ZAO Honeywell, 121059, Moscow, Kievskaya str. 7		

Модель (Model)	Инвентарного номера (Part Number)	Номер модели (Model Number)
Голос устройство Vocollect A700 Series	TT-930	TAP930-01
Зарядное устройства для A700 в устройстве (A700 Device Charger)	CM-901	TCH901-01
Зарядное устройства для A700 в батарей (A700 Battery Charger)	CM-902	TCH902-01
	Made in USA, страна производства США Ratings (voltage), Напряжение : 100-240V ~ 2A, 50/60Hz	
Представитель в РФ: ЗАО «Хоневелл», 121059, г. Москва, ул. Киевская, 7 Compliance agent: ZAO Honeywell, 121059, Moscow, Kievskaya str. 7		

CE marķējums un Eiropas atbilstība

Pārdošanai Eiropas Savienībā paredzētie produkti ir marķēti ar CE zīmi, kas norāda uz atbilstību attiecīgajām direktīvām un Eiropas normatīviem (EN). Iekļauti šo direktīvu vai EN grozījumi.

Modelis	Daļu numuri	Modelis numurs
T5 T5m	TT-700-100 TT-700-100-M	TT-700-100 TT-700-100-M TT-700-100_R TT-700-100_RG
T2x	TT-601	TT-601_RG
SRX	HD-800-1	HD-800-1
	Svarīgs paziņojums: šī ierīce ir 2,4–2,48 GHz RF ierīce, kas paredzēta izmantošanai birojos un vieglajā rūpniecībā visās ES un EFTA dalībvalstīs, ar ierobežojumiem Francijā un Itālijā.	
Ierobežojumi Itālijā: izmantojot ārpus savām telpām, nepieciešama vispārēja atļauja.		
Ierobežojumi Francijā: izmantošana ārpus telpām ir ierobežota ar 10 mW EIRP joslas 2454-2483,5 robežās.		

Modelis	Daļu numuri	Modelis numurs
A710	TT-910	TAP910-01

Modelis	Daļu numuri	Modelis numurs
A720	TT-920	TAP920-01
A730	TT-930	TAP930-01
	Šī bezvadu ierīce darbojas 2,4 GHz, 5 GHz un 13,56 MHz frekvenču joslās un ir paredzēta lietošanai vieglās rūpniecības vajadzībām visās ES un EFTA dalībvalstīs. Skatīt ierobežojumus tālāk.	
Ierobežojumi Itālijā: izmantojot ārpus savām telpām, nepieciešama vispārēja atļauja.		
Ierobežojumi Francijā: izmantošana ārpus telpām ir ierobežota ar 10 mW EIRP joslas 2454-2483,5 robežās.		
Šī ierīce ir jāizmanto ar piekļuves punktiem, kuros tiek izmantota un ir aktivizēta radara noteikšanas funkcija, kas nepieciešama darbībai Eiropas Kopienā 5 GHz joslās. Šī ierīce darbosies piekļuves punkta vadībā, lai novērstu darbību kanālā, ko izmanto kāda tuvumā esoša radara sistēma. Tuvumā esoša radara darbība var izraisīt īslaicīgus šīs ierīces sakaru pārtraukumus. Piekļuves punkta radara noteikšanas funkcija automātiski atsāks darbību kanālā, ko radars neizmanto. Varat konsultēties ar vietējo tehniskā atbalsta dienesta personālu, kas atbild par bezvadu tīkliem, lai nodrošinātu, ka piekļuves punkta ierīce(-s) ir pareizi konfigurēta(-s) darbībai Eiropas Kopienā.		
In order to ensure compliance with the latest European standards, VoiceCatalyst 2.1.1 or newer or VoiceClient 3.9.1 or newer voice software must be loaded on A700 devices.		

Modelis	Daļu numuri	Modelis numurs
A500	TT-800	TT-800-1-1
A500	TT-802	TAP802-01
	Svarīgs paziņojums: Šī ierīce ir bezvadu terminālis, kas darbojas 2,4 Ghz un 5 Ghz frekvenču joslā un paredzēts izmantošanai birojos un vieglajā rūpniecībā visās ES un EFTA dalībvalstīs. Skatiet ierobežojumus tālāk.	
Ierobežojumi Itālijā: izmantojot ārpus savām telpām, nepieciešama vispārēja atļauja.		
Ierobežojumi Francijā: izmantošana ārpus telpām ir ierobežota ar 10 mW EIRP joslas 2454-2483,5 robežās.		
Šī ierīce ir jāizmanto ar piekļuves punktiem, kuros tiek izmantota un ir aktivizēta radara noteikšanas funkcija, kas nepieciešama darbībai Eiropas Kopienā 5 Ghz joslās. Šī ierīce darbosies piekļuves punkta vadībā, lai novērstu darbību kanālā, ko izmanto kāda tuvumā esoša radara sistēma. Tuvumā esoša radara darbība var izraisīt īslaicīgus šīs ierīces sakaru pārtraukumus. Piekļuves punkta radara noteikšanas funkcija automātiski atsāks darbību kanālā, ko radars neizmanto. Varat konsultēties ar vietējo tehniskā atbalsta dienesta personālu, kas atbild par bezvadu tīkliem, lai nodrošinātu, ka piekļuves punkta ierīce(-s) ir pareizi konfigurēta(-s) darbībai Eiropas Kopienā.		
In order to ensure compliance with the latest European standards, VoiceCatalyst 2.1.1 or newer or VoiceClient 3.9.1 or newer voice software must be loaded on A500 devices.		

Modelis	Daļu numuri	Modelis numurs
A500	TT-801	TT-800-1-1

Modelis	Daļu numuri	Modelis numurs
		TAP801-01
In order to ensure compliance with the latest European standards, VoiceCatalyst 2.1.1 or newer or VoiceClient 3.9.1 or newer voice software must be loaded on A700 devices.		
T5	TT-700-100 TT-700-100-M	TAP700-01
T1	TT-100	TT-100-1-1
SRX2	HD-1000-101	HBT1000-01
	Šī ierīce ir 2,4 GHz bezvadu ierīce, kas paredzēta lietošanai vieglās rūpniecības vajadzībām visās ES un EFTA dalībvalstīs.	

Apstiprinātie noteikumi Bluetooth™ radio ierīcēm

Vocollect ierīces, kurās ietverts iebūvēts Bluetooth modulis, ir izstrādātas atbilstoši pašlaik visvairāk piemērojamiem drošā RF enerģijas līmeņa standartiem, ko izstrādājis Elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūts (IEEE) un Amerikas valsts standartu institūta sakaru komisija (FCC).

Bluetooth preču zīme un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un jebkurš gadījums, kad Vocollect izmanto šādas zīmes, notiek saskaņā ar licenci. Citi zīmoli un preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Ražots ASV.

Vocollect
Pittsburgh, PA



For Users in the U.S.A. and Canada

Laser Compliance and Precaution

The A730 is registered with the CDRH as a Class 2 Laser Product (21 CFR Subchapter J, Part 1040). This product has a maximum output of 1 mW at 630-680 nm.

 **Piesardzību:** There are no user serviceable parts inside the A700. Use of controls or adjustments, or performance of procedures other than those specified herein, may result in hazardous laser light exposure of up to 1 mW at 630-680 nm.

 **Piezīme:** There are no controls or adjustments provided for routine operation or maintenance of the A730.

- Exempt (No photobiological hazards based on the limits defined in the standard)
- Risk Group 1 (Low-Risk – does not pose a hazard based on normal behavioral limitations on exposure)
- Risk Group 2 (Moderate-Risk – does not pose a serious risk due to the aversion response to very bright light sources or due to thermal discomfort)

LĀZERA drošība – skenēšanas motors A730 iekārtā atbilst IEK 60825-1:2007 / EN 60825-1:2008-05: 2. klase (1 mW, 630-680 nm).

LED drošība - skenēšanas motors A730 iekārtā atbilst IEK 62471:2006-07 / EN 62471:2008.

Skenēšanas motors A730 iekārtā ir iedalīts 1. riska grupā.

- Izņēmums (nepastāv fotobioloģiskie draudi, balstoties uz standartā noteiktajiem ierobežojumiem)
- 1. riska grupa (zems risks – nerada draudus, balstoties uz normāliem uzvedības ierobežojumiem attiecībā pret iedarbību)
- 2. riska grupa (vidējs risks – nerada nopietnu risku dēļ pretreakcijas pret ļoti spilgtiem gaismas avotiem vai termiskā diskomforta dēļ)

2011. gada 8. jūnijs Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/65/EK

Bīstamu vielu izmantošanas ierobežojums (RoHS)

Voccollect ražotie produkti

Visi Vocollect ražotie produkti, kuru piegādi galamērķī Vocollect ir veicis no 2012. gada 1. janvāra un uz kuriem attiecas 2011. gada 8. jūnijs EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/65/EK (RoHS), atbilst šai direktīvai par noteiktu bīstamu vielu ierobežojumu elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs.

Šo daļu homogēno materiālu svars nepārsniedz maksimālo koncentrāciju:

- 0,1 % svina (Pb);
- 0,1 % heksavalentā hroma (Cr6+);
- 0,1 % polibrominētā bifenila (PBB);
- 0,1 % polibrominētā difenila ētera (PBDE);
- 0,01 % kadmija (Cd);

va arī tiek kvalificēts kā iepriekšminēto ierobežojumu izņēmums atbilstoši RoHS direktīvas pielikuma definīcijai.

Voccollect pārdotie trešās puses produkti

Vocollect ir ieguvis apstiprinājumu no visiem trešo pušu produktu piegādātājiem, kuru produktu variantu piegādi galamērķī Vocollect ir veicis no 2012. gada 1. janvāra un uz kuriem attiecas 2011. gada 8. jūnijs EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/65/EK (RoHS), ka šie produkti atbilst šai direktīvai par noteiktu bīstamu vielu ierobežojumu elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs.

Šo daļu homogēno materiālu svars nepārsniedz maksimālo koncentrāciju:

- 0,1 % svina (Pb);
- 0,1 % heksavalentā hroma (Cr6+);
- 0,1 % polibrominētā bifenila (PBB);
- 0,1 % polibrominētā difenila ētera (PBDE);
- 0,01 % kadmija (Cd);

va arī tiek kvalificēts kā iepriekšminēto ierobežojumu izņēmums atbilstoši RoHS direktīvas pielikuma definīcijai.

Indekss

A

A500 10 ligzdu kombinētā lādētāja barošanas padeve 80
 A500 ierīce
 27–28, 30–31, 40, 42–43, 54–55, 79
 akumulatora izņemšana 31, 43, 55
 akumulators 28, 40
 kombinētais lādētājs 79
 noņemšana no lādētāja 30, 42, 54
 uzlāde 28, 40
 A500 VMT
 32, 34, 44, 47
 piederumi 32, 44
 savieno kabeli 34, 47
 uzstādīšana transportlīdzeklī 32
 A700 akumulatora lādētāja sienas montāža 76
 A700 akumulators
 78
 lādētājs 78
 A700 battery charger wall mount 77
 A700 device
 22, 78
 battery 22
 charger, specifications 78
 charging 22
 A700 ierīce
 22, 24, 75–76
 akumulatora ievietošana 24
 akumulatora izņemšana 24
 akumulatora specifikācijas 22
 lādētājs 75
 lādētājs, specifikācijas 76
 A710 ierīce
 19
 specifikācijas 19
 A720 ierīce
 19–20
 specifikācijas 20
 A730 ierīce
 19, 21
 specifikācijas 21
 akumulatora drošība 10, 65, 69
 akumulatori
 10, 22, 24, 28, 30–31, 40–41, 43, 52, 55, 58–60, 65–66, 69–71
 ievietošana SRX2 mikrofonaustrīnās 71
 ievietošana Talkman ierīcēs 24
 ievietot SRX mikrofonaustrīnās 66
 ievietot Talkman ierīcē 30, 43, 55, 59
 izņemšana no SRX2 mikrofonaustrīnām 71
 izņemšana no Talkman ierīcēm 24, 31, 43, 55
 noņemšana no Talkman ierīces 60
 noņemt no SRX mikrofonaustrīnām 66
 rīkošanās 10
 specifikācijas, A700 ierīce 22
 SRX mikrofonaustrīnas 65

akumulatori (*turpinājums*)

SRX uzlāde 65
 SRX2 mikrofonaustrīnas 69–70
 SRX2 mikrofonaustrīnu uzlāde 70
 T1 ierīce 58
 T1 uzlāde 59
 Talkman T2x 52
 tehniskie dati, A500 28, 41
 tehniskie dati, T5 28, 41
 uzlāde, A500 ierīce 28, 40
 uzlāde, T1 ierīce 58
 uzlāde, T2x ierīce 52
 uzlāde, T5 ierīce 28, 40
 aparātūras dokumentācija, par 3
 atsevišķais lādētājs 92
 autokrāvējs
 32, 34, 44, 46
 A500 vai T5 uzstādīšana 32, 44
 montāžas kronšteinu uzstādīšana ierīcei 34, 46
 autortiesības 3

B

batteries
 22
 charging, A700 device 22
 bezvadu mikrofonaustrīnas
 63, 68
 par 63
 SRX mikrofonaustrīnas 63
 SRX2 mikrofonaustrīnas 68
 bezvadu mikrofonaustrīnas, daļu numuri 16
 briesmas 10

C

chargers
 77–78
 A700 wall mount 77
 A700, specifications 78
 wall mount 77

D

daļu numuri
 15–16
 bezvadu mikrofonaustrīnas 16
 lādētāji 16
 Talkman ierīces 15
 vadu mikrofonaustrīnas 15
 drošība 9–10

I

ierīces

19, 27, 39, 51, 57

Talkman A500 27

Talkman A710 19

Talkman A720 19

Talkman A730 19

Talkman T1 57

Talkman T2 sērija 51

Talkman T5 sērija 39

ierīces uzstādīšana autokrāvējā 32, 44

ievietot

30, 43, 55, 59, 66

akumulatoru SRX mikrofonaustrīnās 66

akumulatoru Talkman ierīcē 30, 43, 55, 59

mikrofonaustrīnas

66

ievietot akumulatoru 66

Talkman pārnēsājamie datori

30, 43, 55, 59

ievietot akumulatoru 30, 43, 55, 59

K

kabeļa lādētājs 92

kombinētais lādētājs

79–81, 88–89

pievienošana strāvas avotam 80

sienas montāža 81

sienas montāža, uzstādīšana 81

tehniskie dati 79

L

lādētāja statīvs

83

montāža, T2x akumulatora lādētājs 83

lādētāji

16, 30, 42, 54, 59, 75–76, 78–84, 88–89, 91–98

A500 10 ligzdu 80

A500/T5 kombinētā sienas montāža 81

A700 6-bay ierīces lādētājs 75

A700 akumulators 78

A700, sienas montāža 76

A700, specifikācijas 76

daļu numuri 16

noņemšana, A500 ierīce 30, 42, 54

pievienošana strāvas avotam 91

sienas montāža 76, 84, 89, 94–95, 97–98

SRX mikrofonaustrīnu akumulators 93

SRX sienas montāža 94–95, 98

SRX2 mikrofonaustrīnu akumulators 96

SRX2 sienas montāža 97

statīva montāža, T2x akumulatora lādētājs 83

T1 10 ligzdu

88–89, 91

tehniskie dati 88

T1 atsevišķais 92

T1 ierīces noņemšana 59

T1 sienas montāža 89

lādētāji (*turpinājums*)

T1 viena lādētāja kabelis

92

tehniskie dati 92

T2 akumulators 82

T2 sērijas ierīces noņemšana 30, 42, 54

T2 sienas montāža 84

T2x akumulators

82–83

tehniskie dati 83

T2x sienas montāža 84

T5 10 ligzdu 80

T5 sērijas ierīces noņemšana 30, 42, 54

T5/A500 10 ligzdu kombinācija 79

T5/A500 kombinētais lādētājs, specifications 79

T5/A500 kombinētais, pievienošana strāvas avotam 80

T5/A500 kombinētais, sienas montāžas uzstādīšana 81

viena lādētāja kabelis 92

lādētājs 75

M

mikrofonaustrīnas

13, 63, 68, 71

akumulatora ievietošana, SRX2 71

akumulatora izņemšana, SRX2 71

par 13

SRX bezvadu 63

SRX2 bezvadu 68

mikrofonaustrīnas, bezvadu

63

par 63

mikrofonaustrīnas, vadu

61

par 61

N

noņemšana

60, 66

akumulators no Talkman 60

akumulatoru no SRX mikrofonaustrīnām 66

mikrofonaustrīnas

66

akumulatora noņemšana 66

Talkman pārnēsājamie datori

60

akumulatora noņemšana 60

P

pārnēsājamie datori

57

Talkman T1 57

patenti 12

piederumi

32, 44

transportlīdzekļa montāža 32, 44

R

RAM montāžas 32, 44

S

specifications

78

A700 6-bay charger 78

specifikācijas

19–22, 58, 65, 70, 76, 93, 96

A700 akumulators 22

A700 ierīces lādētājs 76

A710 ierīce 19

A720 ierīce 20

A730 ierīce 21

SRX akumulators 65

SRX mikrofonaustiņu akumulatora lādētājs 93

SRX2 akumulators 70

SRX2 mikrofonaustiņu akumulatora lādētājs 96

T1 akumulators 58

SRX akumulatora lādētāja sienas montāža 94–95

SRX akumulators

65

uzlāde 65

SRX mikrofonaustiņas

63, 65

akumulatora specifikācijas 65

akumulators 65

uzlāde 65

SRX mikrofonaustiņu akumulatora lādētājs

93

specifikācijas 93

SRX Wireless Headset 63

SRX2 akumulatora lādētāja sienas montāža 97–98

SRX2 akumulators

70–71

ievietošana 71

uzlāde 70

SRX2 mikrofonaustiņas

68–72

akumulatora ievietošana 71

akumulatora izņemšana 71

akumulatora specifikācijas 70

akumulators 69

izmantošana 72

uzlāde 69

SRX2 mikrofonaustiņu akumulatora lādētājs

96

specifikācijas 96

SRX2 Wireless Headset 68

strāvas avots

80, 91

pievienošana T1 lādētājam 91

pievienošana T5/A500 kombinētajam lādētājam 80

T

T1 10 ligzdu kombinētā lādētāja barošanas padeve 89

T1 10 ligzdu kombinētais lādētājs 88

T1 10 ligzdu lādētājs

88, 91

T1 10 ligzdu lādētājs (*turpinājums*)

pievienošana strāvas avotam 91

T1 10 ligzdu sienas montāža 89

T1 akumulatora lādētāja sienas montāža 89

T1 akumulatora viena lādētāja kabelis 92

T1 atsevišķā lādētāja barošanas padeve 92

T1 atsevišķais lādētājs 92

T1 ierīce

57–59

akumulatora specifikācijas 58

akumulators 58

akumulators, uzlāde 10 ligzdu lādētājā 59

akumulators, uzlāde ar vienu lādētāju 59

noņemšana no lādētāja 59

uzlāde 58

T2 akumulatora lādētāja

84

sienas montāža 84

T2 akumulatora lādētājs 82

T2 akumulators

83

tehniskie dati 83

T2 ierīce

51–52

akumulators 52

uzlāde 52

T2x akumulatora lādētāja

84

sienas montāža 84

T2x akumulatora lādētājs

82–83

statīva montāža 83

T2x ierīce

30–31, 42–43, 51–52, 54–55

akumulatora izņemšana 31, 43, 55

akumulators 52

noņemšana no lādētāja 30, 42, 54

uzlāde 52

T5 10 ligzdu kombinētā lādētāja barošanas padeve 80

T5 ierīce

28, 30–31, 39–40, 42–43, 54–55, 79

akumulatora izņemšana 31, 43, 55

akumulators 28, 40

kombinētais lādētājs 79

noņemšana no lādētāja 30, 42, 54

uzlāde 28, 40

T5 sērijas tehniskie dati 39

T5 VMT

32, 34, 44, 47

piederumi 32, 44

savieno kabeli 34, 47

uzstādīšana transportlīdzeklī 44

T5m ierīce 39

Talkman A500

27–28, 41, 79

akumulatora tehniskie dati 28, 41

kombinētais lādētājs, tehniskie dati 79

tehniskie dati 27

Talkman A710 19

Talkman A720 19

Talkman A730 19

Talkman ierīces
 13, 15, 24, 31, 43, 55
 akumulatora izņemšana no 24, 31, 43, 55
 daļu numuri 15
 par 13
 Talkman T1 57
 Talkman T1 pārnēsājamais dators 57
 Talkman T2 51
 Talkman T2 sērija 51
 Talkman T2x
 51–52
 akumulators 52
 specifikācijas 51
 Talkman T5
 28, 39, 41, 79
 akumulatora tehniskie dati 28, 41
 kombinētais lādētājs, tehniskie dati 79
 Talkman T5 sērija 39
 Talkman T5m 39
 tehniskie dati
 27–28, 39, 41, 52, 79–80, 83, 88–89, 92
 A500 10 ligzdu kombinētā lādētāja barošanas padeve 80
 A500 akumulators 28, 41
 T1 10 ligzdu kombinētā lādētāja barošanas padeve 89
 T1 10 ligzdu lādētājs 88
 T1 atsevišķā lādētāja barošanas padeve 92
 T1 viena lādētāja kabelis 92
 T2 akumulators 83
 T2x akumulators 52, 83
 T5 10 ligzdu kombinētā lādētāja barošanas padeve 80

tehniskie dati (*turpinājums*)
 T5 akumulators 28, 41
 T5 sērija 39
 T5/A500 10 ligzdu kombinētais lādētājs 79
 Talkman A500 27
 transportlīdzeklis
 34, 47
 savieno kabeli 34, 47
 transportlīdzekļa montāža
 32, 34, 44, 46
 montāžas kronšteinu uzstādīšana 34, 46
 transportlīdzekļa stiprinājumu
 34, 47
 12 volti 34, 47
 24 volti 34, 47
 36 volti 34, 47
 48 volti 34, 47
 savieno kabeli 34, 47

U

uzlāde
 65
 SRX akumulators 65

V

vadu mikrofonaustiņas, daļu numuri 15
 VMT 32, 44